

使用手冊

音樂播放器



MP860



目錄

產品介紹 	6
包裝內容 	6
產品功能 	8
系統需求 	8
安全注意事項 	9
■ 資料備份	9
■ 請注意：過大音量可能造成聽力受損.....	9
■ 提醒您.....	9
MP860 概觀 	11
音樂播放器畫面 	12
基本操作 	13
■ 充電.....	13
■ 開啓電源	13
■ 關機.....	14
■ 播放.....	14
■ 暫停.....	14
■ 下一首	14
■ 上一首	14
■ 快轉.....	14
■ 倒轉.....	14
■ 增加音量	14
■ 降低音量	14
■ 主選單.....	14
■ 檔案管理	15
■ 刪除檔案	15
■ 循環 / 隨機播放功能.....	16
■ A-B 循環模式	16
■ 鎖定.....	16
■ 重置.....	16
■ 插入 / 移除 microSD 記憶卡.....	16
音樂模式 	18
■ 播放音樂檔案	18
■ 調整音量	19
■ A-B 循環模式	19
■ 循環模式	20
■ 音場模式 (EQ) 模式	21

■ 使用者自訂	21
■ 播放速度	24
■ 詞曲同步	24
■ 加入書籤	25
■ 在播放清單中新增歌曲	25
■ 在播放清單中移除歌曲	26
■ 刪除音樂檔案	27
■ 檔案資訊	28
錄音模式 	29
■ 使用內建麥克風錄音	29
■ 使用 Line-in 音源輸入錄音	30
■ 廣播錄音	31
廣播模式 	32
■ 收聽廣播	32
■ 選擇電台頻道	32
■ 調整音量	33
■ 儲存電台頻道	33
■ 自動搜尋電台	34
■ 快速選擇已儲存的頻道	35
■ FM 頻段	35
■ 靜音	36
■ 廣播錄音	36
相片模式 	38
■ 瀏覽圖片	38
■ 瀏覽模式	38
■ 旋轉	39
■ 放大 / 縮小	39
■ 幻燈片間隔	40
■ 轉場特效	41
■ 設定為背景圖片	42
■ 刪除	42
■ 檔案資訊	42
影片模式 	44
■ 播放影片檔	44
■ 循環模式	45
■ 加入書籤	46
■ 刪除	46
■ 檔案資訊	47

電子書模式 	48
■ 讀電子書及文字檔	48
■ 跳至.....	48
■ 自動換頁間隔	49
■ 字型大小	50
■ 加入書籤	50
■ 刪除.....	50
檔案管理 	52
■ 瀏覽內建記憶體或 microSD 記憶卡	52
■ 移動或複製檔案/資料夾	52
■ 刪除檔案	53
設定 	55
■ 設定選單	55
■ 錄音品質	55
■ 音源輸入	56
■ 錄音增益	56
■ 螢幕保護	57
■ 睡眠設定	58
■ 自動關機	58
■ 亮度.....	59
■ USB 連接模式	59
■ 選單特效	60
■ 預設背景圖片	61
■ 格式化內建記憶體	61
■ 格式化 microSD 記憶卡	62
■ 日期時間設定	63
■ 語言.....	64
音樂播放器資訊	64
安裝驅動程式 	65
■ 在 Windows® 7, Vista, XP 及 2000 下安裝驅動程式	65
■ 在 Mac™ OS 10.0 或更新的版本下安裝驅動程式.....	65
■ 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新的版本下安裝驅動程式	65
連接到電腦 	66
■ 將檔案傳輸至音樂播放器	66
■ 在 Windows® 7, Vista, XP 和 2000 下移除音樂播放器.....	67
■ 在 Mac™ OS 10.0 或更新的版本下移除音樂播放器.....	68
■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下移除音樂播放器	68
疑難排解 	69

產品規格 	71
訂購資訊 	71
回收和環保.....	72
保固條款 	73

產品介紹 |

感謝您購買創見 **MP860 音樂播放器**。MP860 是一台可播放音樂、影像及圖片的進階 MP3 播放器。它結合了 MP3 播放器和隨身碟優點，並包含許多額外的功能，諸如 FM 收音機、進階數位錄音器、伴唱式歌詞顯示、A-B 循環播放和多段可變播放速度等等。您也可以用 MP860 來閱讀電子書，並支援高速 USB 2.0 讓您能快速地和電腦傳輸檔案。A-B 循環播放和多段可變播放速度等功能讓您可以不斷地以較快(或較慢)的速度重複播放設定好的音樂區段，使 MP860 成為十分理想中的語言學習機。除此之外您還可以利用內建麥克風以進行進階數位錄音功能來錄製語音備忘錄，會議記錄或老師課堂授課之用。您時髦的創見 MP860 音樂播放器將永遠改變您對多媒體的想法。

包裝內容 |

您的 MP860 音樂播放器包裝內含以下物件：

- MP860 音樂播放器



- 耳機



- USB 傳輸線



- Line-In 音源輸入傳輸線



■ 快速使用手冊



■ 果凍套



產品功能 |

- 2.4吋 QVGA (240 x 320) 高亮彩TFT顯示螢幕。
- 支援MP3, WMA, WMA-DRM10 (數位版權音樂), OGG, FLAC以及WAV音樂格式。
- 可播放MPEG4 SP(XVID) / FLV(H.263) 格式影音檔案。
- 可瀏覽相片(支援JPEG, BMP, GIF以及PNG檔案格式)，並可閱讀電子書(.TXT檔案格式)。
- 可收聽或錄音 FM廣播節目(可預設 20 組 FM 頻道)。
- 內建麥克風以及Line-In直接音源輸入錄音孔(可接 CD 播放器或是其它裝置)。
- 自訂播放清單
- 內建 microSD / microSDHC記憶卡插槽。
- 內建喇叭，不用外接耳機也能播放音樂。
- 伴唱式詞曲同步顯示。
- A-B循環播放功能，可循環播放選定之音軌片段。
- 多段音軌播放速度。
- 支援十三國語言操作介面，包含主選單、歌曲/專輯名稱、演唱者資訊以及歌詞。
- 可透過隨身碟來傳輸或儲存檔案。
- 可以設定睡眠模式。
- 十一種音場設定模式包含一組「使用者自訂音場」以及SRS WOW HD。
- 螢幕保護可自動運作以節省電力
- 內建充電式鋰電池，充滿電後可連續播放音樂約達22個小時。*
- 支援高速USB 2.0規格，可方便又快速的進行檔案傳輸。
- 時間顯示功能。

* 最大播放時間以螢幕保護設為「開啓」，且「詞曲同步」功能關閉時為準。

系統需求 |

具備下列作業系統之一，且有可用 USB 埠的桌上型或筆記型電腦一台：

- Windows® 7
- Windows Vista®
- Windows® XP
- Windows® 2000
- Mac® OS 10.0 或更新版本
- Linux® Kernel 2.4 或更新版本

安全注意事項 |

下列使用步驟及安全說明**非常重要**，請謹慎遵行。

一般使用

- 請小心地拆開音樂播放器產品包裝。
- 請確認 USB 傳輸線正確地插入對應的接頭。
- 請使用創見隨附的傳輸線，若使用非創見或不適合的傳輸線可能對音樂播放器造成損害。
- 請勿將音樂播放器連接到 USB hub(集線器)上。因為 USB 集線器同時可以連接多數裝置而可能導致不充足以及不穩定的電力供應，可能對音樂播放器造成損害或產生操作上的異常，例如減少播放時間，隨機重置，亦可能損壞音樂播放器的軟體。
- 避免將您的音樂播放器及其配件淋到水或是其他液體。
- 請勿使用濕布擦拭或清潔音樂播放器。
- 請勿在下列的環境下使用或放置您的音樂播放器：
 - 日光直曬處。
 - 緊靠空調設備、電暖爐、或其他加熱設備旁。
 - 日光曝曬下的緊閉車體內。
- 充電完成後，應儘速從充電器上取下，或避免連接超過12小時以上。
- 充電時，請避免過熱及高溫曝曬環境。
- 為確保電池壽命，請確定每個月至少要經過一次充電循環。

資料備份

- **創見資訊不對任何操作造成的資料遺失或損壞負任何責任。**若您決定將資料儲存於您的 **MP860** 中，我們強烈建議您定期將資料備份至電腦或其他儲存設備中。
- 為了確保高速 **USB 2.0** 的資料傳輸率，請檢查該電腦是否正確安裝相對應的 **USB 驅動程式**。若您不確定該如何檢查，請查詢您電腦或者主機板的使用手冊裡的 **USB 驅動程式** 相關訊息。

請注意：過大音量可能造成聽力受損

- 反覆或經常地使用耳機收聽 **80 分貝** 以上的聲音可能給您一個聲音不夠大的錯覺，您可能會繼續增加音量，但這將使您的耳朵暴露在危險的噪音程度下。
- 為了保護您的健康與聽覺，請將 **MP3 播放器** 的音量保持在 **80 分貝** 以下並且避免長時間使用。若您出現頭痛、頭暈、或聽力失序等症狀，請立即停止使用。
- 您的 **MP3 播放器** 最大音量是 **100 分貝**。
- 您的 **MP3 播放器** 及隨附的耳機均符合 **French regulation concerning musical Walkmans (24th July 1998 Order)** 標準。
- 在使用其他的耳機前，請確定這些耳機是符合原廠耳機的技術規格。

提醒您

- 開機前，請確認您 **MP3 播放器** 的鎖定開關  是解除的狀態。
- 請勿使用 **Windows®** 的“快速格式化”或“完整格式化”功能來格式化您的 **MP860 音樂播放器**。

- 當您連接音樂播放器至使用電池電源的筆記型電腦時，音樂播放器會因自動充電功能而減少筆記型電腦電池的使用時間。
- 請遵照“安全移除 **MP860**”一節的說明將您的 **MP860** 從電腦移除。
- 本公司會不定期發佈產品的韌體更新訊息。建議您前往 <http://www.transcend.com.tw/> 下載最新版本的韌體。

MP860 概觀 |



A	2.4 吋高亮彩 TFT 顯示螢幕	
B	內建麥克風	
C	內建喇叭	
D		選項 / 錄音鍵
E		重置鍵
F		鎖定鍵
G		返回 / 選單鍵
H		下一首 / 快轉鍵
I		減少音量鍵
J		增加音量鍵
K		電源 / 播放 / 確定鍵
L		上一首 / 倒轉鍵
M		耳機插孔
N	高速 Mini USB 2.0 埠	
O	音源輸入埠	
P	吊繩孔	
Q	microSD/microSDHC 記憶卡插槽	

音樂播放器畫面 |



	圖示	說明
1	日期及時間	顯示本地時間及日期
2	睡眠模式	顯示是否啟動睡眠模式
3	自動關機	顯示是否啟動自動關機模式
4	記憶卡	顯示目前是否有插入記憶卡
5	鎖定狀態	顯示「按鍵鎖定鍵(Hold)」已開啓(控制面板已鎖定)
6	電池狀態	顯示電池剩餘電量
7	播放狀態	▶ (播放), (暫停), ⏮ (快轉), ⏭ (倒轉), 或 ⏹ (停止) 狀態
8	音軌資訊	顯示目前音軌以及全部可播放的音軌數
9	音軌長度及狀態列	顯示音軌長度(播放時間)及目前播放位置
10	循環模式	顯示一般, 單曲循環, 全部循環, 隨機循環, 資料夾一般播放, 資料夾內循環, 資料夾隨機
11	音場模式	顯示音場(EQ)模式: 一般(空白), 搖滾, 流行, 古典, 輕音樂, 爵士, 重低音, 使用者自訂, SRS WOW, SRS WOW HD 以及 SRS 自訂模式
12	歌詞	詞曲同步顯示(若有開啓此功能且有動態歌詞檔)
13	播放速度	顯示目前播放速度
14	A-B 循環	A - (開始), - B (結束), A - B (循環)
15	演唱者	顯示歌曲演唱者資訊
16	專輯	目前歌曲的專輯名稱
17	檔案名稱	目前播放音樂或歌曲檔案名稱
18	專輯圖片	顯示目前專輯圖片(如果有的話)


基本操作 |

■ 充電

將 USB A 型轉 Mini USB 傳輸線上 Mini USB 接頭(較小端)插入音樂播放器上的 Mini USB 插槽，並將另一端(較大端)插入電腦或筆記型電腦的 USB 埠中，此時音樂播放器的內建鋰電池將會開始充電，並且會在音樂播放器右上角電池圖示顯示充電狀態，電源充飽時充電動畫將停止。



請勿將您的音樂播放器插入 USB hub(USB 集線器)或其它外接 USB 埠(如鍵盤，螢幕或其它週邊裝置)使用。如此可能造成音樂播放器的損壞。如需充電時，請將音樂播放器直接連接到電腦主機的 USB 埠(一般在電腦背部)或請使用創見原廠 USB 充電器。

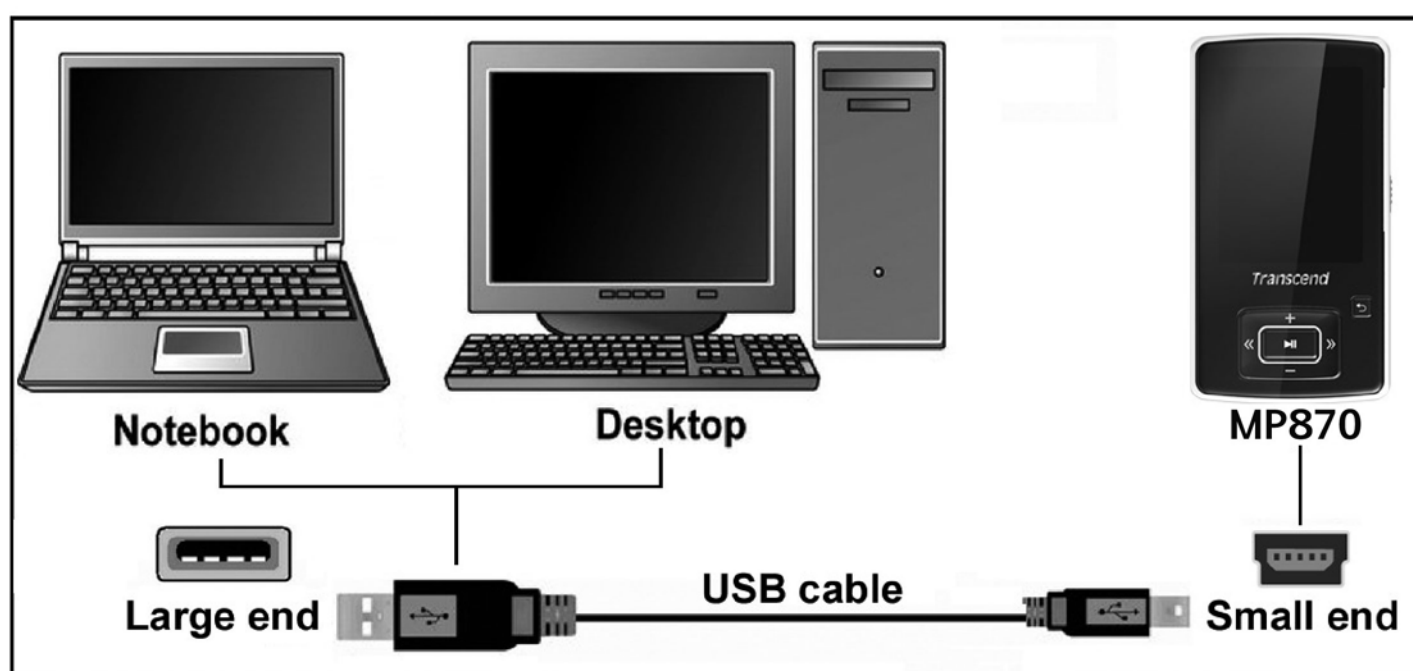

■ 開啓電源

長按  按鈕開啓音樂播放器，螢幕上會出現開機動畫(如下圖)：動畫消失後，隨即顯示「主選單」畫面，表示您可以開始操作音樂播放器。



- 開機程序將耗時數秒鐘。
- 若開機時螢幕出現鎖定圖示 ，表示音樂播放器的鎖定鍵  已開啓。請解除「鎖定模式」。

以便開機。

■ 關機

長按  按鈕可以關閉音樂播放器電源。

- 關機程序將耗時數秒鐘。
- 關機時，螢幕會顯示如下的關機動畫：



■ 播放

按一下  按鈕可播放選定之音樂、影片、相片、電子書或錄音檔。

■ 暫停

按一下  可中斷或繼續播放音樂、錄音檔或影片。

■ 下一首

按一下  跳至下一曲目。

■ 上一首

按一下  跳至前一曲目。

■ 快轉

長按  以快轉。

■ 倒轉

長按  以倒轉。

■ 增加音量

按一次或長按  按鈕可以增加音量。

■ 降低音量

按一次或長按  按鈕可以降低音量。

■ 主選單

在任何模式下長按  按鈕可以進入「主選單」畫面。您可以由此進入音樂、錄音、廣播、圖片、影片、電子書、檔案管理、設定及音樂播放器資訊。



■ 檔案管理

檔案瀏覽讓您可便捷地瀏覽曲目、檔案與資料夾。


1. 從主選單中選擇**檔案管理**功能或者從音樂、影片、相片或電子書模式下啟動，再選擇**內建記憶體**或 **microSD 記憶卡**來瀏覽檔案。
2. 一旦您選擇了裝置來源(**內建記憶體**或 **microSD 記憶卡**)，螢幕隨即顯示目前模式下的檔案。(例如，在電子書模式下僅會顯示.TXT 檔案)。




3. 使用 **+** / **-** 按鈕上下移動檔案清單。
4. 選取要播放的檔案並按下 **▶▶** 按鈕。
5. 若要進入特定的資料夾或子資料夾，請加以選取並按下 **▶▶▶** 或 **▶▶**。
6. 若要離開資料夾，請按 **◀◀** 或 **◀**。

■ 刪除檔案

1. 在檔案瀏覽模式中，使用 **◀◀** / **▶▶** 或 **+** / **-** 按鈕選取您要刪除的檔案。
2. 選取檔案之後，請按下 **◻** 按鈕。
3. 使用 **+** / **-** 按鈕選擇“刪除”並按下 **▶▶**。螢幕會出現確認刪除視窗。

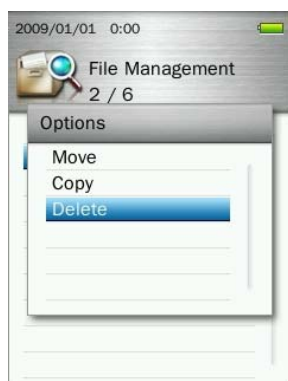

4. 使用  /  按鈕選取“確認”並按下  刪除檔案，或按“取消”回到檔案瀏覽模式。

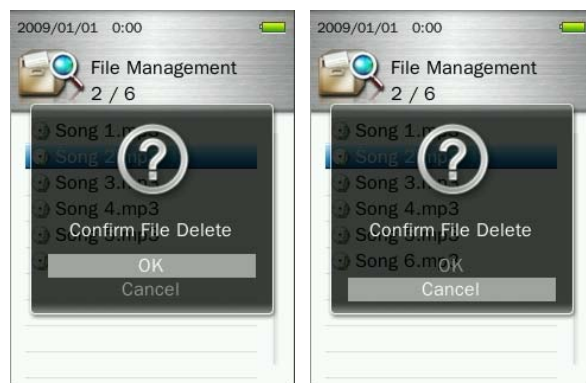

■ 循環 / 隨機播放功能

請參閱設定中循環模式一節以取得詳細說明。

■ A-B 循環模式

請參閱音樂模式中的“A-B 循環模式”一節以取得詳細說明。

■ 鎖定

按下  鍵會自動鎖住 MP860 音樂播放器的按鈕，避免不慎誤觸按鍵。




■ 重置


若音樂播放器操作出現問題，您可以按住  至少三至五秒鐘將音樂播放器重置。

■ 插入 / 移除 microSD 記憶卡

1. 請打開 microSD 記憶卡插槽保護蓋。

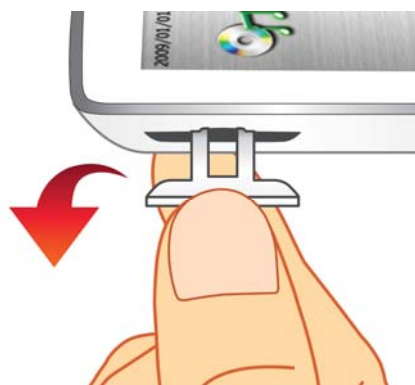

2. 將 microSD 記憶卡小心地插入記憶卡插槽，直至完全插入固定。將保護蓋復原關上。

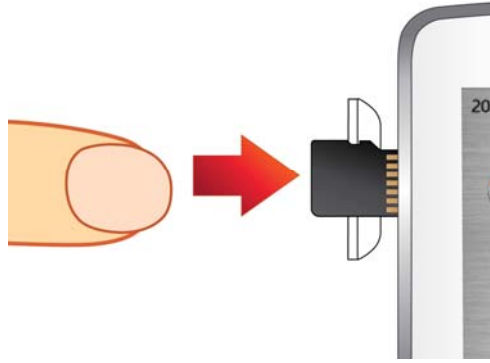

3. 若要移除 microSD 記憶卡，小心地使用指甲將記憶卡往內推一點，此時記憶卡會鬆開並向外彈，請小心將記憶卡拉出記憶卡插槽。
- 使用創見記憶卡可以確保有最佳的相容性。此外，本公司對非創見記憶卡所造成音樂播放器的損害不負任何的責任。
 - 請勿在檔案傳輸時進行移除作業(播放中或瀏覽中)，如此可能造成資料遺失、操作不正常或者甚至會損害 microSD 記憶卡。

音樂模式 |



購買數位版權音樂之前，請注意您的音樂播放器只支援 WMA-DRM10 格式的音樂檔案。

■ 播放音樂檔案

1. 長按  開啓音樂播放器，螢幕上隨即顯示「主選單」畫面。


❖ 若已開啓音樂播放器，請按返回  鍵回到「主選單」畫面。




2. 使用  /  /  /  按鈕選取“音樂”模式並按下  。

3. 使用  /  按鈕選擇您想播放的音樂檔案來源（“內建記憶體”或“microSD 記憶卡”）並按下  。（或者您也可以找到所有的檔案）


4. 使用  /  及  /  按鈕瀏覽並選取您想播放的音樂檔案。

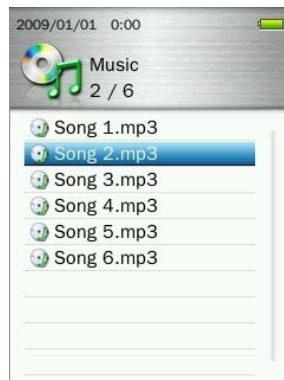

5. 按下  即可開始播放。

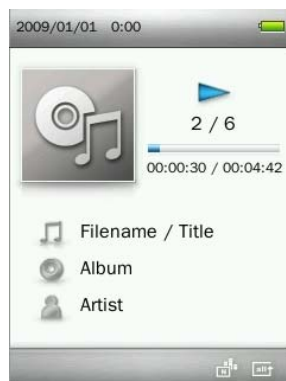


- 請參閱[產品規格](#)一節以取得音樂播放器支援的所有音樂檔案格式。
- 若音樂播放器找不到任何 MP3WMA 或 WMA-DRM10 檔案時，會在螢幕上顯示“無資料”的訊息。

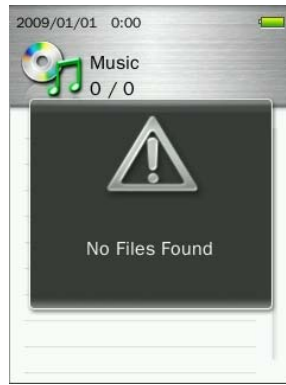

■ 調整音量

當播放音樂時，按一下或長按  或  按鈕可以調整音量。

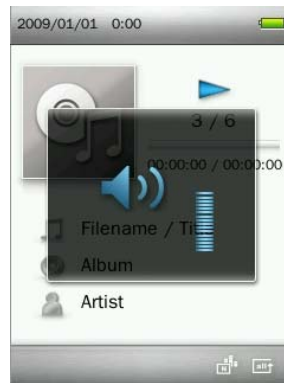


■ A-B 循環模式


1. 在音樂模式下進行播放時，請按  開啓選項選單。
2. 選擇“A-B 循環播放”並按下  按鈕啓用此功能。




3. 按下  按鈕選取您要開始重複播放的位置。

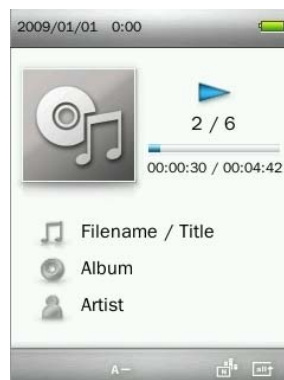

4. 再次按下  按鈕選取您要結束重複播放的位置。

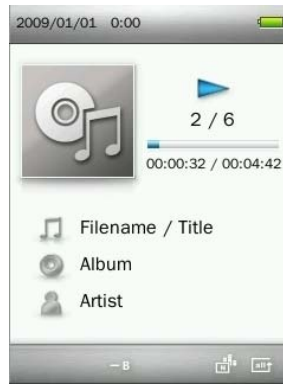

5. 您選取的音樂片段將重複循環播放。

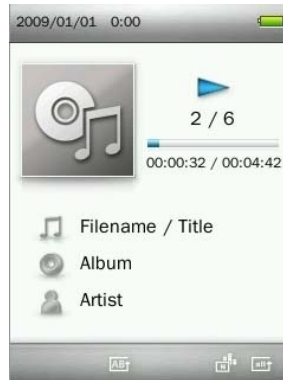


6. 要停止 A-B 循環播放功能，請再按下  按鈕。

■ 循環模式


音樂播放器共有七種循環模式供您選擇：

- | | |
|--------|------------------|
| 一般 | (循序播放所有曲目一次) |
| 單曲循環 | (循環播放單一曲目) |
| 全部循環 | (循序循環播放所有曲目) |
| 隨機循環 | (隨機循環播放所有曲目) |
| 資料夾一般 | (循序播放資料夾內所有曲目一次) |
| 資料夾內循環 | (循序循環播放資料夾內所有曲目) |
| 資料夾內隨機 | (隨機循環播放資料夾內所有曲目) |

1. 當播放音樂時，可以按下  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取“循環模式”並按下 。

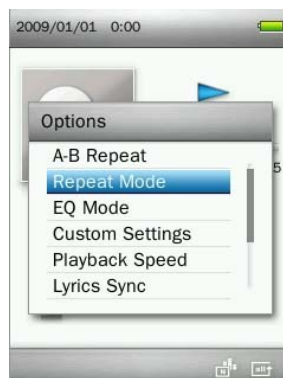

3. 使用 **+** / **-** 按鈕選取您想要啓用的循環模式，並按下 **▶** 確認。

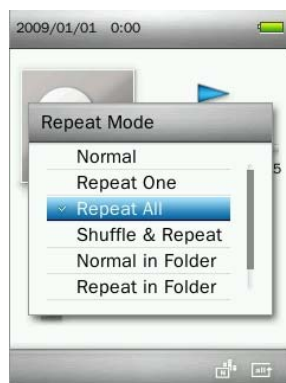


■ 音場模式 (EQ) 模式

音樂播放器提供數種音場模式供您選擇，包含：一般、流行、搖滾、古典、爵士、重低音、使用者自訂模式、WOW、SRS WOWHD 以及使用者自訂 SRS 模式。

1. 當播放音樂時，可以按下 **⏻** 按鈕開啓功能選單。
2. 使用 **+** / **-** 按鈕選取“音場模式”並按下 **▶**。



3. 使用 **+** / **-** 按鈕選取您想要啓用的音場模式。(如果音樂正在播放，在選取不同音場模式時，可以立刻聽到不同音場的效果)

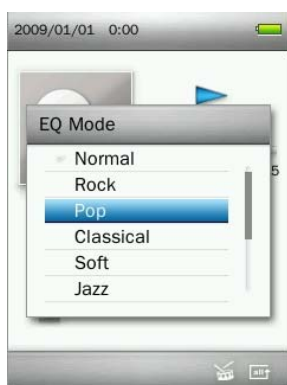

4. 按下 **▶** 按鈕確認。

■ 使用者自訂

此選單可以設定個人化的音場模式、自訂 SRS 模式以及音量淡入/淡出效果。




A. 使用者自訂音場(EQ)：

自訂音場模式能依個人喜好，提供五個可以自行調整的音場單元。

1. 當播放音樂時，可以按下 按鈕開啓功能選單。
2. 使用 / 按鈕選取“使用者自訂”並按下 。
3. 選擇“User EQ”並按下 。



4. 按下 / 按鈕在五個可調整的單元間切換：80Hz, 200Hz, 1KHz, 4KHz, and 8KHz。
5. 按下 / 調整(增加或減少)您想要的數值。

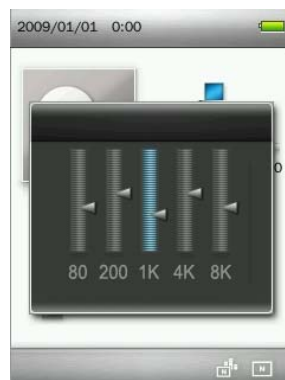

6. 按下 確認並回到“使用者自訂”選單。


B. 自訂 SRS 音場模式：

此功能自訂您喜愛的 **SRS** 音場模式，可以選擇 SRS 3D, TruBass, Focus, Center, Definition, Speaker 以及 Limiter 等效果。

1. 當播放音樂時，可以按下 按鈕開啓功能選單。
2. 使用 / 按鈕選取“音場模式”並按下 。
3. 選擇“使用者自訂”並按下 ，然後選擇“載入使用者自訂 SRS”並按下 。



4. 使用 **+** / **-** 按鈕您想要設定的 SRS 模式，按下 **▶▶** 進入設定。

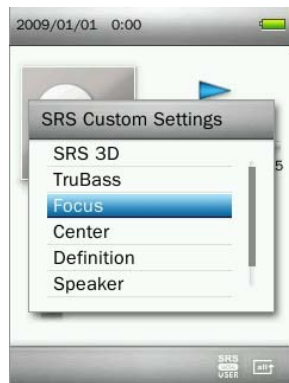

5. 按下 **+** / **-** 調整(增加或減少)您想要的數值。

6. 按下 **▶▶** 確認，並回到上一層選單。

C. 音量淡入/淡出：

假如開啓此功能，在音樂會播放完畢前音量會逐漸減少，而下一曲目開始時會逐漸加大音量。

1. 當播放音樂時，可以按下 **⏻** 按鈕開啓功能選單。
2. 使用 **+** / **-** 按鈕選取“淡入/淡出”並按下 **▶▶**。
3. 選擇“淡入/淡出”並按下 **▶▶**。



4. 選取“開啓”來啓用此功能，或選取“關閉”來關閉此功能。



5. 按下  按鈕確認並回到上一層選單。

■ 播放速度

當您在播放音樂時，您可以加快或減慢音訊檔案的播放速度。(可以調整的範圍從-4 到+4，標準速度為 0)

1. 當播放音樂時，可以按下  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取“播放速度”並按下 。



3. 按下  /  調整您想要的播放速度。



4. 按下  按鈕確認並啓用新的播放速度。

■ 詞曲同步

此功能可在播放音樂同步顯示歌詞(若有動態歌詞)。


請注意: 若要使用詞曲同步功能，.LRC 檔名必須和相對應的 MP3 或 WMA 歌曲檔名相同且歌曲檔案必須先傳輸至音樂播放器。

例如：若 MP3 檔名為 “GM-Last_Christmas.mp3”，則 LRC 歌詞檔名也必須是 “GM-Last_Christmas.lrc”。

1. 在音樂模式下，可以按  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取 “詞曲同步” 並按下 。



3. 選取 “開啓” 來啓用此功能，或選取 “關閉” 來關閉此功能。

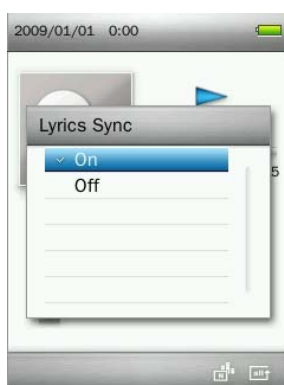

4. 按下  按鈕確認。

■ 加入書籤

此功能可以設定並儲存音樂的特定位置，方便您快速地從書籤位置播放音樂。

1. 當播放音樂時，可以按  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取 “加入書籤”。



3. 按下  按鈕可以將目前音樂播放的位置儲存成書籤。


■ 在播放清單中新增歌曲

音樂播放器內建五組播放清單，方便您管理所有喜愛的音樂檔案。


例如：您可以選擇將 “dance music” 加入 My Playlist 1，以及將 “love songs” 加入 My Playlist 2。

1. 在音樂模式下，可以按  按鈕開啓功能選單。

2. 使用  /  按鈕選擇“加入我的播放清單”並按下  。

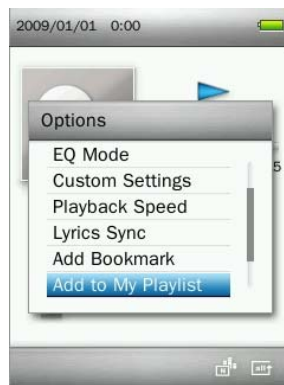


3. 選擇您想要加入的清單群組。(My Playlist 1 ~ “My Playlist 5”)

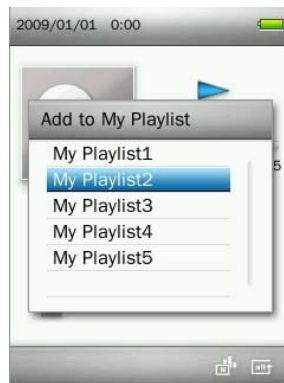


4. 按下  按鈕會將目前播放的音樂檔案加到被選取的清單中。

在播放清單中移除歌曲


1. 長按  按鈕回到主選單。
2. 使用  /  /  /  按鈕選取“音樂模式”並按下  。
3. 使用  /  按鈕選取“播放清單”並按下  。

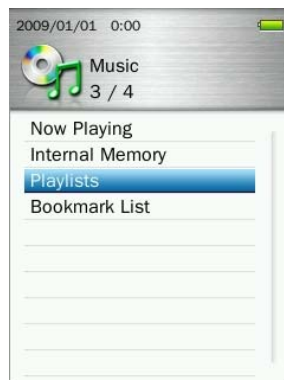


4. 選擇您想要編輯的播放清單群組並按下  。

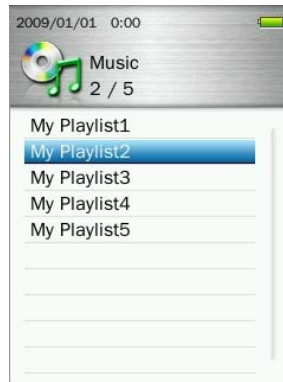

5. 選取您想要移除的音樂檔案並按下  按鈕。

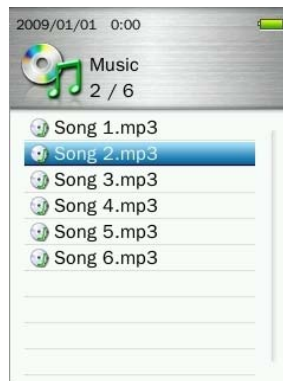


6. 使用  /  按鈕選取“確認”並按下  自清單中移除。(請注意：此功能僅將音樂檔案從播放清單中移除，並不會將檔案從音樂播放器內建記憶體或 microSD 記憶卡中刪除)

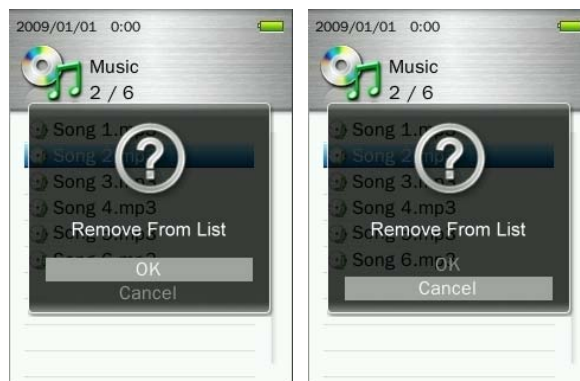


7. 按下  回到播放清單畫面。

■ 刪除音樂檔案

1. 當播放音樂時，可以按  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取“刪除”並按下 。此時會顯示刪除確認視窗。

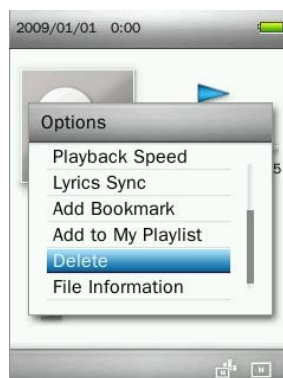

3. 使用 **+** / **-** 按鈕選取“確認”並按下 **▶** 來永久刪除該檔案，或者選取“取消”來結束確認視窗並回到功能選單。

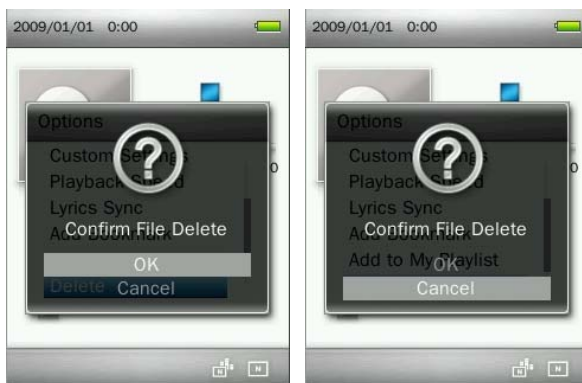

■ 檔案資訊

此功能可以顯示目前播放的音樂檔案詳細資訊。(歌曲標題、專輯名稱、歌手、歌曲風格、年代資訊、歌曲長度、位元率、取樣率、檔案格式)。

1. 當播放音樂時，可以按 **⏻** 按鈕開啓功能選單。
2. 使用 **+** / **-** 按鈕選取“檔案資訊”並按下 **▶**。



3. 按下 Press **⏮** 回到功能選單畫面。

錄音模式 |

使用 **+** / **-** / **⏮** / **⏭** 鍵選擇“錄音”模式並按下 **⏸**。



音樂播放器提供三種不同的錄音方式：

- 您可以從檔案管理模式或音樂模式中開啓錄音檔案。
- 若要調整錄音檔品質，請參閱本手冊**錄音品質**章節。

■ 使用內建麥克風錄音

1. 在任何功能模式下(廣播模式除外)，長按 **⏸** 鍵兩秒以上將啓動音樂播放器的內建麥克風並開始錄音。
2. 此時播放器螢幕上會顯示自動產生的錄音檔名。



3. 按下 **⏸** 暫停錄音，再次按下 **⏸** 可以繼續錄音。



4. 按下返回鍵 **⏮**，螢幕上會出現“停止錄音”訊息視窗。



5. 使用 **+** / **-** 選擇“確認”，按下 **▶** 儲存檔案並結束錄音。
 - o 內建麥克風錄音檔案命名格式為 “**MYearMonthDay###.WAV** (範例: M091216003.WAV 表示為 2009 年十二月十六日的第三個錄音檔案)。
 - o 內建麥克風錄音檔案會儲存於音樂播放器內建記憶體的 **/RECORD/MIC/** 資料夾。
 - o 錄音時請將音樂播放器的內建麥克風儘量靠近音源，確保最佳錄音品質。


■ 使用 Line-in 音源輸入錄音

在設定選單中的“音源輸入”設定裏，選擇“音源輸入”選項。(使用說明中有更詳細的說明)

1. 長按 **⏻** 鍵兩秒以上將啟動音樂播放器的 Line-in 錄音功能。
2. 此時播放器螢幕上會顯示自動產生的錄音檔名。



3. 按下 **⏻** 暫停錄音，再次按下 **▶** 可以繼續錄音。

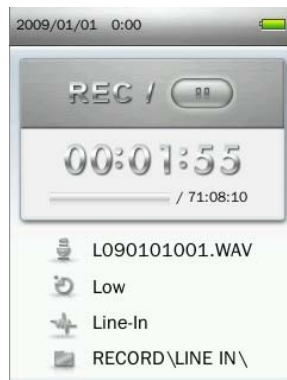

4. 按下返回鍵 **⏮**，螢幕上會出現“停止錄音”訊息視窗。



5. 使用 **+** / **-** 選擇“確認”，按下 **▶** 儲存檔案並結束錄音。
- 內建麥克風錄音檔案命名格式為 “LYearMonthDay###.WAV” (範例: L091216003.WAV 表示為 2009 年十二月十六日的第三個錄音檔案)。
 - Line-In 音源輸入錄音檔案會儲存於音樂播放器中內建記憶體的 **/ RECORD / LINE IN** 資料夾。

■ 廣播錄音

請參考“廣播錄音” 章節已取得詳細說明。

廣播模式 |

■ 收聽廣播

1. 插入耳機 . (聆聽廣播時必須先將耳機插入音樂播放器)



2. 長按  鍵回到主選單。(如已在主選單中請跳過此步驟)
3. 使用  /  /  /  鍵選擇“廣播”模式並按下  。



4. 螢幕隨即顯示目前收聽的 FM 廣播電台頻率。



■ 選擇電台頻道

若您要手動選擇廣播電台頻道，按下  或  (將以每次增加/減少 0.1MHz 方式調整廣播頻率)來選擇想要的電台。您也可以長按  或  鍵，音樂播放器會持續自動搜尋至下一個電台。



請注意：如果您已經將喜愛的電台儲存於電台頻道中，可以先按下  按鈕然後使用  /  按鈕在已儲存的電台頻道間交換。再次按下  可以回到手動調整電台頻率模式。



■ 調整音量

按一下或長按  或  可以調整音樂播放器音量。



■ 儲存電台頻道

音樂播放器可以儲存二十個您喜愛的電台頻道(CH01 至 CH20)。

若要儲存電台頻道：

1. 使用  或  選擇您想要儲存的廣播電台(FM 頻率)。



2. 按下  按鈕開啓功能選單。
3. 使用  /  按鈕選擇“儲存頻道”，按下  隨即顯示頻道號碼清單。



4. 使用  /  按鈕選擇您想要儲存的頻道，按下  會將目前頻率儲存在被選取的頻道。



■ 自動搜尋電台

1. 在廣播模式按下  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取“FM 頻道自動搜尋”並按下 ，此時音樂播放器將會自動搜尋並將前二十個訊號較強的頻道儲存為預設頻道。



- 請注意：自動搜尋功能會將前二十個搜尋到的頻道取代之前儲存在頻道清單中的頻道。

■ 快速選擇已儲存的頻道

1. 在廣播模式按下  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取 “FM 頻道清單” 並按下  來顯示已儲存的頻道(CH01 至 CH20)。



3. 使用  /  按鈕選擇想要收聽的頻道號碼。



4. 按下  按鈕開始收聽。



■ FM 頻段

音樂播放器能讓您調整 **全球 FM 頻段**(87.5MHz~108.0MHz)或是 **日本 FM 頻段**(76.0MHz~90.0MHz)。

1. 在廣播模式按下  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取 “FM 頻段” 並按下  。




3. 選擇“全球 FM 頻段”或是“日本 FM 頻段”，然後按下 確認。



■ 靜音

1. 在廣播模式按下 按鈕開啓功能選單。
2. 使用 / 按鈕選取“靜音”並按下 。
3. 如要取消靜音設定，在選單中請選擇“開始播放”並按下 鍵。

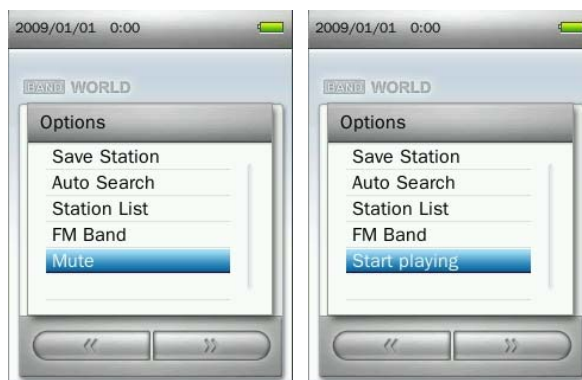

■ 廣播錄音

1. 選擇要錄音的電台頻道。

2. 長按  按鈕至少兩秒隨即開始錄音。
3. 此時播放器螢幕上會顯示目前錄音的 FM 頻率、錄音的錄音品質以及自動產生的錄音檔名稱。



- 廣播(FM)錄音檔案命名格式為“FYearMonthDay###.WAV” (範例: F090123012.WAV 表示為 2009 年一月二十三日的第十二個廣播錄音檔案)。
 - FM 錄音檔案儲存於音樂播放器的內建記憶體 / RECORD / FM 資料夾中。
4. 按下  可以暫停錄音，再次按下  可以恢復錄音。
 5. 按下  按鈕，螢幕會出現“停止錄音”訊息視窗。
 6. 使用  /  按鈕選取“確認”並按下  按鈕儲存錄音檔並回到廣播模式。



相片模式 |

■ 瀏覽圖片



1. 長按  按鈕回到主選單。
2. 使用  /  /  /  按鈕選擇“圖片”並按下  。



3. 使用  /  按鈕選擇您要瀏覽的圖片檔案來源(“內建記憶體”或“microSD 記憶卡”)並按下  。(您也可以從檔案管理模式中找到所有可播放的檔案)
4. 使用  /  以及  /  按鈕瀏覽您想觀看的檔案並按下  。



5. 按下  按鈕會跳至下一張照片，按下  則會跳至上一張照片。

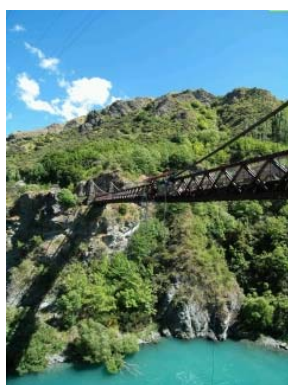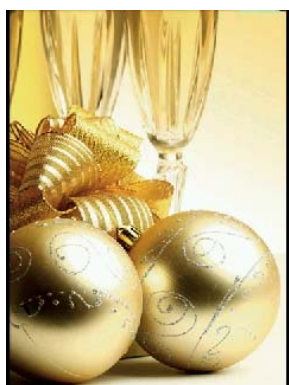

6. 檢視相片時，按下  將會開啟幻燈片功能。

■ 瀏覽模式

此功能可以讓您選擇瀏覽照片時螢幕上的顯示方式。

1. 在相片模式下，選擇“瀏覽模式”並按下  。




2. 使用 **+** / **-** 按鈕選取“圖片清單”或“縮圖”並按下 **▶▶** 。




■ 旋轉

1. 在相片模式下瀏覽照片時，按下 **⏻** 按鈕開啓功能選單。
2. 使用 **+** / **-** 按鈕並選擇“旋轉”並按下 **▶▶** 。

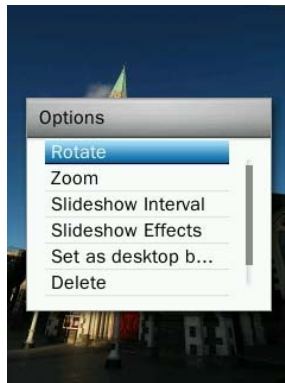

3. 選擇您想要旋轉的方向角度(90, 180, 270 度) 並按下 **▶▶** 確認。

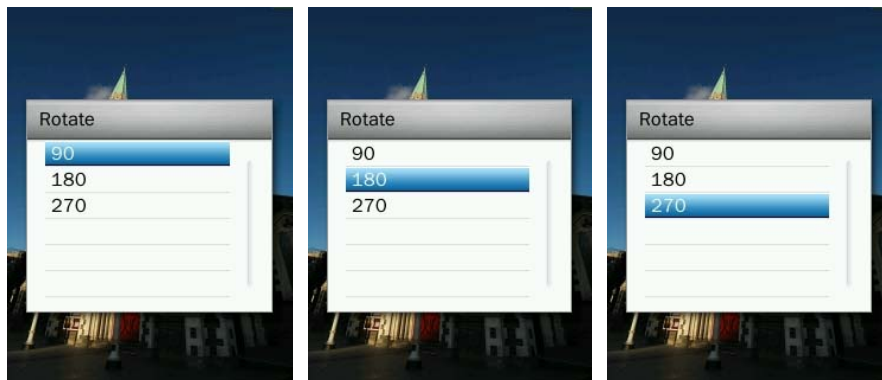

■ 放大 / 縮小

1. 在相片模式下瀏覽照片時，按下 **⏻** 按鈕開啓功能選單。

2. 使用 **+** / **-** 按鈕並選擇“縮放”並按下 **▶▶** 。



3. 選取“放大”或“縮小”並按下 **▶▶** 確認。



4. 當圖片放大時，可以按 **+** / **-** 以及 **◀◀** / **▶▶** 按鈕上下左右移動。
5. 按下 **▶▶** 按鈕可使照片回復正常顯示大小。


■ 幻燈片間隔

您可以使用此項功能設定播放幻燈片時的間隔時間。

1. 在相片模式下瀏覽照片時，按下 **◻** 按鈕開啓功能選單。
2. 使用 **+** / **-** 按鈕並選擇“幻燈片間隔”並按下 **▶▶** 。



3. 使用 **+** / **-** 按鈕調整您想要的播放間隔，並按下 **▶▶** 確認。(調整範圍：1 秒 ~ 10 秒).

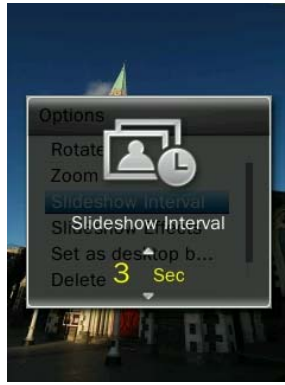


- **請注意：**大圖檔所需的顯示時間可能較長，當顯示大圖檔的時間超過幻燈片的播放間隔時，播放器將會直接顯示該圖檔。


■ 轉場特效

此功能可以設定播放幻燈片時，螢幕顯示每張照片間的特殊效果。

1. 在相片模式下瀏覽照片時，按下  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕並選擇“轉場特效”並按下 。

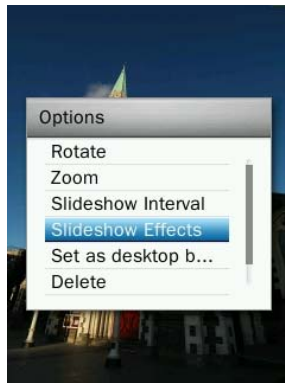


3. 使用  /  按鈕選擇您想要的轉場特效(一般、飛入、棋盤、分割、擦去、百葉窗、隨機線條、隨機)，並按下  確認。

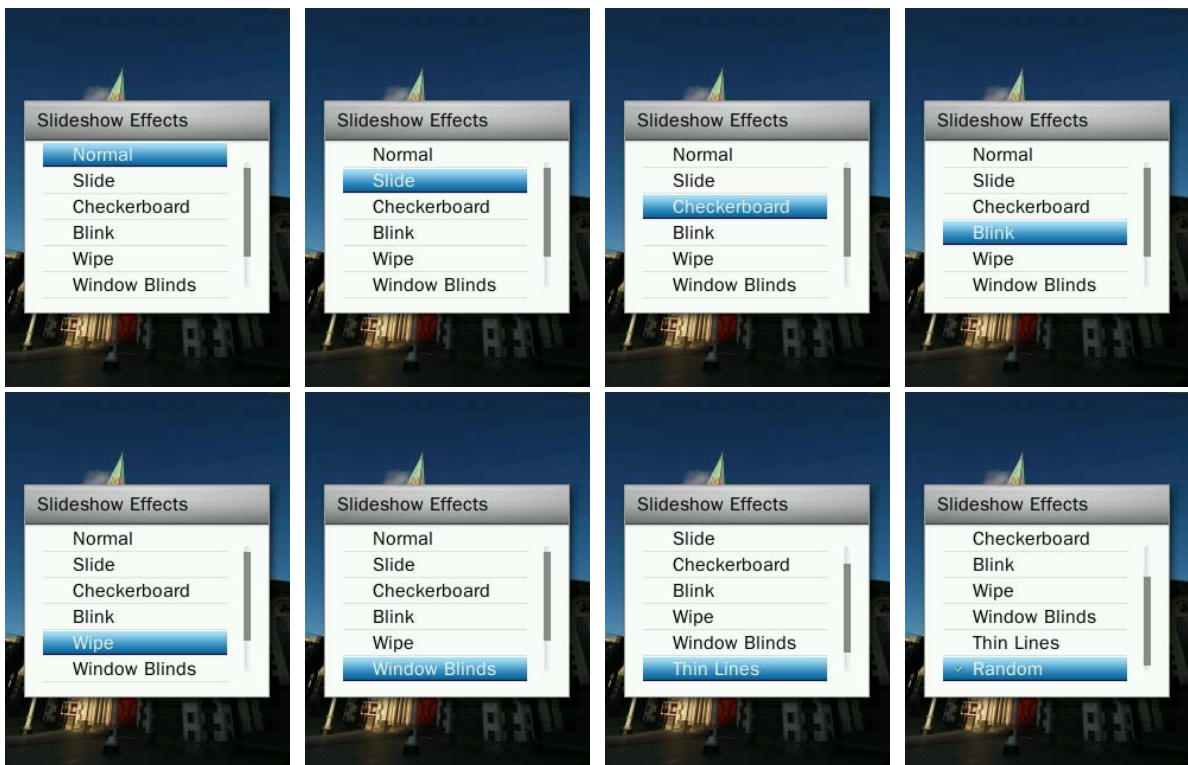

■ 設定為背景圖片


將目前照片設定為音樂播放器的主選單背景圖片。

1. 在相片模式下瀏覽照片時，按下  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕並選擇“設定為背景圖片”並按下  確認。

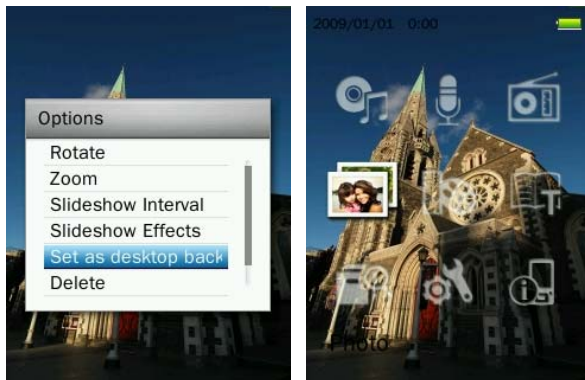


■ 刪除

1. 在相片模式下瀏覽照片時，按下  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕並選擇“刪除”並按下  。此時會顯示刪除確認視窗。

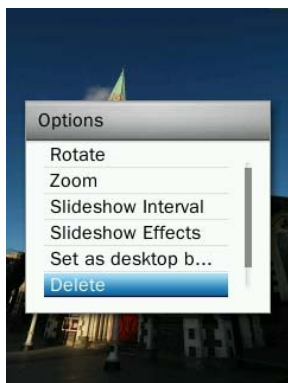


3. 使用  /  按鈕選取“確認”並按下  來永久刪除目前顯示圖片，或者選取“取消”來結束刪除視窗並回到功能選單。

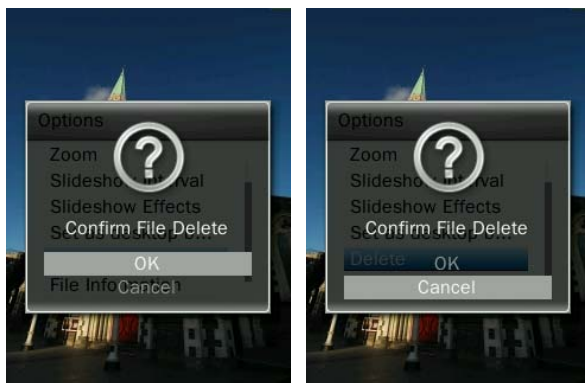

■ 檔案資訊

此功能可以顯示目前播放的圖片檔案詳細資訊。(檔案名稱、解析度、檔案大小、檔案建立日期)

1. 在相片模式下瀏覽照片時，按下  按鈕開啓功能選單。
2. 使用  /  按鈕並選擇“檔案資訊”並按下  。

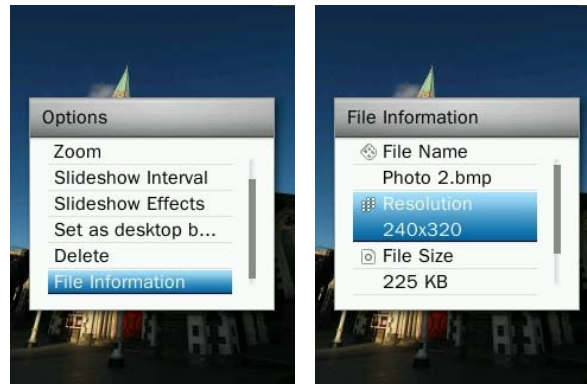

3. 按下  按鈕可以回到功能選單。

影片模式 |

■ 播放影片檔

1. 長按  按鈕回到主選單。
2. 使用  /  /  /  按鈕選擇“影片”並按下  。



3. 使用  /  按鈕選擇您要播放的影片檔案來源(“內建記憶體”或“microSD 記憶卡”)並按下  。(您也可以從檔案管理模式中找到所有可播放的檔案)
4. 使用  /  以及  /  按鈕瀏覽您想播放的影片檔案並按下  。



5. 按下  可以暫停播放影片，再次按下  可以繼續播放影片。



- 音樂播放器會自動最佳化螢幕解析度，影片採用水平播放。
- 水平播放影片時， /  /  /  等方向鍵也會一併調整其方向。



6. 當影片播放時按下 按鈕可以跳到下一個可播放的影片，若按下 按鈕將回到上一個影片。
7. 長按 按鈕可以快轉影片，長按 按鈕可以倒轉影片。
8. 如需調整影片播放音量，請按一下或長按 / 按鈕調整音量。



- 請注意：音樂播放器僅支援 MPEG4 SP(Xvid) / FLV(H.263) 影像檔案格式。

■ 循環模式

音樂播放器提供四種影片播放循環模式：

- | | |
|------|------------------|
| 一般 | (循序播放所有影片一次) |
| 單次循環 | (循環播放目前影片) |
| 全部循環 | (循序循環播放所有可播放的影片) |
| 隨機循環 | (隨機播放所有可播放的影片) |

1. 在影片模式下播放影片時，按下 按鈕可以進入功能選單。
2. 使用 / 按鈕選取“循環模式”並按下 。



3. 選擇您想要使用的循環模式並按下 確認。



■ 加入書籤

此功能可以設定並儲存影片的特定位置，方便您快速地從書籤位置播放影片。

1. 在影片模式下播放影片時，按下  按鈕可以進入功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取“加入書籤”。




3. 按下  按鈕可以將目前影片播放的位置儲存成書籤。

■ 刪除

1. 在影片模式下播放影片時，按下  按鈕可以進入功能選單。
2. 使用  /  按鈕並選擇“刪除”並按下 。此時會顯示刪除確認視窗。



3. 使用  /  按鈕選取“確認”並按下  來永久刪除目前播放影片，或者選取“取消”來結束刪除視窗並回到功能選單。

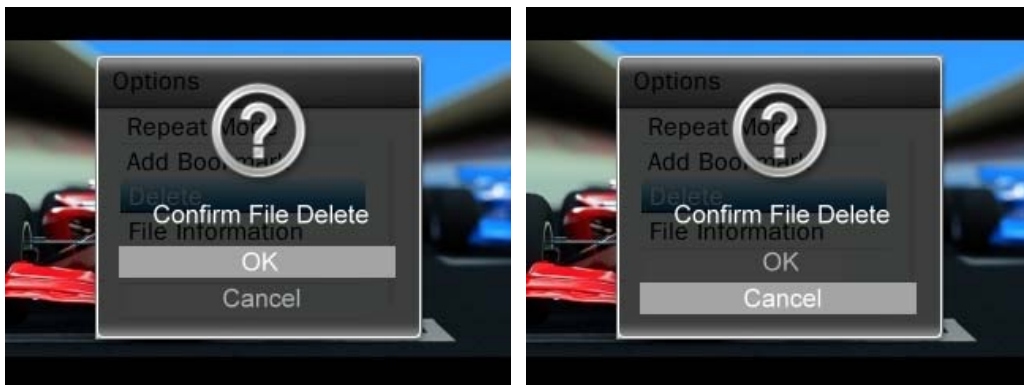

■ 檔案資訊

此功能可以顯示目前播放的圖片檔案詳細資訊。(檔案名稱、解析度、畫面播放率、位元率、影片長度、檔案大小)

1. 在影片模式下播放影片時，按下  按鈕可以進入功能選單。
2. 使用  /  按鈕並選擇“檔案資訊”並按下  。



3. 按下  按鈕可以回到功能選單。

電子書模式 |




請先將.TXT檔案傳輸至音樂播放器，再執行電子書功能。

■ 讀電子書及文字檔

1. 長按  按鈕回到主選單。
2. 使用  /  /  /  按鈕選擇“電子書”並按下  。



3. 使用  /  按鈕選擇您要觀看的文字檔案來源(“內建記憶體”或“microSD 記憶卡”)並按下  。(您也可以從檔案管理模式中找到所有可播放的檔案)
4. 使用  /  以及  /  按鈕瀏覽您想要開啓的文字檔案並按下  。

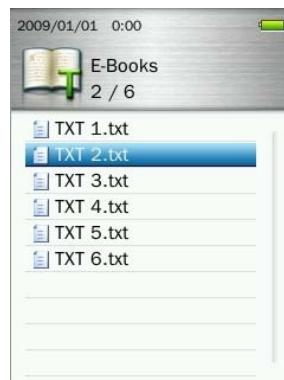

5. 按下  按鈕可以跳至下一頁，按下  按鈕可以跳至上一頁。若要使用自動換頁功能請按  按鈕。螢幕右上角會出現自動換頁  圖示，再次按下  按鈕可以回到手動換頁功能 。
 - 請注意：音樂播放器僅支援“.txt”格式的文字檔案。(unicode UTF-8 or UTF-16).

■ 跳至

此功能可以跳至目前文件的特殊位置。

1. 在電子書模式下開啓文字檔案時，按下  按鈕可以進入功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取“跳至”，並按下  。



3. 按下 **+** / **-** 按鈕每次可以增加或減少五個百分比，按下 **▶▶** 確認。(調整範圍：0% ~100%)



■ 自動換頁間隔

設定自動換頁的間隔速度

1. 在電子書模式下開啓文字檔案時，按下 **⏻** 按鈕可以進入功能選單。
2. 使用 **+** / **-** 按鈕選取“自動換頁間隔”，並按下 **▶▶**。




3. 使用 **+** / **-** 按鈕選擇您想要的換頁播放間隔並按下 **▶▶** 確認。(調整範圍：3 秒, 6 秒, 9 秒, 12 秒, 15 秒)



■ 字型大小

1. 在電子書模式下開啓文字檔案時，按下  按鈕可以進入功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取“字型大小”，並按下  。

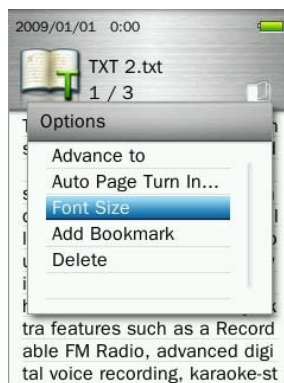

3. 使用  /  按鈕選擇您想要的字型大小(小, 中, 大)，按下  確認並回到閱讀畫面。



■ 加入書籤

此功能可以紀錄目前文件的位置，以便日後快速檢閱。


1. 在電子書模式下開啓文字檔案時，按下  按鈕可以進入功能選單。
2. 使用  /  按鈕選取“加入書籤”，並按下  。



3. 按下  按鈕可以將目前文件位置加入書籤。

■ 刪除

1. 在電子書模式下開啓文字檔案時，按下  按鈕可以進入功能選單。
2. 使用  /  按鈕並選擇“刪除”並按下  。此時會顯示刪除確認視窗。

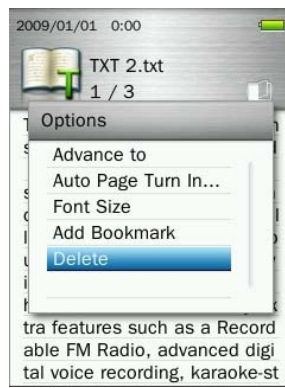

3. 使用  /  按鈕選取“確認”並按下  來永久刪除目前開啓的文件，或者選取“取消”來結束刪除視窗並回到功能選單。



檔案管理 |

■ 瀏覽內建記憶體或 microSD 記憶卡

1. 長按  按鈕回到主選單。
2. 使用  /  /  /  按鈕選擇“檔案管理”並按下  。



3. 使用  /  按鈕選擇“內建記憶體”或“microSD 記憶卡”並按下  或  。




4. 使用  /  按鈕向上或向下選取儲存裝置中的資料夾或檔案。




5. 若要進入資料夾或是開啓檔案請按下  或  按鈕。
6. 若要離開資料夾，請按下  或  按鈕。

■ 移動或複製檔案/資料夾

1. 在檔案管理模式下使用  /  及  /  按鈕選取檔案或資料夾，然後按下  按鈕進入功能選單。
2. 使用  /  按鈕選擇“移動檔案”或“複製”，然後按下  。（請注意：“移動檔案”會將選取的項目移到新的位置並刪除原來檔案的位置。“複製”會將選取的項目移到新的位置，但不會刪除原來的檔案）

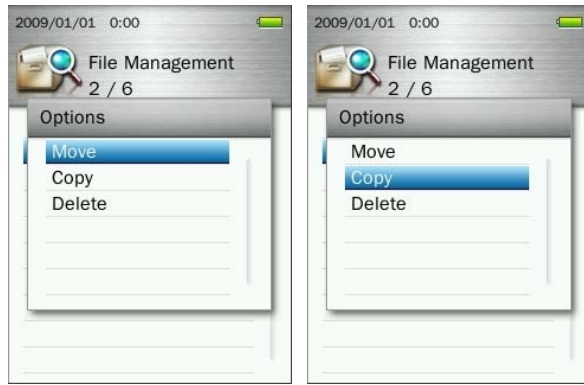

3. 選擇目的儲存裝置並按下 。

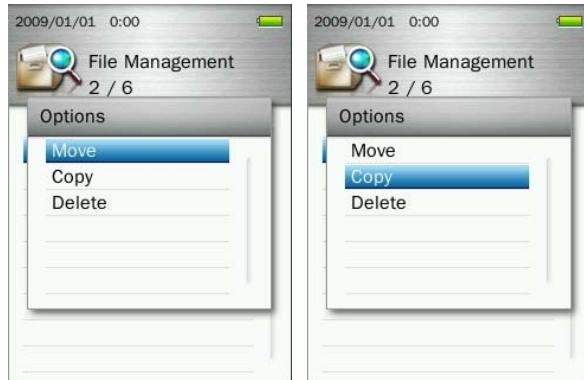


4. 使用  /  按鈕選取目的資料夾或是根目錄下(預設)。




5. 按下  按鈕開始執行移動或複製檔案，並回到上一個畫面。

■ 刪除檔案

1. 在檔案管理模式使用  /  及  /  按鈕選取檔案或資料夾，然後按下  按鈕進入功能選單。
2. 使用  /  按鈕選擇“刪除”並按下 。此時會顯示刪除確認視窗。

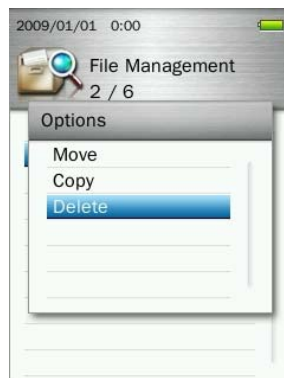

4. 使用 **+** / **-** 按鈕選取“確認”並按下 **▶** 來永久刪除目前開啟的文件，或者選取“取消”來結束刪除視窗並回到上一個畫面。

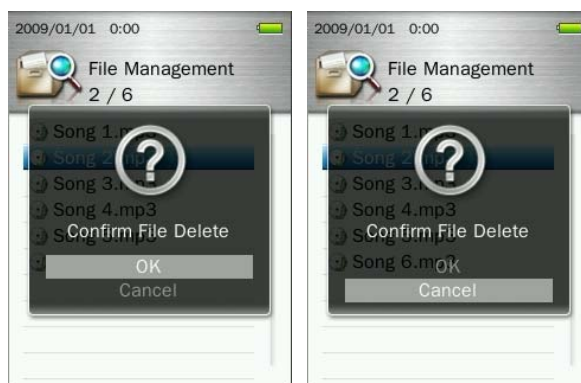

設定 |

■ 設定選單

1. 長按  按鈕回到主選單。
2. 使用  /  /  /  按鈕選擇“設定”並按下  。
3. 若要離開設定選單，請按  按鈕。





■ 錄音品質

您可以將錄音品質設為低、中、高三種。錄音品質愈高需要越多的記憶體儲存錄製的 WAV 檔。

1. 在設定選單中，使用  /  按鈕選擇“錄音品質”並按下  。



2. 使用  /  按鈕選擇低、中、或高，按下  確認。

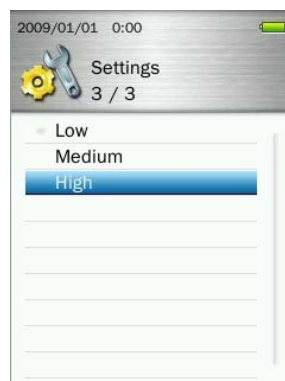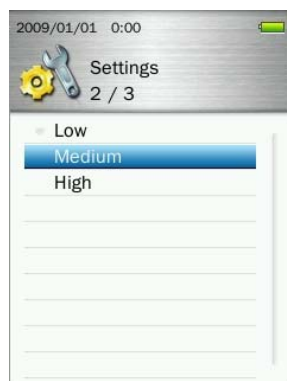

- FM 廣播錄音是以立體聲錄製，麥克風錄音則是以單聲道錄製。
- 錄音時請將音樂播放器內建麥克風儘量靠近音源，確保最佳錄音品質。

Maximum Record Time / Quality Table

MIC	Sample rate	Channels	4GB	8GB
	Low (8KHz)	1 (mono)	256 hrs	512 hrs
	Med (16KHz)	1 (mono)	128 hrs	256 hrs
	High (32KHz)	1 (mono)	64 hrs	128 hrs

FM / Line In	Sample rate	Channels	4GB	8GB
	Low (8KHz)	2 (stereo)	128 hrs	256 hrs
	Med (16KHz)	2 (stereo)	64 hrs	128 hrs
	High (32KHz)	2 (stereo)	32 hrs	64 hrs

■ 音源輸入

您可以選擇麥克風 **MIC** (內建麥克風) 或是 **LINE-IN** 音源輸入(可以從 CD 播放器或其它音源)來錄音。

1. 在設定選單中，使用  /  按鈕選擇“音源輸入”並按下  。



2. 使用  /  按鈕選擇“MIC 錄音”或 “音源輸入” 並按下  確認。



■ 錄音增益

此功能可使您在錄音時，增加輸入音量以達到較好的錄音效果。

1. 在設定選單中，使用  /  按鈕選擇“錄音增益”並按下  。



2. 使用 **+** / **-** 按鈕選擇您想要的增益等級並按下 **▶▶** 確認。(調整範圍： 1 ~ 7 或 關閉，7 為最高增益，1 為最低增益)



■ 螢幕保護

您可以開啓或關閉螢幕保護功能，以及設定螢幕保護的啓動時間。

1. 在設定選單中，使用 **+** / **-** 按鈕選擇“螢幕保護”並按下 **▶▶**。



2. 使用 **+** / **-** 按鈕選取您想要設定螢幕保護的啓動時間，並按下 **▶▶** 確認。(調整範圍： 10 秒 ~ 180 秒或關閉)



■ 睡眠設定

您可以利用睡眠功能設定時間，讓音樂播放器即使在運作中也能進入睡眠模式。

1. 在設定選單中，使用 **+** / **-** 按鈕選擇“睡眠設定”並按下 **▶▶**。



2. 使用 **+** / **-** 按鈕調整您想要自動關機的時間，並按下 **▶▶** 確認。(調整範圍：10 分鐘 ~ 180 分鐘或關閉)



■ 自動關機

您可以利用自動關機功能，讓音樂播放器在無任何播放的狀態下自動關機。

1. 在設定選單中，使用 **+** / **-** 按選擇“自動關機”並按下 **▶▶**。



2. 使用 **+** / **-** 按鈕調整您想要的自動關機時間，並按下 **▶▶** 確認。(調整範圍：10 分鐘 ~ 180 分鐘或關閉)



■ 亮度

此功能可以調整螢幕顯示的亮度。

1. 在設定選單中，使用 **+** / **-** 按鈕選擇“亮度”並按下 **▶▶**。



2. 使用 **+** / **-** 按鈕調整您想要的亮度，並按下 **▶▶** 確認。(調整範圍：1 ~ 5 等級)



■ USB 連接模式

若您有 WMA-DRM10 音樂檔案或希望使用 Windows Media Player 10 或以上版本同步電腦及音樂播放器中的音樂檔案，您必須開啓媒體傳輸模式(MTP)。此功能可讓您選擇 **MTP** 或 **USB** 兩種傳輸模式。



MTP (用此模式以 Windows Media Player 10 或以上版本傳輸 DRM 10 音樂)

USB (用此模式以一般拖曳方式傳輸其它檔案，如果您使用 Mac[®] 或 Linux[®] 電腦也請用此模式)

1. 在設定選單中，使用  /  按鈕選擇 “USB 傳輸模式” 並按下  。



2. 使用  /  按鈕選擇“MTP (for DRM)”或“USB”，並按下  確認。




- o 請注意：在 MTP 傳輸模式中，所有檔案會儲存在“Music”資料夾中。


■ 選單特效

此功能可以設定選單顯示時的特效。

1. 在設定選單中，使用  /  按鈕選擇 “選單特效” 並按下  。

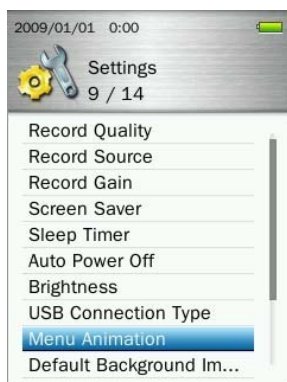


2. 使用  /  按鈕選擇 “一般”，“縮放”或“推入”，並按下  確認。

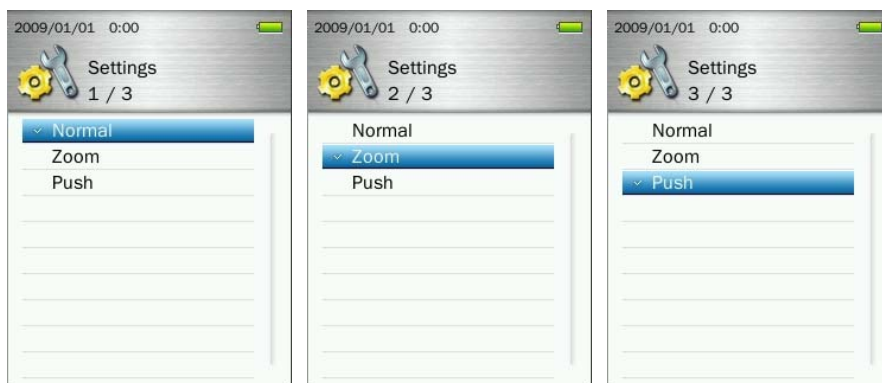


■ 預設背景圖片

若您在瀏覽圖片時已經有設定個人指定的背景圖片，此功能可以回復音樂播放器預設的主選單背景圖片。

1. 在設定選單中，使用 **+** / **-** 按鈕選擇“預設背景圖片”並按下 **▶▶**。

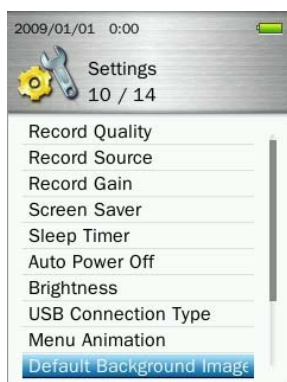

2. 選取“確認”並按下 **▶▶** 確認，此時背景圖片會回復成預設圖片並回到主選單。

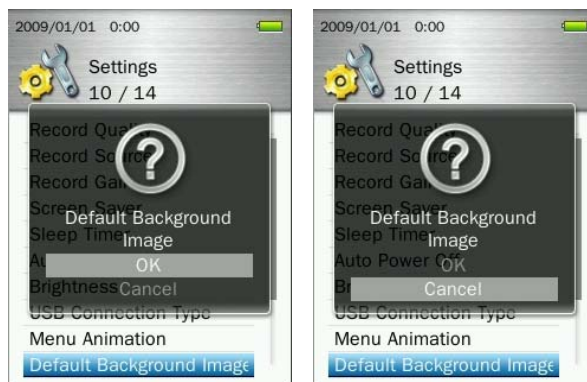

■ 格式化內建記憶體

此功能會永久刪除已儲存在音樂播放器內建記憶體中的所有檔案。在執行此功能時，請先確認您的多媒體相關檔案已妥適備份。


1. 在設定選單中，使用 **+** / **-** 按鈕選擇“格式化內建記憶體”並按下 **▶▶**。



2. 使用 **+** / **-** 按鈕選擇“確認”並按下 **▶▶**。



3. 此時螢幕上會出現格式化確認視窗，當您確定真的要格式化內建記憶體時(所有已儲存資料將會被刪除)，按下 **▶▶** 開始格式化作業，或選擇“取消”放棄格式化作業並回到設定選單。

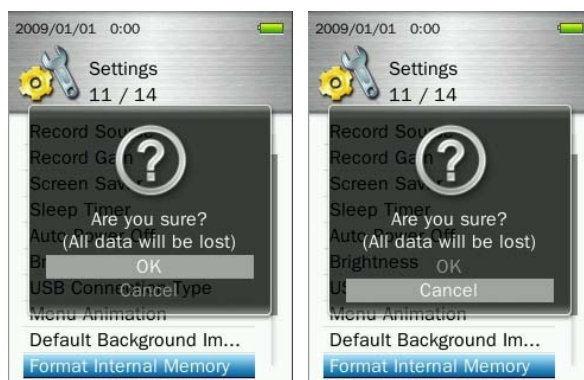

■ 格式化 microSD 記憶卡

此功能會永久刪除已儲存在microSD記憶卡中的所有檔案。在執行此功能時，請先確認您的檔案已經妥適備份。(或者您也可以先在“檔案管理”模式下，將資料利用複製或移動檔案功能，先將資料備份到音樂播放器的內建記憶體中)

1. 在設定選單中，使用 **+** / **-** 按鈕選擇“格式化microSD記憶卡”並按下 **▶▶**。



2. 使用 **+** / **-** 按鈕選取“確認”並按下 **▶▶**。




3. 此時螢幕上會出現格式化確認視窗，當您確定真的要格式化 **microSD** 記憶卡時(所有已儲存資料將會被刪除)，按下 **▶▶** 開始格式化作業，或選擇“取消”放棄格式化作業並回到設定選單。



■ 日期時間設定

您可以使用此向設定調整本地時間及日期，並選擇您所所在的時區。

1. 在設定選單中，使用 **+** / **-** 按鈕選擇“時間&日期”並按下 **▶▶**。

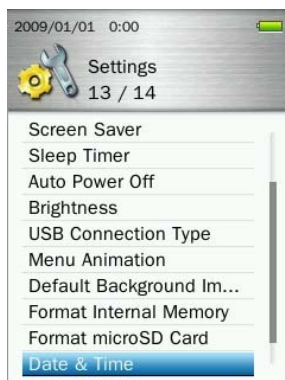

4. 使用 **◀◀** / **▶▶** 按鈕移動年、月、日、12hr/24hr、時、分以及 AM/PM 欄位。




5. 使用 **+** / **-** 按鈕可以調整目前欄位的數值。

6. 按下  確認設定。

■ 語言

您可自行設定音樂播放器的顯示語言，包括選單、歌曲/專輯名稱、演唱者名稱、歌詞以及文字檔。音樂播放器支援十三種使用者語言介面。(音樂播放器預設語言為英文)

1. 在設定選單中，使用  /  按鈕選擇“語言”並按下 。

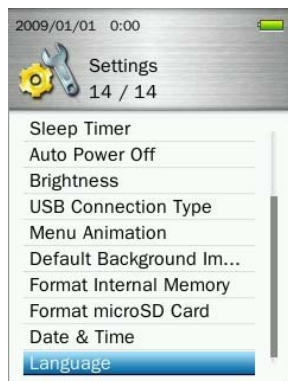

2. 使用  /  按鈕選擇您想要設定的語言，並按下  確認。



音樂播放器資訊

顯示音樂播放器的軟體版本已即可用的記憶體容量。

1. 長按  按鈕回到主選單。

2. 使用  /  /  /  按鈕選擇“音樂播放器資訊”並按下 。

3. 若要離開請按  按鈕回到主選單。




安裝驅動程式 |

■ 在 Windows® 7, Vista, XP 及 2000 下安裝驅動程式

您無需安裝任何驅動程式。這些 Windows® 作業系統已經內建了音樂播放器所需要的驅動程式。請將您的音樂播放器插入電腦上的 USB 埠，Windows® 將會自動安裝所需的檔案。此時“我的電腦”中將出現一個新的卸除式磁碟圖示及代號，用來表示音樂播放器。

■ 在 Mac™ OS 10.0 或更新的版本下安裝驅動程式

您無需安裝任何驅動程式。請將音樂播放器插入電腦上可用的 USB 埠，電腦會自動偵測驅動程式。

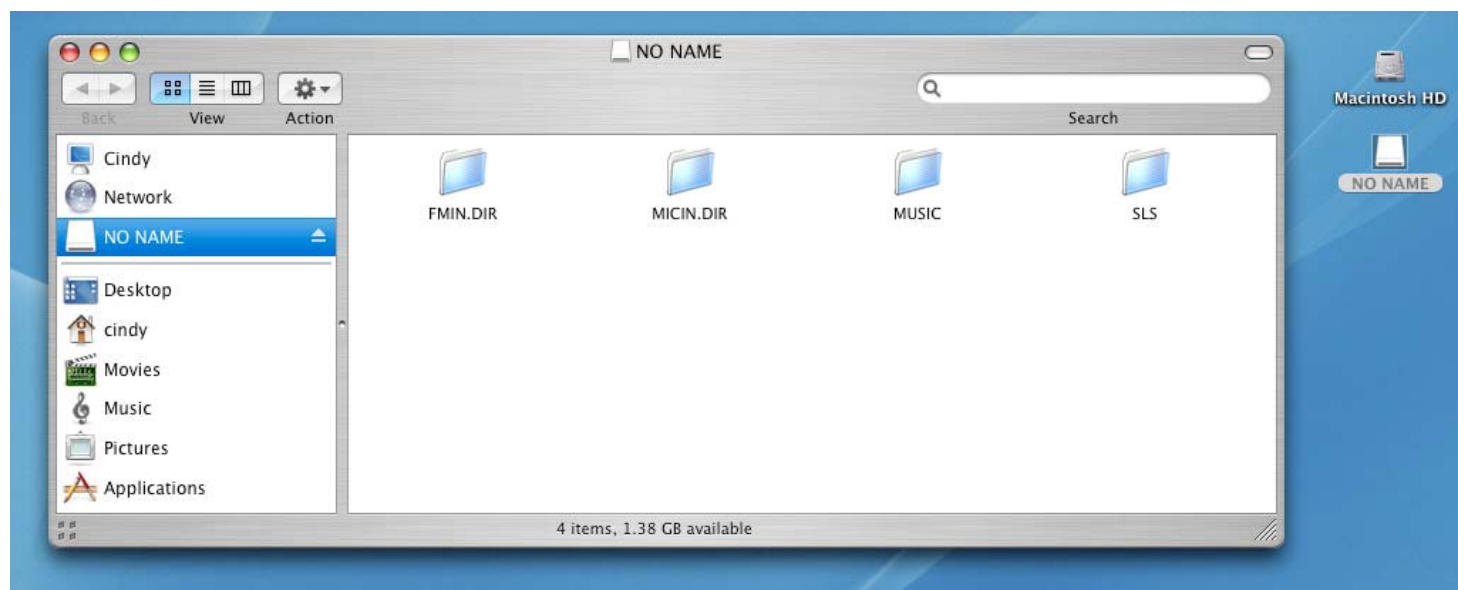

■ 在 Linux™ Kernel 2.4 或更新的版本下安裝驅動程式

您不需要安裝任何驅動程式。請將音樂播放器插入可用的 USB 埠中，在依序進行已下步驟：

1. 為音樂播放器建立一個目錄。

例如：`mkdir /mnt /MP860`

2. 掛載音樂播放器。

例如：`mount -a -t msdos /dev/sda1 /mnt /MP860`



請勿 使用 Windows 格式化您的音樂播放器。

連接到電腦 |

■ 將檔案傳輸至音樂播放器


若您想使用音樂播放器的多樣功能，必須先將音樂、圖片、影片或是電子書等多媒體檔案傳輸至音樂播放器中。您也可以將音樂播放器當作可攜式磁碟機，用來傳輸您的重要文件或其它檔案。

請注意：如果您的電腦使用 Windows 系統且您想要播放 WMA-DRM10 格式的音樂檔案，請先確定您電腦中安裝的 Windows Media Player 版本。請參閱“USB 連接模式”一節。



請勿將您的音樂播放器插入 USB hub(USB 集線器)或其它外接 USB 埠(如鍵盤，螢幕或其它週邊裝置)使用。如此可能造成音樂播放器的損壞。請將音樂播放器直接連接到電腦主機的 USB 埠(一般在電腦背部)。

1. 請將 USB 傳輸線較小端之接頭插入音樂播放器的 Mini USB 埠，較大端接頭則入您桌上型電腦或筆記型電腦上可用的 USB 埠中，此時音樂播放器內建的鋰電池會開始充電。

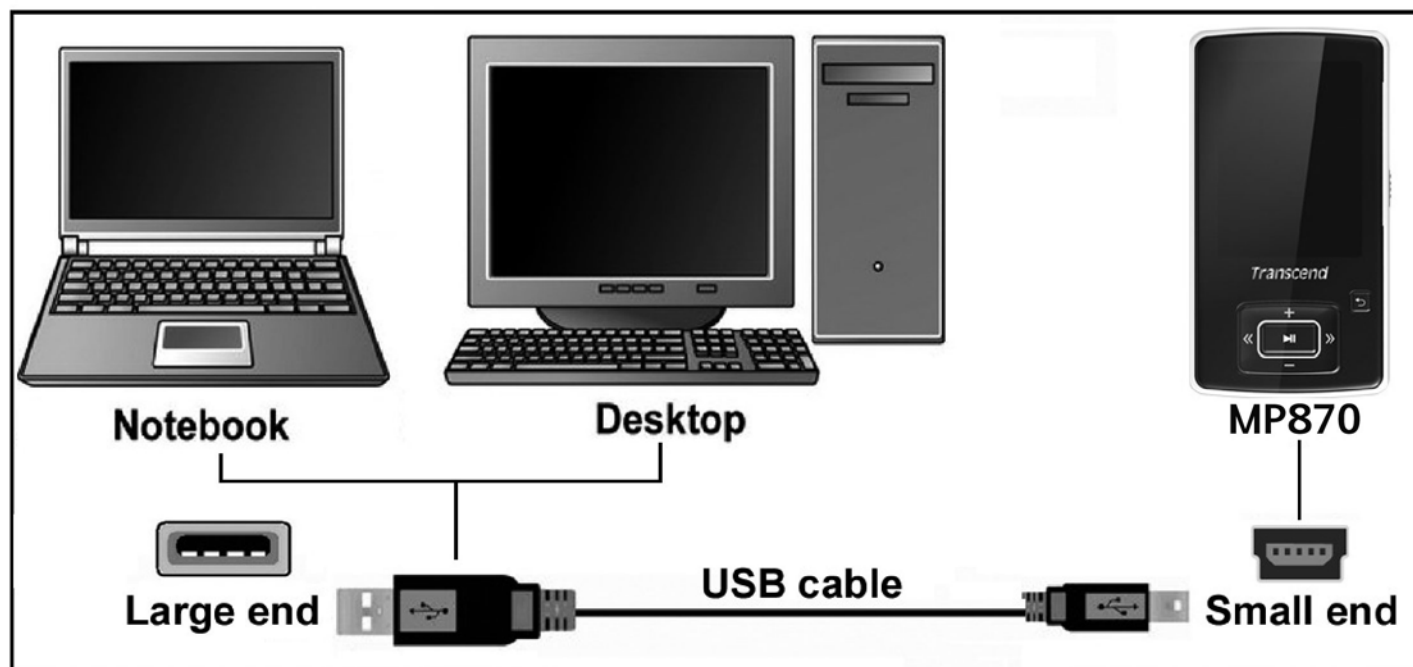

2. 當音樂播放器連接到電腦時，螢幕上會出現兩個連線選項。



- **充電與資料傳輸模式：**在音樂播放器與電腦間傳輸檔案。
- **充電與播放模式：**您可以在充電時，同時使用音樂播放功能，在此充電模式下無法進行任何檔案傳輸。

請注意：兩種連線模式都會對音樂播放器電池進行充電動作，如果選擇“充電與資料傳輸模式”，音樂播放器的音樂及影像功能將無法使用。

3. 使用  /  按鈕選擇您想要的連線模式。

如果您使用的是Windows®作業系統，在**我的電腦**中會顯示兩個磁碟機代號，其中“本機磁碟”代表的是音樂播放器的內建記憶體，“卸除式磁碟”代表音樂播放器內建的microSD 記憶卡插槽。



*Note: (F:) and (G:) are example drive letters – your “My Computer” window may differ

4. 若您要傳輸一般檔案如MP3、照相、影片或電子書檔案等，請先確認設定選單中的“USB 連接模式”必須設為“USB”(音樂播放器預設)，在此模式下可以輕鬆的將要傳輸的檔案拖曳到音樂播放器代表的磁碟機圖示中，以進行檔案傳輸。
5. 如果您希望傳輸WMA-DRM10音樂檔到音樂播放器，請開啓設定選單中的“USB 連接模式”，並設定為“MTP(for DRM)”。在此模式下請使用 Windows Media Player 10 或以上版本來傳輸或同步電腦以及音樂播放器中的音樂檔案。
6. 請務必利用電腦螢幕下方的 Windows® 作業系統工具列中的“安全移除硬體”功能中斷電腦與音樂播放器的連結。



請勿在資料傳輸時移除音樂播放器。請在腦螢幕出現可安全移除硬體圖示後再從電腦上拔除音樂播放器。

■ 在 Windows® 7, Vista, XP 和 2000 下移除音樂播放器

1. 在工具列上選取“安全移除硬體”圖示 。


2. 畫面隨即出現安全移除硬體視窗，請點選並繼續。



3. 視窗中會出現「現在可以放心地從系統移除‘USB Mass Storage Device’裝置」的訊息。



4. 從電腦 USB 埠拔除音樂播放器。

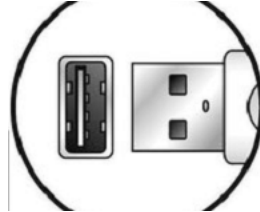

■ 在 Mac™ OS 10.0 或更新的版本下移除音樂播放器

1. 將與音樂播放器對應的磁碟機圖示拖放至垃圾桶中。
2. 從 USB 埠中拔除您的音樂播放器。

■ 在 Linux® Kernel 2.4 或更新版本下移除音樂播放器

1. 執行 `umount /mnt /MP860` 以卸載裝置。
2. 從 USB 埠中拔除您的音樂播放器。

疑難排解 |

若您在使用 **MP860** 上發生任何疑難，請先參考以下資訊來嘗試排除問題。若您的問題仍然無法解決，請詢問您購買的店家、服務中心或是直接與創見資訊聯絡。我們的網站亦提供 **FAQ** 及技術支援服務。

■ 作業系統無法偵測到 MP860 音樂播放器

請確認以下事項：

- 是否正確的連接在 USB 埠上？如果不是，請重新拔插。
- 您的 **MP860** 是否連接在 Mac 的鍵盤上？若是，請將 **MP860** 直接接至 Mac 主機的 USB 埠上。
- USB 埠是否已啟動？如果沒有，請參照您電腦或是主機板的使用手冊來開啓。

■ MP860 音樂播放器無法開機

請確認以下事項：

- **MP860** 是否連結在電腦？如果是，請將 **MP860** 自 USB 埠移除。
- 鎖定開關是否切到“**HOLD**”的位置。如果是，請切到“**OFF**”。
- 電池電力是否已經不足？若是，請將 **MP860** 充電。

■ 無法將傳輸檔案至 MP860 音樂播放器中

請從電腦中安全移除音樂播放器，稍待片刻後，再次連接到電腦即可。如果仍無法解決問題，請按下音樂播放器機身上的  按鈕三至五秒以回復原始設定值。。

■ 音樂播放器按鍵沒有反應

請檢查是否開啓鎖定開關？如果是，請將其關閉。

■ 聽不到聲音

- 音樂播放器內是否有 MP3 或 WMA 格式檔案？如果沒有的話，請先從電腦或網路下載。(MP860 支援壓縮比為 32Kbps 到 320Kbps 之間的 MP3 及 WMA 檔案格式。)
- 耳機是否確實地接在耳機孔上？如果沒有，請把它插好。
- 音量是不是太小聲？如果是，請把音量調高到合適音量。

■ 螢幕上無法顯示正確的歌曲資訊

- MP860 音樂播放器的語言預設值為英文，請先調整適合您的語言設定。
- MP860 音樂播放器會優先顯示 ID3 標籤資訊，您可以使用 Windows Media player 或 Winamp 播放軟體來修改 ID3 標籤資訊。
- 若 ID3 標籤欄位是空白的，MP860 音樂播放器會顯示檔案名稱。

■ 無法進入錄音模式

為確保不會遺失錄音檔，音樂播放器提供以下兩種機制：

1. 音樂播放器剩餘電量低於 10%，您將無法進入錄音模式。
2. 錄音時，當剩餘電量低於 10%，錄音中的檔案將會自動被儲存並離開錄音模式。

■ 聲音聽起來斷斷續續的

這可能是因為耳機沒接好的緣故，請將耳機重新插好。

■ **MP860 音樂播放器會自動關機**

這可能是因為您開啓了音樂播放器的睡眠模式以及自動關機功能，此為省電功能。您可以預設 0~180 分鐘自動關機，請參閱“設定”章節中的詳細說明。

■ **MP860 音樂播放器無法正常運作**

如果您的 MP860 音樂播放器功能出現異常，請試著開關機幾次。您可以按住重置鍵  三到五秒以回復原始設定值。

■ **找不到才複製到 MP860 中的檔案**

這是因為在檔案複製的動作還沒完成前，就拔除音樂播放器的緣故。請重新複製檔案，並參閱“連接到電腦”章節來安全移除音樂播放器。

■ **剛刪除的檔案又出現了**

請重新刪除檔案並安全移除音樂播放器。

■ **在 Windows® 下將音樂播放器格式化後就無法使用了**

在 Windows® 下將音樂播放器快速或完整格式化會破壞其預設資料格式。您可連結至 <http://www.transcend.com.tw/> 下載並更新 MP860 音樂播放器軟體，以還原預設資料格式。

■ **如何確定我使用的 Media Player 版本**

- 請執行您的 Windows Media Player 程式。
- 在“Help”選單上按滑鼠左鍵並選擇關於 Windows Media Player。
- 您 Windows Media Player 的版本資訊箱出現在螢幕上。

■ **我的 MP860 音樂播放器無法播放 DRM(數位版權音樂)**

- MP860 音樂播放器只支援 WMA-DRM10 音樂檔案。您是否下載了正確格式的音樂檔案呢？
- 您必須使用 MTP 媒體傳輸模式來傳輸 WMA-DRM10 音樂檔案至您的 MP860 音樂播放器中。

■ **MP860 音樂播放器無法顯示相片**

音樂播放器僅支援“.JPG,” “.BMP”, “.GIF”, and “.PNG” 圖片檔，請確定您的圖片為其中之一的圖示。

■ **無法使用 MP860 音樂播放器閱讀電子書**

MP860 音樂播放器僅支援“.txt”格式的電子書檔案。請確定您的電子書為.txt 格式。

■ **詞曲同步：為何我看不到我正在聽的歌的歌詞？**

關於詞曲功能的詳細使用說明，請參照以下的連結。<http://www.transcend.com.tw/Support/FAQ/>

■ **螢幕上顯示“電力不足”訊息**

假如音樂播放器螢幕出現“電力不足請充電”訊息，這表示內建供應音樂播放器的電力不足，請使用適當的充電方式充電。此訊息並不是指音樂播放器發生故障。

產品規格 |

1. 大小 (長 x 寬 x 高) :	94 mm × 50 mm × 12.0 mm
2. 重量 :	62 克(含鋰離子電池)
3. 支援音樂檔案格式 :	MP3, WMA, WMA-DRM10(數位版權音樂), OGG, FLAC and WAV
4. 支援影片格式 :	MPEG4 SP(Xvid), FLV(H.263)
5. 支援圖片格式 :	JPEG, BMP, GIF and PNG
6. 錄音格式 :	IMA_ADPCM (WAV)
7. 電持續航力 : (完全充電時)	22 小時音樂持續播放 4 小時影片持續播放
8. 壓縮比 :	32Kbps 至 320Kbps
9. 資料保存壽命 :	最高可達十年
10. 抹寫次數 :	≥ 100,000 次
11. 訊噪比 :	≥ 90dB
12. 電源供應 :	輸入 : DC 5V, 0.5A
13. 工作溫度 :	0°C (32°F) ~ 40°C (104°F)
14. 認證 :	CE, FCC, BSMI
15. 保固期間 :	兩年

訂購資訊 |

裝置名稱	記憶體容量	創見產品料號
MP860 Digital Music Player	4GB	TS4GMP860
MP860 Digital Music Player	8GB	TS8GMP860

回收和環保



產品回收（WEEE）：您的產品為高品質的材料所設計製造而成，可再回收利用。當您看到產品有上圖的標示，這意味著該產品是符合歐洲指令**2002/96/EC**：請勿與家庭廢棄物一同丟棄。請自行了解當地的規則分開收集電器及電子產品。正確處理您的舊產品有助於防止潛在的負面影響對環境和人類健康



電池處理：您的產品包含一個內置的可充電電池符合歐洲指令**2006/66/EC**，為無法被正常處理的生活垃圾。請自行了解當地的電池分類收集規則。正確處理電池有助於防止潛在對環境和人類健康的不利後果。

對於含有非交換內置式電池的產品：拆除或試圖拆除該電池將導致保固無效。此步驟，只有在產品無效後執行。



廢電池請回收

保固條款 |

「超越自我」是創見對於顧客服務的自我期許，創見一向要求自己必須超越產業一般標準以取得領先地位，這不僅是創見對於顧客滿意至上的堅持，更是我們的承諾。

創見保證所有產品皆經過完整測試，以避免原物料及加工過程中之一切缺失，並符合所公佈的規格。若您的**MP860音樂播放器**在保固期間內，於正常環境使用之下，因不良的加工或原物料而導致故障，創見資訊將負起維修或更換同級產品之責，而本保固條款將受以下條件及限制之約束。

保固期間：創見**MP860音樂播放器**保固期限，自購買之日起算，為期二年（鋰電池保固半年）。創見將檢視產品並有權決定予以維修或更換新品，此一更換或維修之決定將是最終且具約束力的。此外，創見並保留可提供功能近似之翻修品之權利。

限制條款：本保固將不適用因意外、人為破壞、不當之使用、安裝、自行變更零件、天然災害或電源問題所造成之損壞。本產品必須搭配符合工業標準之其他設備來使用。創見對於因其他廠商之設備所引起的損壞將不負保固之義務。對於任何伴隨之間接、附帶的損壞，利潤、商業投資及商譽之損失，或因資料遺失所造成之損害，以及搭配本產品之其他公司設備之損壞或故障，創見亦不負賠償之義務。受相關法律之約束，本限制條款不適用非法的或無法執行的情形。

聲明：上述保固條款為獨立的，未伴隨其他暗示的或特殊的保固條件，本保固條款不受創見所提供技術支援與通報之影響。

創見產品保固政策：<http://www.transcend.com.tw/Support/Warranty.asp>

線上註冊：為了便於保固服務，請於購買後三十日內進行線上註冊。

線上註冊網址：<http://www.transcend.com.tw/TsClub/RegProduct.asp>

- 創見資訊保留逕行變更上述條款且不需另行通知之權利。



Transcend Information, Inc.
www.transcendusa.com

*The Transcend logo is a registered trademark of Transcend Information, Inc.

*All logos and marks are trademarks of their respective companies.