



# Руководство

# пользователя

2025/05 (v2.7)

## Нагрудная камера DrivePro Body 10



# Содержание

- **1. Состав комплекта поставки**
- **2. Начало работы**
  - 2-1 Функциональные кнопки
  - 2-2 Зарядка DrivePro Body 10
  - 2-3 Смена карты памяти microSD
  - 2-4 Светодиодный индикатор
  - 2-5 Установка метки для видео/фотографии
- **3. Запись видео**
  - 3-1 Нормальный режим записи
  - 3-2 Запись видео с использованием инфракрасной подсветки
  - 3-3 Создание экстренных записей
- **4. Фотографирование**
- **5. Аудиозапись**
- **6. Воспроизведение, копирование и удаление видеофайлов/ фотографий**
  - 6-1 Воспроизведение видеороликов/просмотр фотографий
  - 6-2 Копирование и удаление видеороликов и фотографий
- **7. Использование мобильного приложения DrivePro Body**
  - 7-1 Установка мобильного приложения DrivePro Body
  - 7-2 Установка соединения с помощью приложения DrivePro Body
  - 7-3 Главная страница мобильного приложения DrivePro Body
  - 7-4 Воспроизведение видеороликов и просмотр фотографий
  - 7-5 Настройки
- **8. Использование ПО DrivePro Body Toolbox**
  - 8-1 Системные требования
  - 8-2 Статус
  - 8-3 Настройки
  - 8-4 Инструменты (Tools)
  - 8-5 Диспетчер файлов (File Manager)
  - 8-6 Интеллектуальное распознавание
  - 8-7 Настройки (Preference)
- **9. Меры предосторожности**
- **10. IPX4 (степень защиты оболочки)**
- **11. Технические характеристики**
- **12. Часто задаваемые вопросы**
- **13. Декларация соответствия ЕС**

- 14. Утилизация и защита окружающей среды
- 15. Гарантийная политика
- 16. GNU General Public License (GPL) Disclosure
- 17. End-User License Agreement (EULA)
- 18. Декларация о соответствии нормам Федерального агентства по связи (FCC)
- 19. Лицензия Евразийское соответствие (EAC)

# 1. Состав комплекта поставки

DrivePro Body 10



Адаптер




USB-кабель



Карта памяти microSD  
(предварительно вставленная в корпус  
DrivePro)



## Застежка-липучка Velcro

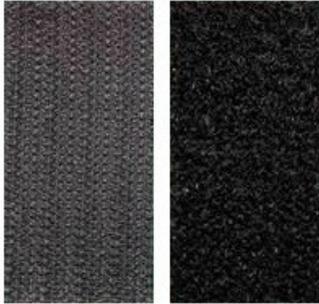


## Поворотная клипса и держатель на основе Velcro



 **Примечание:** При извлечении DrivePro Body из держателя, пожалуйста, удерживайте корпус камеры с левой и правой стороны. Убедитесь, что DrivePro Body надежно закреплен в держателе, когда вставите камеру обратно в держатель.

## Краткое руководство пользователя

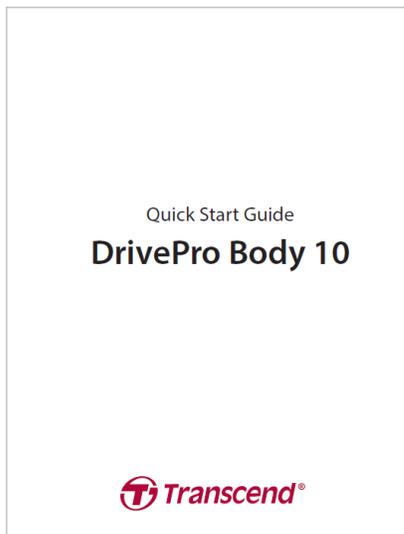

## 2. Начало работы

### 2-1 Функциональные кнопки



## 2-2 Зарядка DrivePro Body 10

Перед использованием камеры убедитесь, что ее аккумулятор полностью заряжен. Зарядите DrivePro Body 10 с помощью адаптера или подключив USB-кабель к компьютеру. Во время зарядки виден сплошной оранжевый индикатор предупреждения, который погаснет после полной зарядки.

Чтобы зарядить аккумулятор DrivePro Body 10, вам необходимо:

1. Подключите USB-кабель к корпусной камере и настенной розетке с помощью прилагаемого адаптера.
2. Подключите USB-кабель к корпусной камере и компьютеру.

## 2-3 Смена карты памяти microSD

Карта памяти Transcend microSD предустановлена в DrivePro Body.



1. Вставьте карту памяти microSD в соответствующий слот на нижней части корпуса DrivePro.



### "Примечание"

Перед первым использованием карту памяти необходимо отформатировать.

## "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"

- Пожалуйста, используйте DrivePro Body Toolbox для форматирования карты памяти. Если вы намерены форматировать карту другим способом, пожалуйста, обратитесь к нашим [часто задаваемым вопросам](#).
- DrivePro Body 10 поддерживает только файловую систему FAT32, но не поддерживает exFAT/NTFS.
- Если DrivePro Body 10 обнаружит неподдерживаемую карту памяти или файловую систему, он будет мигать синим предупреждающим индикатором и издавать звуковой сигнал, указывающий на ошибку.

2. Чтобы извлечь карту памяти, нажмите на нее, и она будет выдвинута из слота.

## "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"

- Не извлекайте карту памяти во время выключения устройства, чтобы избежать повреждения карты или хранимых на ней видеозаписей.
- Transcend HE несет ответственности за возможную потерю или искажение данных во время работы устройства.

- Для обеспечения наилучшего качества записи, мы рекомендуем рассмотреть к покупке карты повышенной надежности серии Transcend или другие наши карты на основе памяти MLC.
  - [ГБ надежная карта microSDHC](#)
  - [ГБ надежная карта microSDXC 350V](#)
- В моделях, которые были произведены до сентября 2019 года, пожалуйста используйте microSD карты емкостью только 8GB, 16GB или 32GB. Если Вы не уверены в дате производства, пожалуйста свяжитесь с нашей поддержкой (Class 10 или выше).

## 2-4 Светодиодный индикатор

Вид сверху



индикатор  
предупреждения

Запись

Светодиод	Состояние	Значение индикации
●	Мигающий	Память практически заполнена / Ошибка карты памяти
●	Мигающий	Низкий уровень заряда батареи

Подключение к питанию/компьютеру

Светодиод	Состояние	Значение индикации
●	Мигающий	Передача данных
●	Светится постоянно	Зарядка

### Вид спереди



Индикатор записи

### Запись

Светодиод	Состояние	Значение индикации
●	Мигающий	Нормальный режим записи
	Частое мигание	Создание экстренных записей

## 2-5 Установка метки для видео/фотографии

Перед использованием рекомендуется подключить DrivePro Body 10 к компьютеру с помощью DrivePro Body Toolbox. Это позволит вам установить дату, время и метку пользователя видео/фото. При этом дата, время и имя пользователя будут отображаться на записанных видео и фотографиях.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, обратитесь к разделу «[Использование ПО DrivePro Body Toolbox](#)».

## 3. Запись видео

### 3-1 Нормальный режим записи

Чтобы начать запись, нажмите кнопку ; вы услышите 1 короткий звуковой сигнал. Во время записи будет мигать красный светодиод индикатора записи. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку ; вы вновь услышите 1 короткий звуковой сигнал. Красный светодиод будет погашен. По умолчанию, каждые 3 минуты создается отдельный видеофайл.



## 3-2 Запись видео с использованием инфракрасной подсветки

Ночью или в условиях низкого уровня освещенности DrivePro Body 10 будет автоматически задействован режим использования инфракрасной подсветки и включены четыре инфракрасных светодиода. Также инфракрасная подсветка может быть включена/выключена принудительно, нажатием на кнопку **Snapshot** . **Пожалуйста, держите DrivePro Body 10 на расстоянии не менее 50 сантиметра от объекта съемки, чтобы избежать ошибок при автоматическом определении уровня освещенности вследствие отражения света светодиодов.**



### "Примечание"

- При использовании инфракрасной подсветки записывается видео в оттенках серого.
- В полной темноте (0 люкс) инфракрасные светодиоды могут обнаруживать движущиеся объекты на эффективном расстоянии до 10 метров.

## 3-3 Создание экстренных записей

Чтобы включить экстренную запись, один раз кратко нажмите кнопку  : прозвучат два звуковых сигнала (1 короткий и 1 длинный), и красный светодиодный индикатор записи начнет мигать чаще, чем в режиме нормальной записи. После окончания записи режим будет автоматически изменен на нормальный (в зависимости от установленной длительности видеозаписи). Файлы видео, записанные в режиме экстренной видеозаписи, сохраняются в папке «Экстренные» (Event) и защищены от перезаписи.

## 4. Фотографирование

Чтобы сохранить фотографию во время съемки видео, необходимо нажать на кнопку  (Snapshot).




### "Примечание"

При использовании инфракрасной подсветки фотографии сохраняются в оттенках серого.

## 5. Аудиозапись

Для использования этой функции настройте ее через DrivePro Body Toolbox. Измените параметры для долгого нажатия кнопки «сохранения фотографии (**Snapshot**) ●», чтобы активировать функцию записи звука вместо включения инфракрасных светодиодов. Аудиофайлы будут сохраняться в папке «AUDIO».

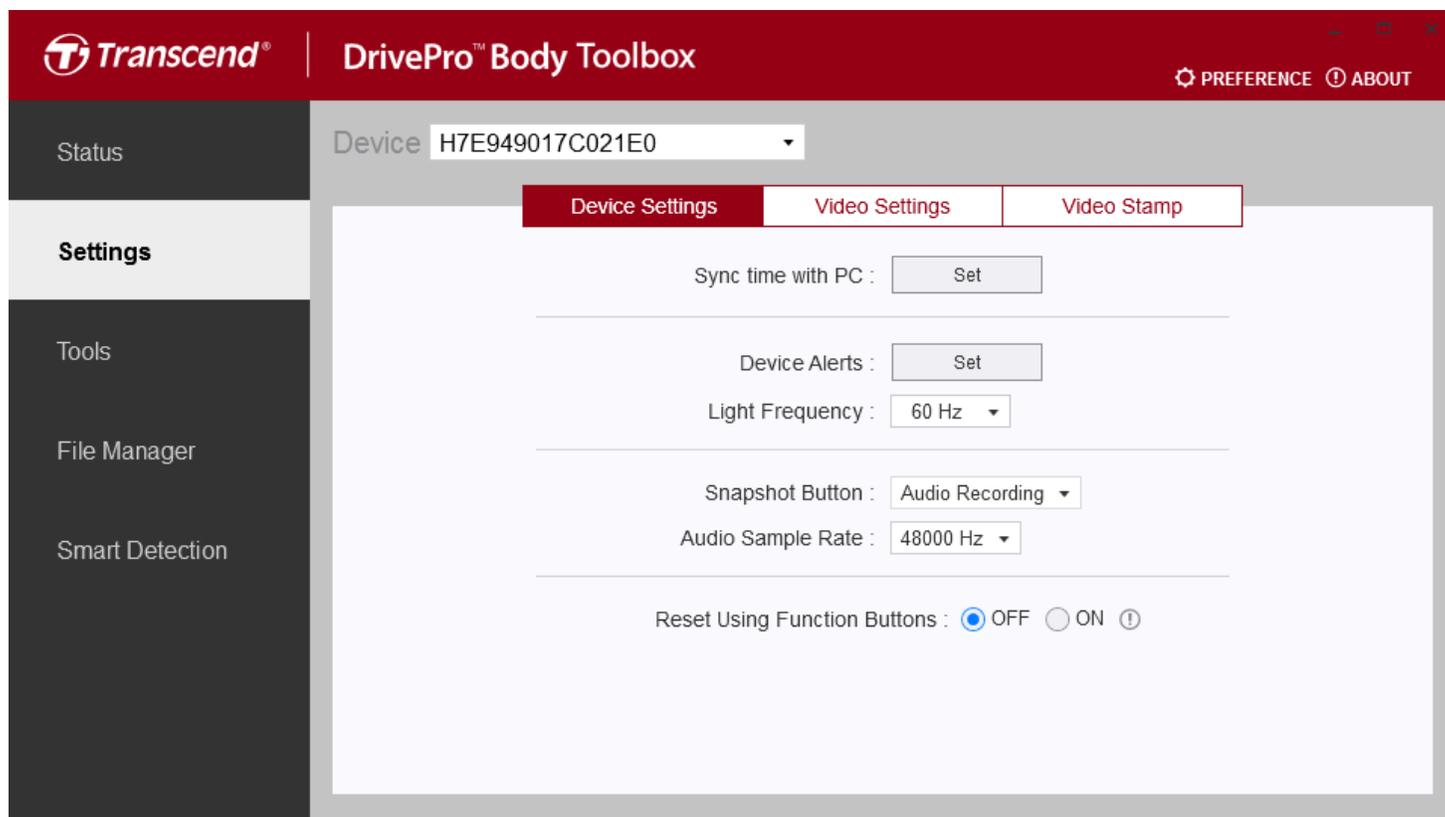

## 6. Воспроизведение, копирование и удаление видеофайлов/ фотографий

Чтобы просмотреть видеофайлы или фотографии, подключите камеру DrivePro Body 10 к своему настольному или портативному компьютеру:

### Вариант 1:

Извлеките карту памяти microSD из камеры и, с помощью совместимого кард-ридера, перепишите файлы на свой компьютер.

### Вариант 2:

1. Подключите меньший по размерам разъем USB-кабеля в micro USB-разъем, расположенный на нижней поверхности DrivePro Body 10.
2. Подключите больший по размерам разъем USB-кабеля в свободный USB-разъем вашего настольного или портативного компьютера.




### 6-1 Воспроизведение видеороликов/просмотр фотографий

Выберите папку DrivePro Body 10 (с именем файла «DPB10») и выберите папку «ВИДЕО» для воспроизведения записанных видео. В качестве альтернативы, нажмите на папку «ФОТО», чтобы просмотреть свои фотографии.

## 6-2 Копирование и удаление видеороликов и фотографий

### Microsoft Windows 10 или более поздней версии

Для подключения DrivePro Body 10 к настольному компьютеру или ноутбуку не требуются дополнительные драйверы. Операционные системы Windows поставляются со встроенными драйверами для поддержки вашей камеры. Когда вы подключаете DrivePro Body 10 к доступному USB-порту с помощью кабеля, Windows автоматически установит необходимые файлы. После успешного подключения к вашему компьютеру в «Моем компьютере (My Computer)» автоматически появится съемный дисковод (**Removable Disk**) с именем, начинающимся на «TRANSCEND», представляющий корпус DrivePro 10.

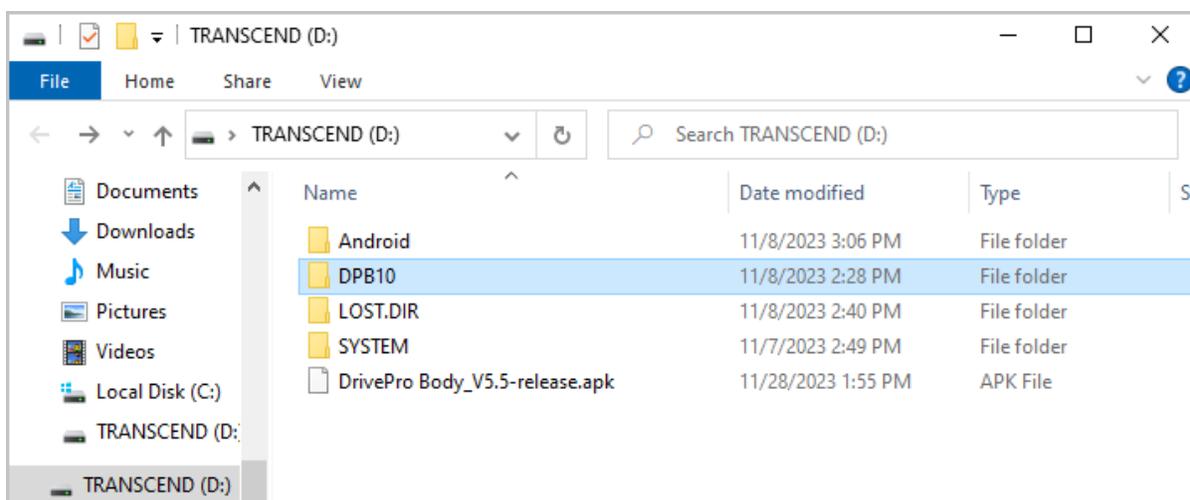

### "Примечание"

(D:) это лишь пример буквы, которая может быть присвоена дисководу — буква, которая будет присвоена диктофону в вашей системе, может отличаться.

Теперь можно переписывать данные между DrivePro Body 10 и компьютером так, как если бы это был внешний накопитель. Чтобы переписать файлы на компьютер, просто перетащите их мышкой из папки, которая представляет в операционной системе камера DrivePro Body 10. В том случае, если карта памяти заполнена, вы можете удалить ненужные файлы.

### • Корректное извлечение вашего DrivePro Body 10 (из Windows):

1. Щелкните один раз на значке **Removable Hardware**  на панели задач.

2. На экран будет выведено окно «**Безопасное извлечение устройства**» (**Safely Remove Hardware**) . Кликните, чтобы продолжить.
3. Будет выведено окно «**Безопасное извлечение устройства**» (**Safe To Remove Hardware**). После появления этого сообщения вы можете отключить камеру от порта USB. После появления этого сообщения вы можете отключить камеру от порта USB.



### macOS 10.14 или более поздней версии

Установка драйверов не требуется. Подключите DrivePro Body 10 к свободному порту USB вашего компьютера, устройство будет распознано автоматически.



- **Корректное извлечение вашего DrivePro Body 10 (из mac OS):**

Перетащите в мусорную корзину значок диска, представляющего в системе камеру, а затем отключите DrivePro Body 10 от порта USB.

#### "Примечание"

После ручного удаления файлов с карты памяти в macOS эти файлы могут временно существовать на карте памяти в виде скрытых файлов, занимая место. Чтобы полностью освободить место, очистите корзину или отформатируйте карту памяти.

## "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"

- Чтобы предотвратить потерю данных, всегда следуйте приведенным выше рекомендациям по отключению DrivePro Body 10 от компьютера.
- После подключения к компьютеру DrivePro Body 10 может использоваться только для переписывания файлов. В течение этого времени доступ ни к одной из функций корпуса DrivePro невозможен. Чтобы использовать все функции камеры, отключите устройство от компьютера.

# 7. Использование мобильного приложения DrivePro Body

Приложение DrivePro Body, разработанное для устройств Android, позволяет просматривать видео в режиме реального времени и настраивать настройки камеры по беспроводной сети на ваших мобильных устройствах.



## Приложения DrivePro Body



## 7-1 Установка мобильного приложения DrivePro Body

1. Найти [приложение DrivePro Body](#) в Google Play.
2. Загрузить и установить приложение DrivePro Body на свое мобильное устройство.


Как только установка будет завершена, приложение отобразится на главном экране вашего устройства.

## 7-2 Установка соединения с помощью приложения DrivePro Body


Подключите DrivePro Body 10 к приложению с помощью кабеля USB-C-C, входящего в комплект поставки вашего Android-устройства. С помощью этой настройки вы можете проверять оставшийся заряд батареи и время записи, просматривать записанные видео и выполнять другие полезные функции непосредственно с вашего Android-устройства.

### Этапы подключения


1. Откройте приложение DrivePro Body и выберите DrivePro Body 10.
2. Подключите DrivePro Body 10 к вашему устройству Android с помощью кабеля USB-C-C, затем нажмите кнопку **Далее (Next)**.

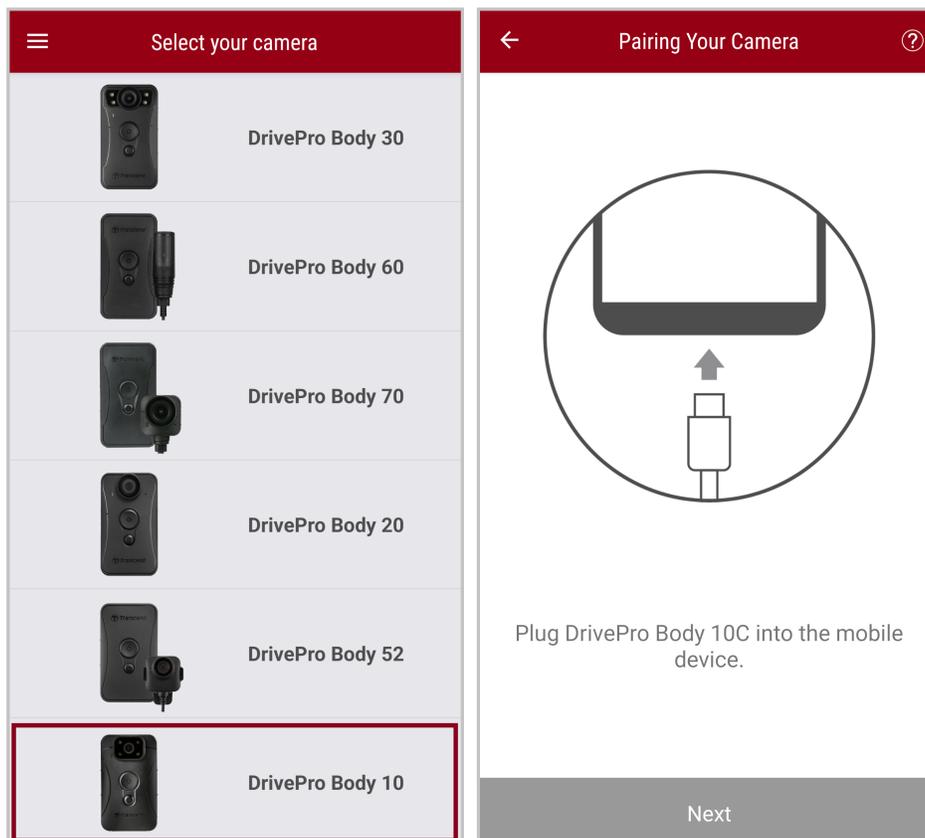


3. Нажмите кнопку **OK**, чтобы разрешить приложению доступ к этому устройству.

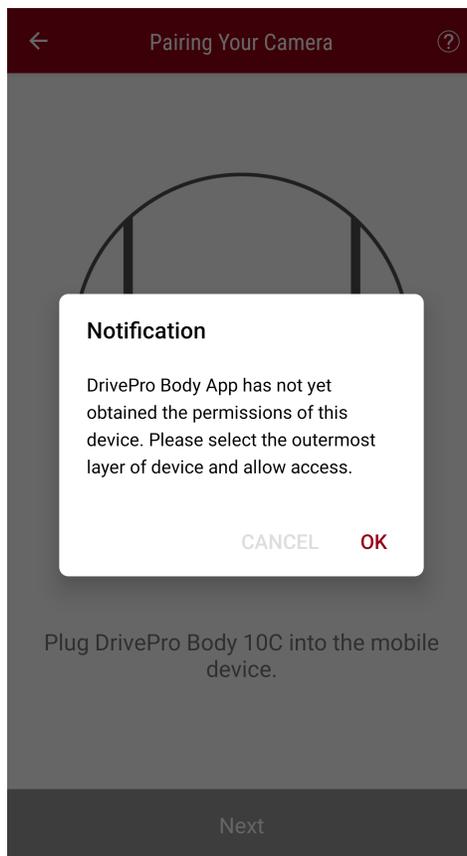

4. На экране мобильного устройства отобразится следующее изображение. Нажмите кнопку  меню и выберите **TRANSCEND**.

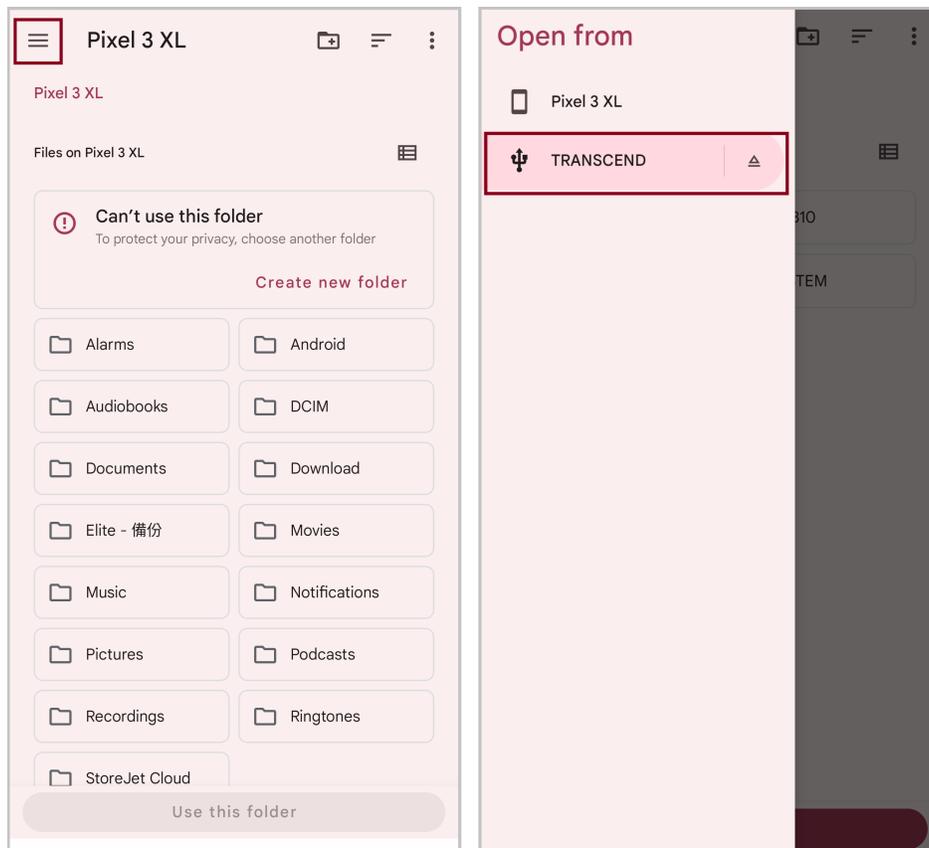

5. Нажмите «**Использовать эту папку (Use this folder)**» и разрешите DrivePro Body получать доступ к файлам в **TRANSCEND**.

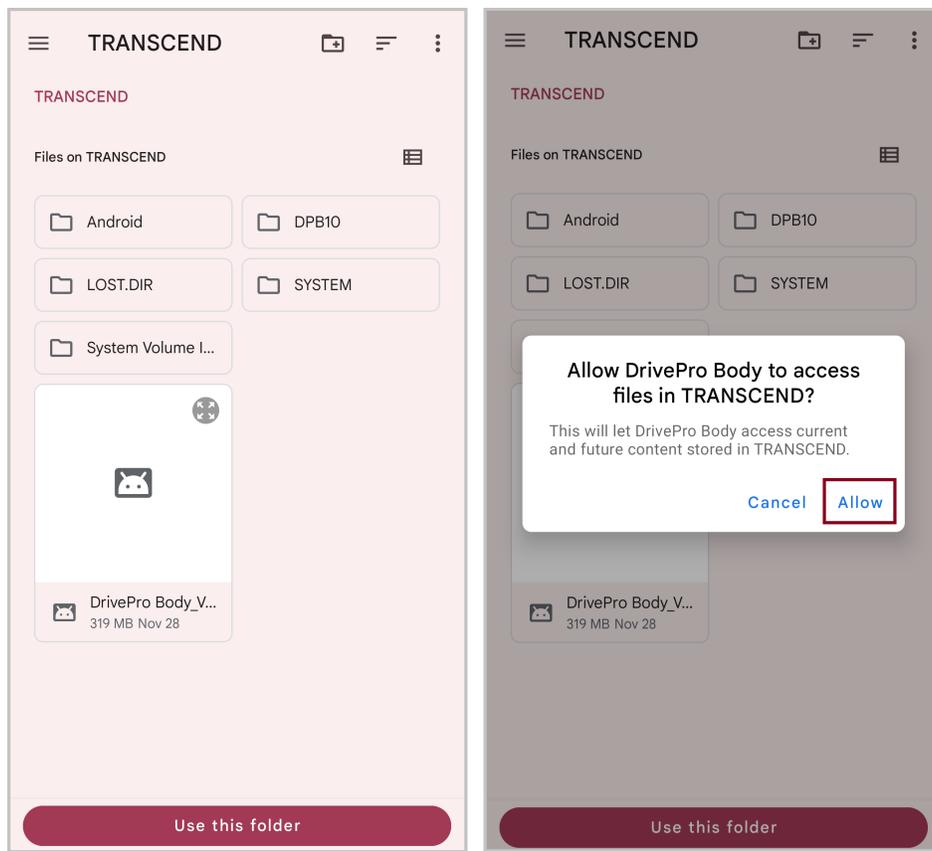


6. Появится изображение. Нажмите на DPB10C, чтобы завершить подключение.



#### "Примечание"

- Пожалуйста, полностью зарядите свой DPB10C и используйте для подключения кабель USB-C, входящий в комплект поставки вашего Android-устройства.
- Только DrivePro Body 10C поддерживает эту функцию.

## 7-3 Главная страница мобильного приложения DrivePro Body

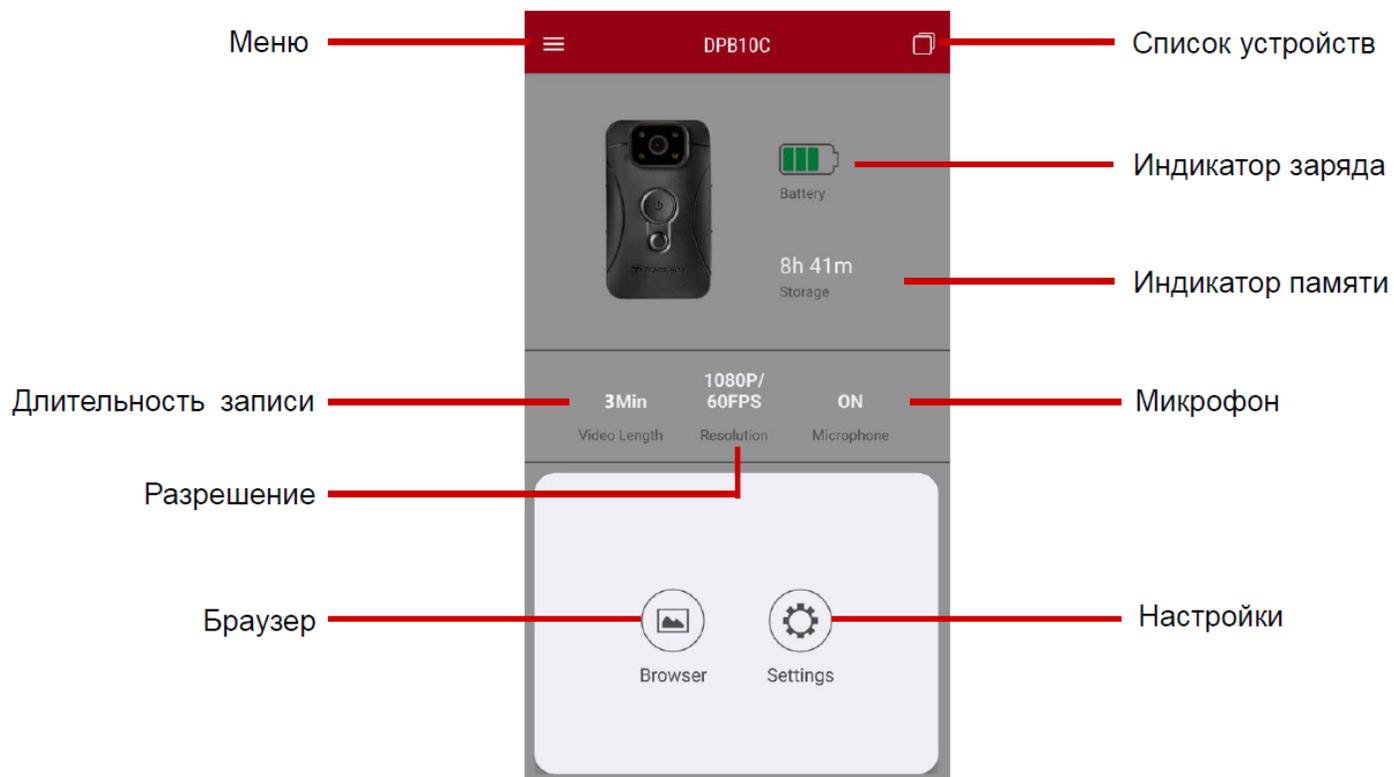

## 7-4 Воспроизведение видеороликов и просмотр фотографий

1. Для воспроизведения видео и просмотра фотографий коснитесь «Браузер» (Browser) на начальной странице или коснитесь значка ☰ в верхнем левом углу, а затем коснитесь значка .
2. Нажимайте на значки сверху, чтобы просматривать видео, просматривать фотографии или прослушивать аудиозаписи.




Во время воспроизведения видео вы можете обрезать и загрузить нужный фрагмент (10, 20 или 30 секунд), не загружая весь клип на свой телефон для редактирования. Смотрите раздел [Обрезка видео \(Trim Video\)](#).

# 7-5 Настройки

Коснитесь  в верхнем левом углу, затем коснитесь , чтобы открыть меню «Настройки» (Settings).

В меню **настроек (Settings)** вы можете настроить параметры видео, устройства и системы.

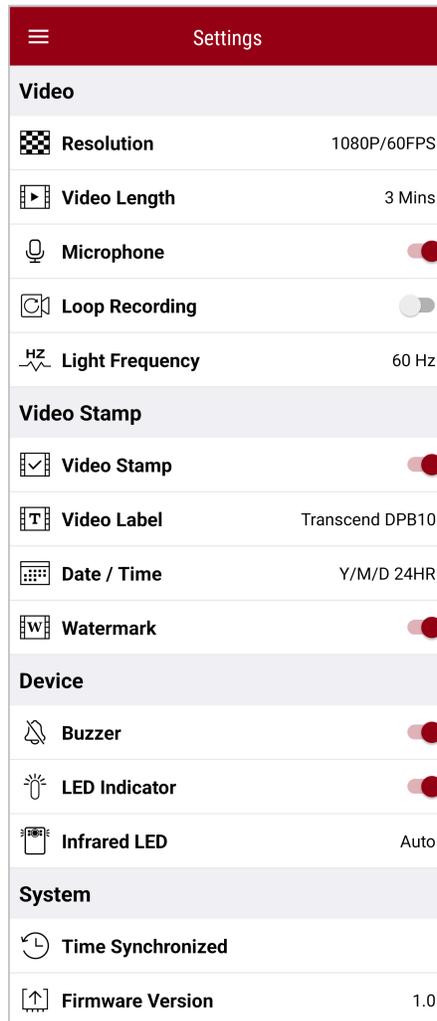

## Параметры меню

ВИДЕО		
Значок	Функция	Описание / Параметры
	Разрешение	Установить разрешение/качество видеозаписи.
		1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/60FPS / 720P/30FPS (кадров/сек)

	<b>Длительность видеозаписи</b>	Установить длительность сохраняемых видеозаписей.
		3 мин / 5 мин / 10 мин
	<b>Микрофон</b>	Включение/выключение микрофона во время записи.
		Отключить / Включить
	<b>Запись по циклу</b>	Перезапись старых видеофайлов новыми.
		Отключить (по умолчанию) / Включить
	<b>Частота света</b>	Установить требуемую частоту источника света, чтобы избежать мерцания изображения при искусственном освещении.
		50 Гц / 60 Гц

### МЕТКА ВИДЕО

Значок	Функция	Описание / Параметры
	<b>Метка видео</b>	Отобразить подпись видео, дату/время и водяной знак на фотографии или видео.
		Отключить / Включить
	<b>Подпись видео</b>	Коснитесь, чтобы редактировать подпись видео. (подпись по умолчанию «Transcend DPB10»)
	<b>Дата / Время</b>	Установить формат даты и времени.
		Дата: Г/М/Д или М/Д/Г или Д/М/Г Время: 24Ч или AM/PM
	<b>Водяной знак</b>	Отобразить водяной знак логотипа Transcend на фотографии или видео.
		Отключить / Включить

### УСТРОЙСТВО

Значок	Функция	Описание / Параметры
	<b>Динамик</b>	Отключите/активируйте звуковой сигнал.
		Отключить / Включить

	<b>Светодиодный индикатор</b>	Выключите/ Включите светодиодный индикатор.
		Отключить / Включить
	<b>Инфракрасные светодиоды</b>	Выберите, чтобы активировать инфракрасные светодиоды вручную или автоматически.
		Ручной / Автоматический
<b>СИСТЕМА</b>		
<b>Значок</b>	<b>Функция</b>	<b>Описание / Параметры</b>
	<b>Синхронизация времени</b>	Синхронизация часов DrivePro Body с часами вашего мобильного устройства.
	<b>Версия прошивки</b>	Коснитесь, чтобы установить последнюю версию прошивки.



### "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"

- Прежде чем приступить к обновлению встроенного ПО с помощью приложения DrivePro Body, убедитесь, что уровень заряда батареи составляет не менее 50%. В качестве альтернативы вы можете подключить шнур питания для получения стабильного источника питания.
- Выполняя обновление встроенного ПО, пожалуйста, дождитесь его завершения. Как только обновление будет завершено, DrivePro Body будет включено автоматически.
- Если, вследствие ошибки обновления прошивки, вы не можете выключить питание устройства, пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки Transcend.

# 8. Использование ПО DrivePro Body Toolbox

DrivePro Body Toolbox — это программное обеспечение для управления файлами видео, которое упрощает настройку камеры. Программа имеет простой и удобный интерфейс, позволяющий пользователям выполнять настройку базовых функций камеры DrivePro Body.

## 8-1 Системные требования

Системные требования к компьютеру для подключения DrivePro Body 10 и запуска приложения DrivePro Body Toolbox:

Настольный или портативный компьютер с исправным портом USB:


- Windows 10 or later
- macOS 10.14 or later

Установка ПО DrivePro Body Toolbox:

1. Файлы установки можно загрузить с веб-страницы:  
<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>
2. Установите ПО DrivePro Body Toolbox на свой настольный или портативный компьютер.

## 8-2 Статус

На странице «Статус» (Status) отображается основная информация о камере DrivePro Body, в том числе, **метка пользователя, название модели, серийный номер устройства, и версия прошивки.**

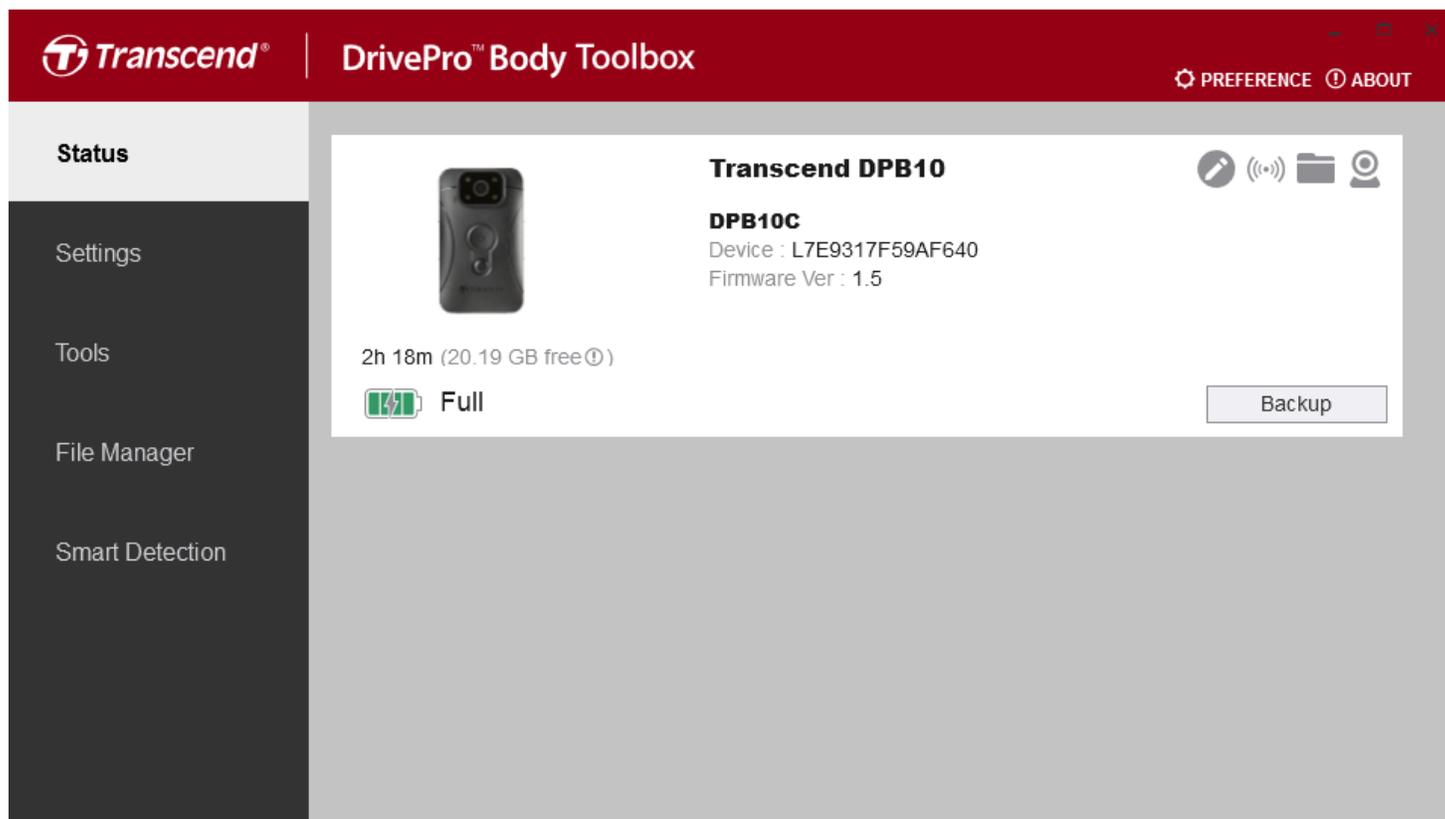


Для изменения метки пользователя щелкните на  .

Для поиска устройства щелкните на  .


Для воспроизведения видео или просмотра фотографий щелкните на  .

Для перехода в режим веб-камеры и использования устройства в качестве камеры и микрофона щелкните  .

Для резервного копирования файлов щелкните на  .

## 8-3 Настройки

На странице «Настройки» (Settings) можно настроить параметры **устройства**, **видео** и **метки видео**.

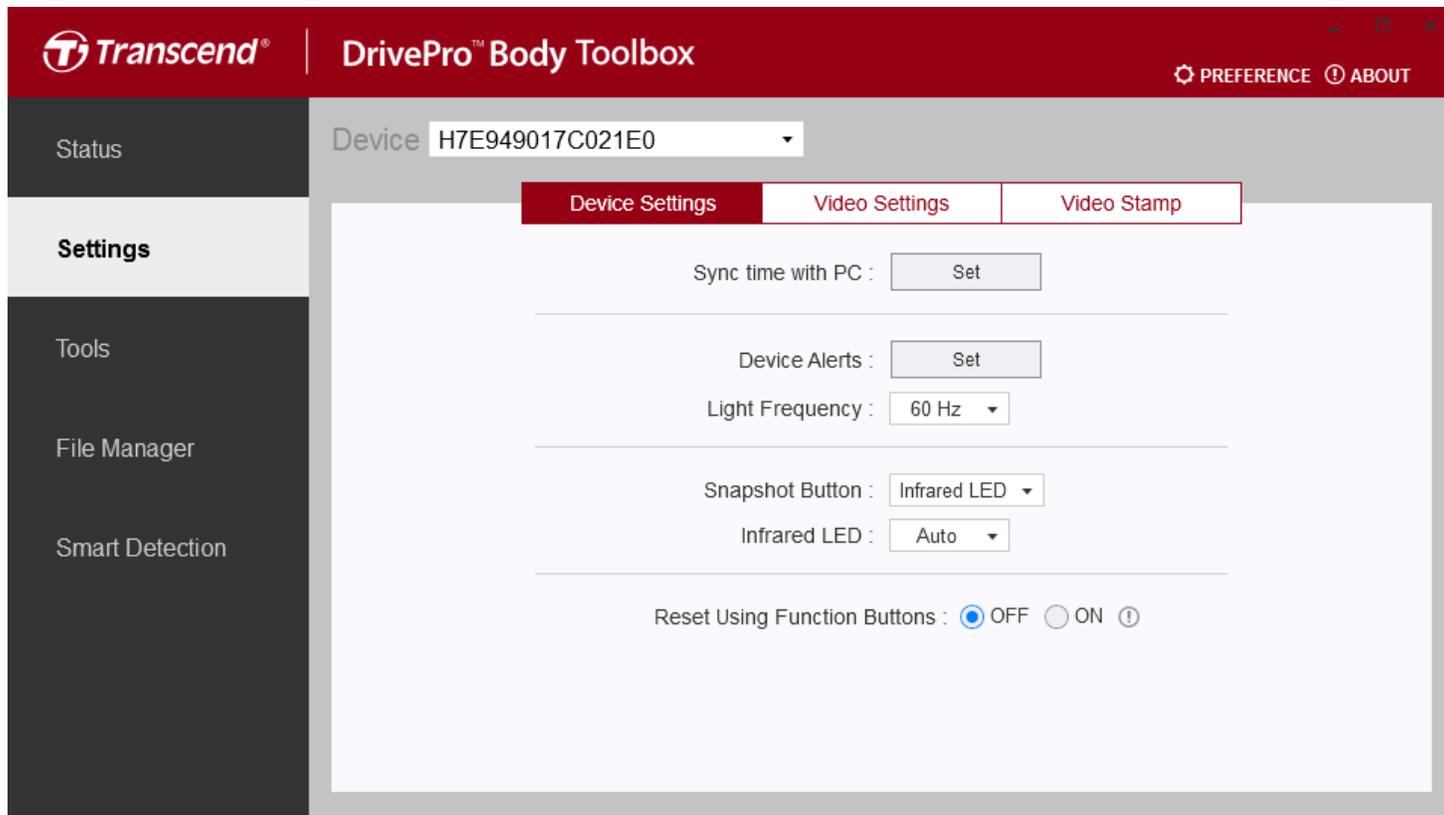

### Настройки устройства

Функция	Описание / Параметры
<b>Синхронизация времени с ПК (Sync time with PC)</b>	Нажмите на кнопку «Установить» (Set), чтобы синхронизировать время устройства с ПК.
<b>Уведомления устройства (Device Alerts)</b>	Нажмите на кнопку «Установить» (Set), чтобы включить или выключить светодиодные индикаторы и звуковой сигнал.
<b>Частота света (Light Frequency)</b>	Установить требуемую частоту источника света, чтобы избежать мерцания изображения при искусственном освещении. 50 Гц / 60 Гц

<p><b>Кнопка сохранения фотографии (Snapshot Button)</b></p>	<p>Настройте кнопку с долгим нажатием  для снимка так, чтобы активировать инфракрасные светодиоды или функцию аудиозаписи.   <b>Примечание:</b> На странице настроек, под кнопкой «сохранения фотографии (Snapshot Button)», вы увидите либо «Инфракрасный светодиод(Infrared LED)», либо «Частота дискретизации звука (Audio Sample Rate)», в зависимости от выбранной функции, которая может быть «Инфракрасный светодиод (Infrared LED)» или «Запись звука (Audio Recording)».</p>
	<p>Инфракрасная подсветка (Infrared LED) / Аудиозапись (Audio Recording)</p>
<p><b>Инфракрасный светодиод (Infrared LED)</b></p>	<p>Выберите активацию инфракрасных светодиодов вручную или автоматически.</p>
	<p>Ручной / автоматический (по умолчанию)</p>
<p><b>Частота дискретизации аудио (Audio Sample Rate)</b></p>	<p>Частота дискретизации аудио. Чем выше частота, тем лучше качество звука.</p>
	<p>48000 Гц / 44100 Гц / 32000 Гц / 24000 Гц / 22050 Гц</p>
<p><b>Сброс с помощью функциональных кнопок (Reset Using Function Buttons)</b></p>	<p>Одновременно нажать и удерживать <b>кнопки включения питания (Power )</b> и <b>сохранения снимка (Snapshot )</b> в течение 5 секунд, чтобы выполнить форматирование и сброс настроек устройства. После этого камера выключится.</p>
	<p>ВКЛ. / ВЫКЛ. (по умолчанию)</p>

Status

---

Settings

---

Tools

---

File Manager

---

Smart Detection

Device L7E9317F59AF640

Device Settings

Video Settings

Video Stamp

Resolution : 1080P / 60FPS

Video Length : 3 mins

Loop Recording : OFF

---

Microphone : ON

### Настройки видео

Функция	Описание / Параметры
Разрешение (Resolution)	Установка качества видеозаписи. 🔔 <b>Примечание: Доступные опции зависят от выбранной модели.</b>
	1080P / 60 кадров/сек / 1080P / 30 кадров/сек / 720P / 60 кадров/сек / 720P / 30 кадров/сек
Длительность видеозаписи (Video Length)	Установить длительность сохраняемых видеозаписей.
	3 мин / 5 мин / 10 мин
Запись по циклу (Loop Recording)	Перезапись старых файлов видео новыми.
	ВКЛ. / ВЫКЛ. (по умолчанию)
Микрофон (Microphone)	Включение/выключение микрофона во время записи видео.
	ВКЛ. / ВЫКЛ.

Status

---

Settings

---

Tools

---

File Manager

---

Smart Detection

Device J7DFB9BA59A1B40

Device Settings

Video Settings

Video Stamp

Video Stamp : ON

Date Format : Y/M/D

Time Format : 24HR


Watermark : ON

### Метка видео

Функция	Описание / Параметры
<b>Метка видео (Video Stamp)</b>	Отображение времени записи и подписи видео.
	ВКЛ. / ВЫКЛ.
<b>Формат даты (Date Format)</b>	Установить формат даты и времени.
	Г/М/Д или М/Д/Г или Д/М/Г
<b>Формат времени (Time Format)</b>	Выбирать 24-часовые или 12-часовые часы.
	24Ч или AM/PM
<b>Водяные знаки (Watermark)</b>	Включить или выключить отображение водяного знака в видеозаписях.
	ВКЛ. / ВЫКЛ.

## 8-4 Инструменты (Tools)

В разделе «Инструменты» можно выполнить обновление прошивки DrivePro Body, форматирования диска или сброс настроек камеры и восстановление параметров по умолчанию.

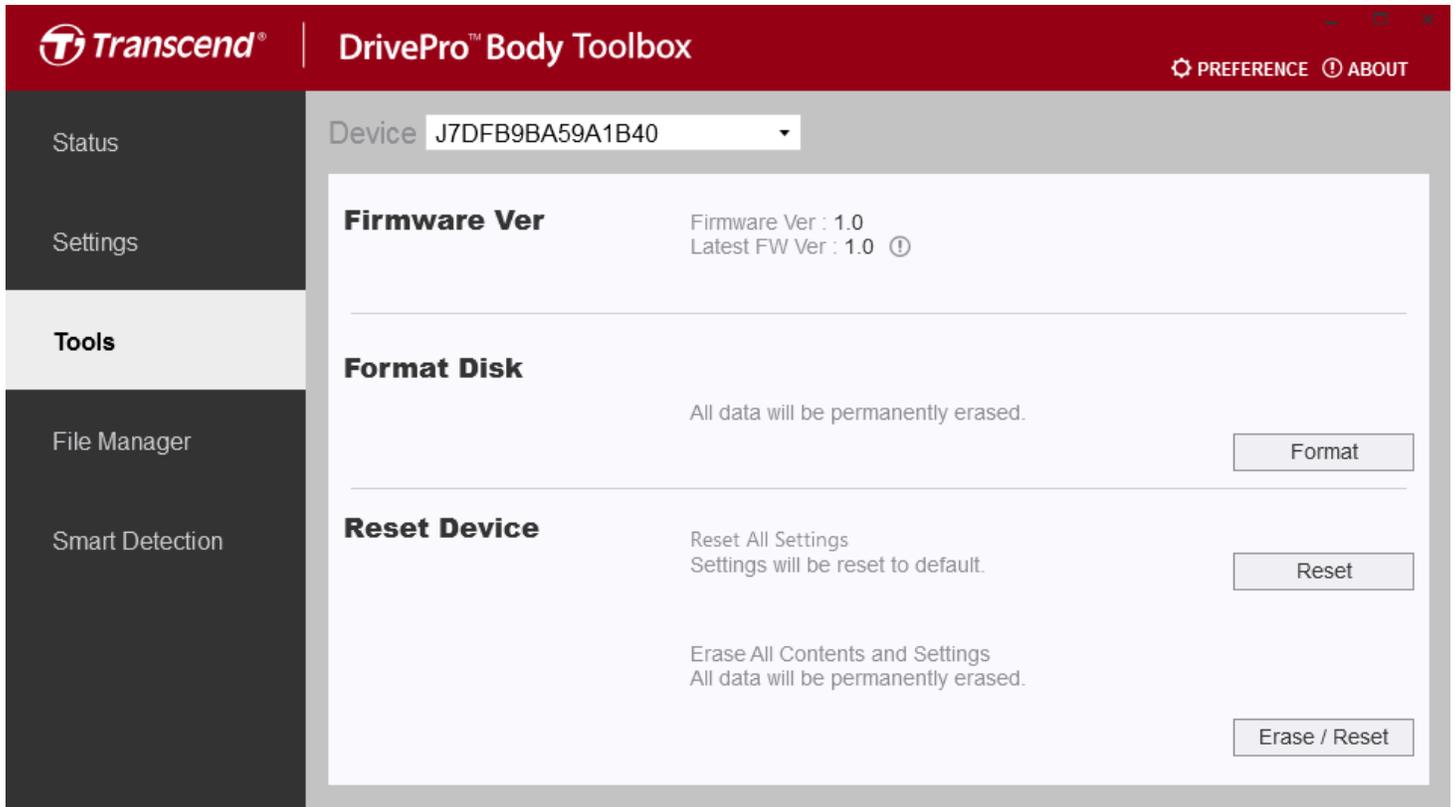

### Инструменты

Функция	Описание / Параметры
Версия прошивки	Установить последнюю версию прошивки.
Форматирование диска	Форматирование памяти вашего устройства.
Сброс устройства	Установка всех настроек по умолчанию или удаление всего контента и настроек.




#### "Примечание"

Форматирование диска или стирание устройства приведет к безвозвратному удалению всех данных.

## 8-5 Диспетчер файлов (File Manager)


После резервного копирования данных вы сможете искать и управлять своими видео и фотографиями на странице «Диспетчер файлов» (File Manager).

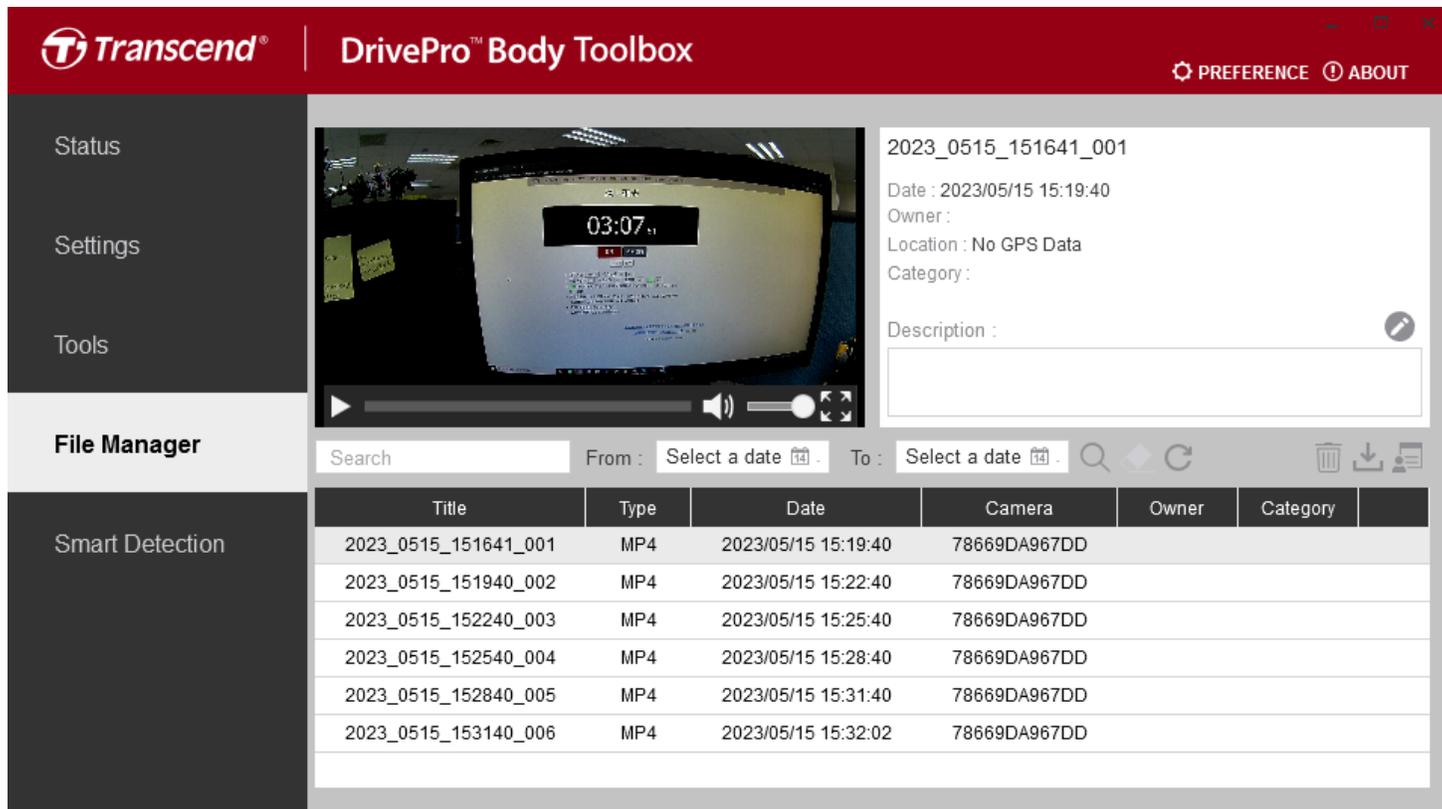

The screenshot displays the 'File Manager' section of the Transcend DrivePro Body Toolbox software. On the left is a navigation menu with options: Status, Settings, Tools, File Manager (highlighted), and Smart Detection. The main area features a video player showing a security camera feed of a digital clock displaying '03:07'. To the right of the video player is a metadata panel for the selected file '2023\_0515\_151641\_001', showing details like Date (2023/05/15 15:19:40), Owner, Location (No GPS Data), and Category. Below the video player is a search bar and date filters. At the bottom, a table lists several video files with columns for Title, Type, Date, Camera, Owner, and Category.

Title	Type	Date	Camera	Owner	Category
2023_0515_151641_001	MP4	2023/05/15 15:19:40	78669DA967DD		
2023_0515_151940_002	MP4	2023/05/15 15:22:40	78669DA967DD		
2023_0515_152240_003	MP4	2023/05/15 15:25:40	78669DA967DD		
2023_0515_152540_004	MP4	2023/05/15 15:28:40	78669DA967DD		
2023_0515_152840_005	MP4	2023/05/15 15:31:40	78669DA967DD		
2023_0515_153140_006	MP4	2023/05/15 15:32:02	78669DA967DD		

Чтобы добавить, удалить или редактировать «Владельца» (Owner) и «Категорию» (Category) файлов, щелкните на кнопку  на правой части страницы.

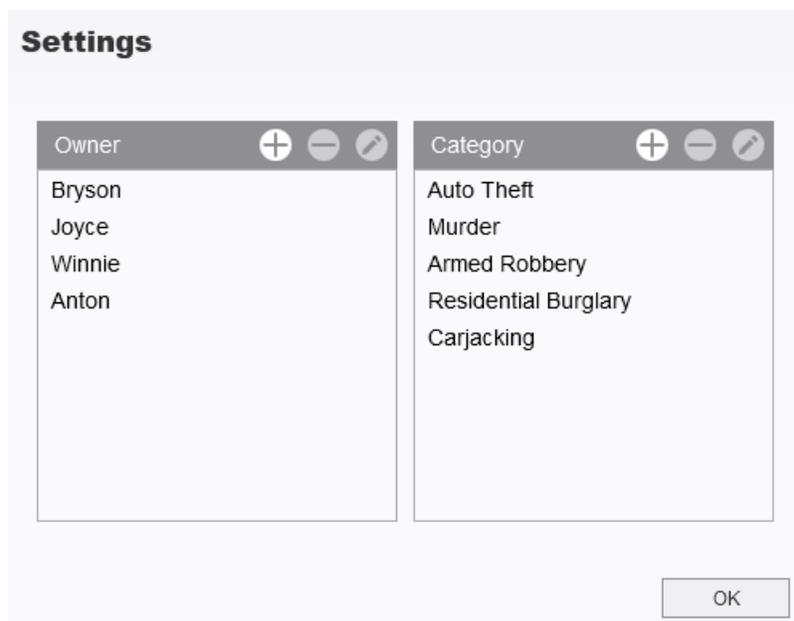

The screenshot shows the 'Settings' dialog box. It contains two list boxes: 'Owner' and 'Category'. The 'Owner' list includes 'Bryson', 'Joyce', 'Winnie', and 'Anton'. The 'Category' list includes 'Auto Theft', 'Murder', 'Armed Robbery', 'Residential Burglary', and 'Carjacking'. Each list has a '+' icon to add, a '-' icon to remove, and a pencil icon to edit. An 'OK' button is located at the bottom right of the dialog.

Чтобы классифицировать владельца (Owner) и категорию (Category) выбранного файла, щелкните на кнопку  .

**Edit**  
  
2023\_0303\_091826\_002  
Category :  
  
Owner :  
  
Description :

#### "Примечание"

На странице Диспетчера файлов (File Manager) вы можете управлять только файлами резервных копий, не оказывая никакого влияния на исходные файлы.

## 8-6 Интеллектуальное распознавание

Камера DrivePro Body camera предлагает функцию, которая автоматически распознает лица в видеороликах и выводит отснятый материал на боковую панель, позволяя пользователям размывать или блокировать лица. Инструкции по настройке приведены в [руководстве DrivePro Body Toolbox](#).

#### "Примечание"

Эта функция поддерживается только в Microsoft Windows 10 или более поздних версиях (64-разрядных).

## 8-7 Настройки (Preference)

Чтобы изменить настройки DrivePro Body Toolbox, щелкните на кнопку , расположенной в верхней части страницы. Измените приведенные ниже настройки в соответствии со своими предпочтениями.

**Preference**

System Backup Device

Auto run at Windows startup

Minimize on startup

License Plate Recognition

Language: English

OK

**Preference**

System Backup Device

Auto back up

Format disk after backup is completed

Secure Data

Backup Folder Naming Methods

Device ID  User label

Path of backup:

C:\Users\user\Videos\Transcend Change

OK

**Preference**

System Backup Device

Auto sync time with PC

OK

Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству DrivePro Body Toolbox >

# 9. Меры предосторожности

- **Не используйте и не храните камеру в следующих местах, чтобы избежать возможного ее повреждения или деформации ее корпуса:**
  - При повышенной или пониженной температуре или повышенной влажности, например, в автомобиле, припаркованном в солнечном месте
  - Под прямыми солнечными лучами или вблизи от нагревателя
  - Под воздействием сильных магнитных полей
  - В местах скопления пыли или песка
- **Пожалуйста, часто и тщательно очищайте и защищайте объектив DrivePro Body 10.**
  - Вы можете протереть линзу объектив мягкой тканью в следующих случаях:
    - Если объектив испачкан отпечатками пальцев
    - Если объектив подвергался воздействию соли, которая содержится в воздухе, например, на побережье моря
  - Храните в чистых, хорошо проветриваемых, не запыленных помещениях
  - Чтобы предотвратить появление плесени, периодически чистите линзу
- **Очистка**
  - Очистите поверхность камеры с помощью мягкой увлажненной ткани, затем вытрите ее сухой тряпкой.
  - Чтобы избежать повреждения отделки корпуса, не используйте следующие чистящие средства: химические средства, такие как растворители, бензин, спирт, одноразовые салфетки, противомоскитные средства, кремы от загара или инсектициды.
  - Не касайтесь камеры руками, если ваши руки были загрязнены любым из перечисленных средств.
  - Не позволяйте, чтобы корпус камеры на протяжении длительного периода контактировал с резиной или винилом.
- **Конденсация влаги**
  - Если камеру быстро перенесли из холодного в теплое помещение (или наоборот), внутри или снаружи ее корпуса может сконденсироваться влага. Конденсация влаги может стать причиной неисправности камеры.
  - Если в корпусе камеры сконденсировалась влага, включите камеру и подождите около часа, пока влага не испарится.

## "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"

Аккумуляторные батареи могут протекать при экстремальных условиях. Неправильное использование или злоупотребление может привести к следующим опасностям:

- Перегрев
- Пожар
- Взрыв
- Выделение дыма

## 10. IPX4 (степень защиты оболочки)

Корпус камеры DrivePro Body 10 защищен от попадания влаги в соответствии со степенью защиты оболочки IPX4 (не является водонепроницаемой) и обеспечивает защиту от брызг. Тем не менее, камера не защищена от струй воды под давлением, например, в душе или из под крана.

Ограниченная гарантия не распространяется на повреждение камеры вследствие неправильной эксплуатации.

- Не допускайте непосредственный контакт DrivePro Body 10 с водой во время ее использования.
- Надежно закрывайте крышку слота для установки карты памяти. При неплотно закрытой крышке в корпус камеры может попасть вода. Не открывайте/закрывайте крышку влажными руками.
- Не используйте DrivePro Body 10 в условиях высокой температуры или высокой влажности. Например, в сауне парной и душевых комнатах.
- Не используйте DrivePro Body 10 в течение длительного времени во время сильных дождей, чтобы предотвратить проникновение влаги.

## "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ"

- Степень защиты оболочки IPX4 не означает полной водонепроницаемости.
- Корпус DrivePro 10 не является водонепроницаемым при подключении к кабелю.

# 11. Технические характеристики



DrivePro Body 10			
	Модели, выпущенные до 2019.09	Модели, выпущенные после 2019.09	Модели, выпущенные после 2023.12
<b>Интерфейс подключения</b>	Micro-B	Micro-B	Type-C
<b>Поддерживается карта памяти</b>	microSD 8ГБ / 16ГБ / 32ГБ (Класс 10 или выше)	<a href="#">Проверьте технические характеристики продукта</a>	<a href="#">Проверьте технические характеристики продукта</a>
<b>Размеры</b>	88,4 мм (Д) x 52,2 мм (Ш) x 19,6 мм (В) 3,48" (Д) x 2,06" (Ш) x 0,77" (В)		
<b>Вес</b>	88 г (124 г с прикрепленным держателем) 3,1 унции (4,37 унции с прикрепленным держателем)		
<b>Объектив</b>	F/2.8, широкий угол обзора 130°		
<b>Разрешение / кадровая частота</b>	Full HD (1920 x 1080) /30 кадров/сек	Full HD (1920 x 1080) / 60 кадров/сек Full HD (1920 x 1080) / 30 кадров/сек HD (1280 x 720) / 60 кадров/сек HD (1280 x 720) / 30 кадров/сек	
<b>Формат видео</b>	H.264 (MP4: до 1920x1080)	H.264 (MP4: до 1920x1080 60 кадров в секунду)	

## DrivePro Body 10

	<b>Модели, выпущенные до 2019.09</b>	<b>Модели, выпущенные после 2019.09</b>	<b>Модели, выпущенные после 2023.12</b>
	30 кадров в секунду)		
<b>Аккумулятор</b>	литий-полимерный (Li-Polymer)		
<b>Источник питания</b>	Входное напряжение (Макс.): AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz, 0.4 A Выходное напряжение: DC 5 V / 2 A		
<b>Рабочая температура</b>	-20 °C (-4 °F) – 60 °C (140 °F) -20 °C (-4 °F) – 45 °C (113 °F) при зарядке с адаптером		
<b>Степень защиты (IP Rating)</b>	IPX4 (брызгозащищенный)		
<b>Сертификаты</b>	CE / UKCA / FCC / BSMI / KC / EAC / RCM		
<b>Ударопрочность</b>	MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test		
<b>Гарантия</b>	Двухлетняя ограниченная гарантия		

# 12. Часто задаваемые вопросы

В случае возникновения вопросов при эксплуатации DrivePro Body, прежде чем обращаться в службу сервисной поддержки, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Если вам не удалось найти решение для вашей проблемы в данном разделе, обратитесь в компанию, в которой вы приобрели устройство, в сервисный центр или региональный офис Transcend.

Также вы можете посетить веб-сайт Transcend, на котором можно найти ответы на наиболее часто задаваемые вопросы и сведения о технической поддержке.

<https://www.transcend-info.com/>

[https://www.transcend-info.com/Support/contact\\_form](https://www.transcend-info.com/Support/contact_form)

- **Операционная система моего компьютера не может обнаружить DrivePro Body 10.**

Пожалуйста, убедитесь, что:

- Подключена ли камера к порту USB соответствующим образом? Если нет, отсоедините и подключите ее снова. Убедитесь, что оба разъема USB-кабеля подсоединены так, как это показано в «Руководстве пользователя».
- Включены ли порты USB на вашем компьютере? Если нет, обратитесь к руководству пользователя вашего компьютера (или материнской платы), чтобы включить их.

- **DrivePro Body 10 не реагирует на нажатия кнопок.**

- Пожалуйста, нажмите кнопку сброса (Reset) в нижней части корпуса DrivePro, используя тонкий предмет с плоским наконечником, например выпрямленную скрепку для бумаги, чтобы выключить и снова включить его.

- **Является ли DrivePro Body 10 ударопрочной и влагонепроницаемой?**

- DrivePro Body 10 является влагозащищенной согласно стандарту IPX4 и полностью отвечает всем требованиям военного стандарта США для испытаний на падение\*.

\* Основано на тесте MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test

- **Можно ли записывать видео в темноте с помощью DrivePro Body 10?**

- Да, ночью или в условиях низкого уровня освещенности будет автоматически включена инфракрасная подсветка. Однако, видео и фотографии, который были сняты с использованием инфракрасной подсветки, будут записаны в оттенках серого.

## 13. Декларация соответствия ЕС

Transcend Information настоящим заявляет, что все продукты Transcend с маркировкой CE, включающие функциональность радиооборудования, соответствуют Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет:

[https://www.transcend-info.com/eu\\_compliance](https://www.transcend-info.com/eu_compliance)



## 14. Утилизация и защита окружающей среды

Для получения дополнительной информации о **вторичной переработке изделия (WEEE)** и **утилизации аккумулятора**, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке:

<https://www.transcend-info.com/about/green>

## 15. Гарантийная политика

Пожалуйста, ознакомьтесь с гарантийным сроком на данное изделие на его упаковке. Для получения подробной информации о **гарантийных положениях и сроках действия**, пожалуйста, перейдите по ссылке ниже:

<https://www.transcend-info.com/warranty>

## 16. GNU General Public License (GPL) Disclosure

Посетите, пожалуйста, <https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10> чтобы просмотреть дополнительную информацию о лицензировании с открытым исходным кодом.

# 17. End-User License Agreement (EULA)

Для получения подробной информации об условиях лицензии на программное обеспечение, пожалуйста, перейдите по следующей ссылке:

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

# 18. Декларация о соответствии нормам Федерального агентства по связи (ФСС)

Данное устройство соответствует 15 разделу норм FCC. На эксплуатацию данного устройства распространяются два следующих условия:

(1) Это устройство не должно являться источником вредного излучения и помех. (2) Это устройство должно функционировать в условиях наличия внешних помех, в том числе, таких, которые могут привести к возникновению сбоев в работе.

В ходе испытаний было установлено соответствие данного устройства требованиям, предъявляемым к цифровым устройствам класса В (согласно пункту 15 правил FCC). Эти требования были разработаны для обеспечения надлежащей защиты от вредных помех при эксплуатации оборудования внутри помещения. Данное оборудование создает, использует и может излучать радиочастотное излучение, и, если оно установлено и используется с нарушением инструкций, это может привести к возникновению помех для радиосвязи. Однако для каждого конкретного случая установки отсутствие помех не гарантируется. Если данное оборудование при своей работе вызывает вредные помехи при приеме радио- или телесигналов, что может быть определено путем его выключения и последующего включения, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи, прибегнув к ряду перечисленных ниже мер:

- изменение направления или расположения принимающей антенны;
- увеличение расстояние между оборудованием и приемником;
- подключение оборудования к другой розетке электросети, которая не используется для подключения приемника;
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

# 19. Лицензия Евразийское соответствие (EAC)

