Phần Mềm Kết Nối Đế Sạc DrivePro Body

Hướng dẫn sử dụng (Windows)

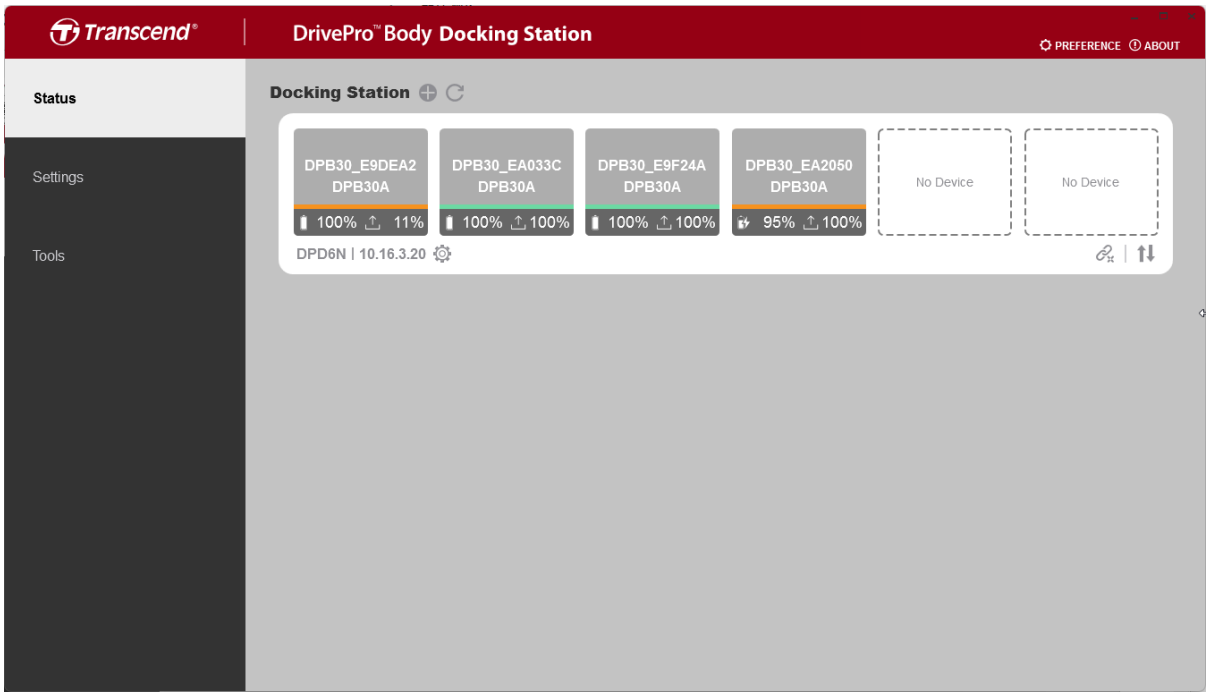

Mục Lục

- 1. Yêu Cầu Hệ Thống
  - Hệ điều hành hỗ trợ
  - Yêu cầu phần cứng
  - Các mẫu thiết bị được hỗ trợ
- 2. Tải phần mềm
- 3. Trạng Thái (Status)
  - 3-1. Thêm Đế Sạc
  - 3-2. Thông Tin Đế Sạc
    - Tổng Quan
    - Cài Đặt Nâng Cao
  - 3-3. Ngắt Kết Nối và Cập Nhật Firmware Camera
- 4. Cài Đặt
  - Cài Đặt Thiết Bị
  - Cài Đặt Video
  - Dấu Video
- 5. Công Cụ
- 6. Hỗ Trợ

1. Yêu Cầu Hệ Thống

Hệ điều hành hỗ trợ

- Microsoft Windows 10 trở lên (64-bit)

Yêu cầu phần cứng

- Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay

Các mẫu thiết bị được hỗ trợ

Đế Sạc (Docking Station)

- TS-DPD6N
- TS-DPD6C

2. Tải phần mềm

Tải phần mềm Kế nối Đế sạc từ trang web chính thức:

Tải Phần Mềm

3. Trạng Thái (Status)

Trang **Trạng Thái/ Status** hiển thị thông tin kết nối của đế sạc, tình trạng sạc và sao lưu của DrivePro Body.

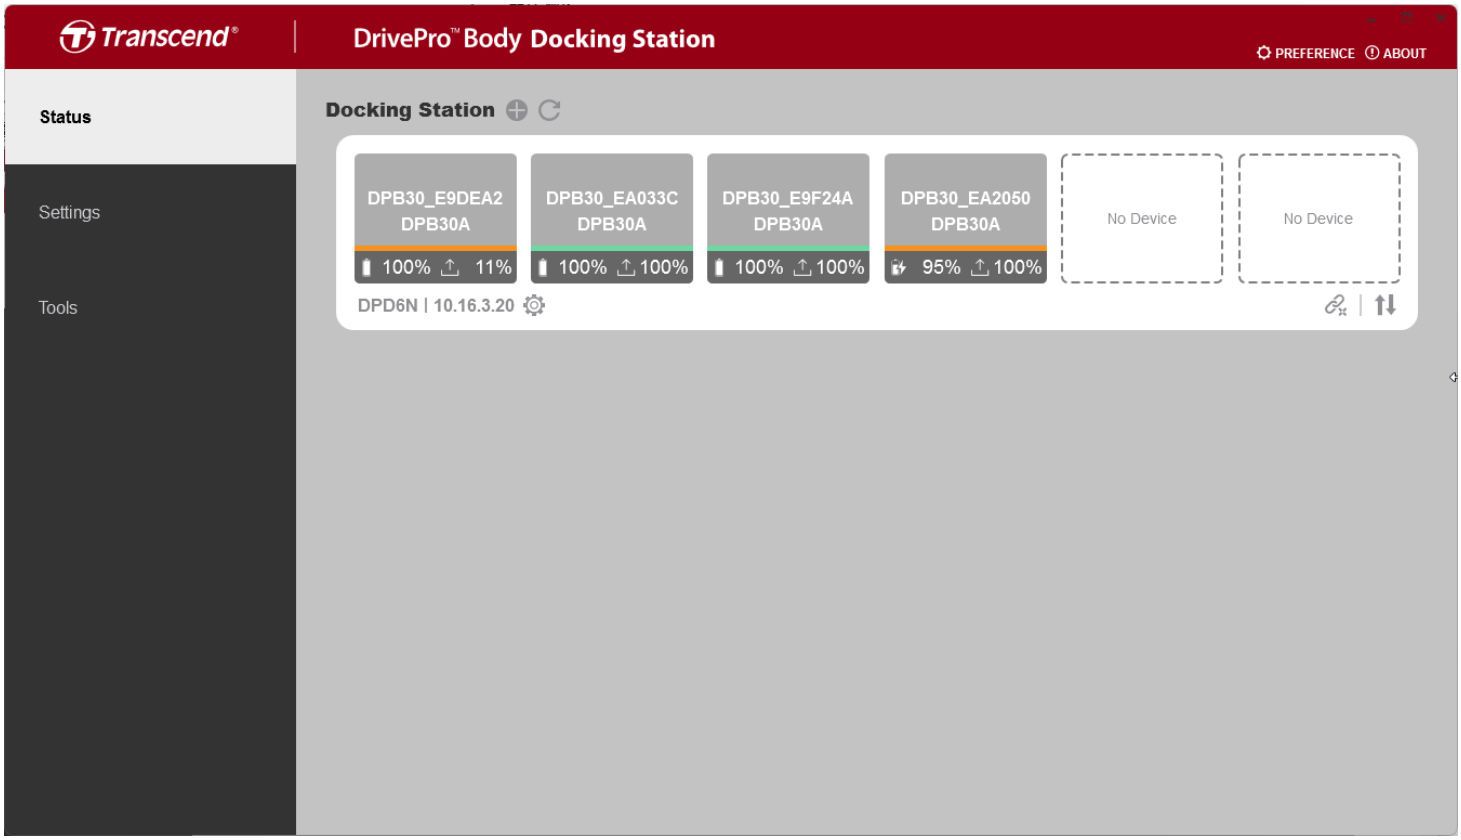

3-1. Thêm Đế Sạc

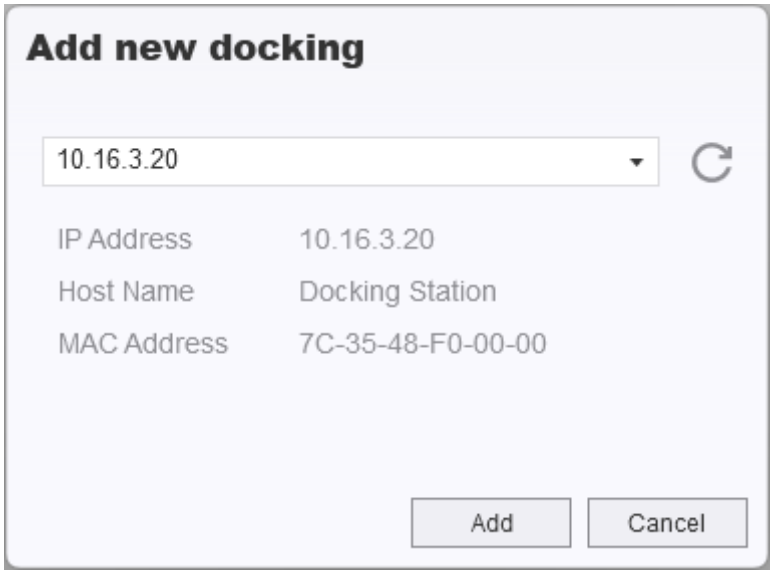

- Để thêm đế sạc, nhấp vào .
- Khi thiết bị được phát hiện, chọn đế sạc bạn muốn kết nối và nhấn nút **Thêm**.

3-2. Thông Tin Đế Sạc

Nhấp vào để xem thông tin chi tiết về đế sạc.

Tổng Quan

- Tại trang Tổng Quan, bạn có thể xem tên máy chủ, phiên bản firmware, địa chỉ IP và địa chỉ MAC của đế sạc.

Cài Đặt Nâng Cao

- Tại trang Cài Đặt Nâng Cao, bạn có thể thay đổi tên máy chủ, cập nhật firmware và điều chỉnh thời gian.

3-3. Ngắt Kết Nối và Cập Nhật Firmware Camera

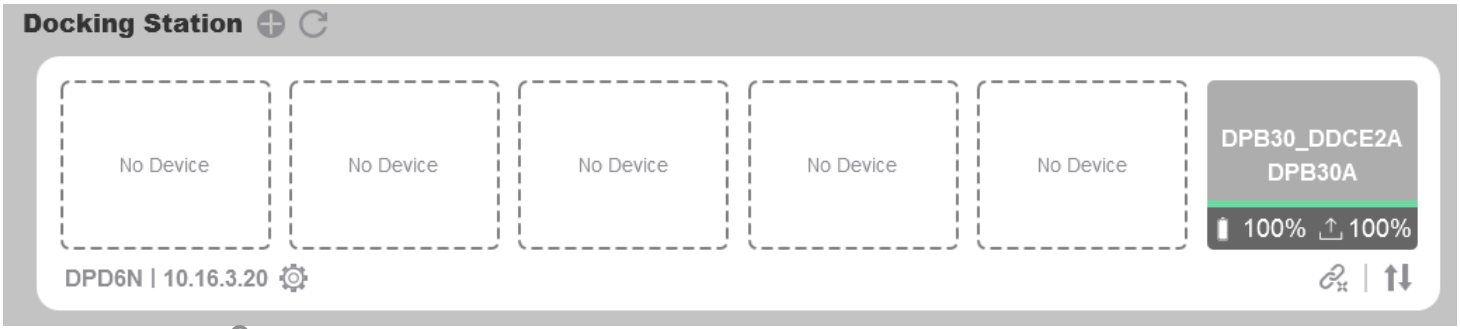

- Nhấp vào để ngắt kết nối đế sạc và kết nối dữ liệu.
- Nhấp vào để kiểm tra phiên bản firmware của tất cả các camera được kết nối và cập nhật firmware.

4. Cài Đặt

Trang **Cài Đặt** cho phép bạn điều chỉnh thiết lập thiết bị, video và dấu video cho các camera được kết nối với đế sạc. Chọn đế sạc và sau đó chọn camera bạn muốn cài đặt.

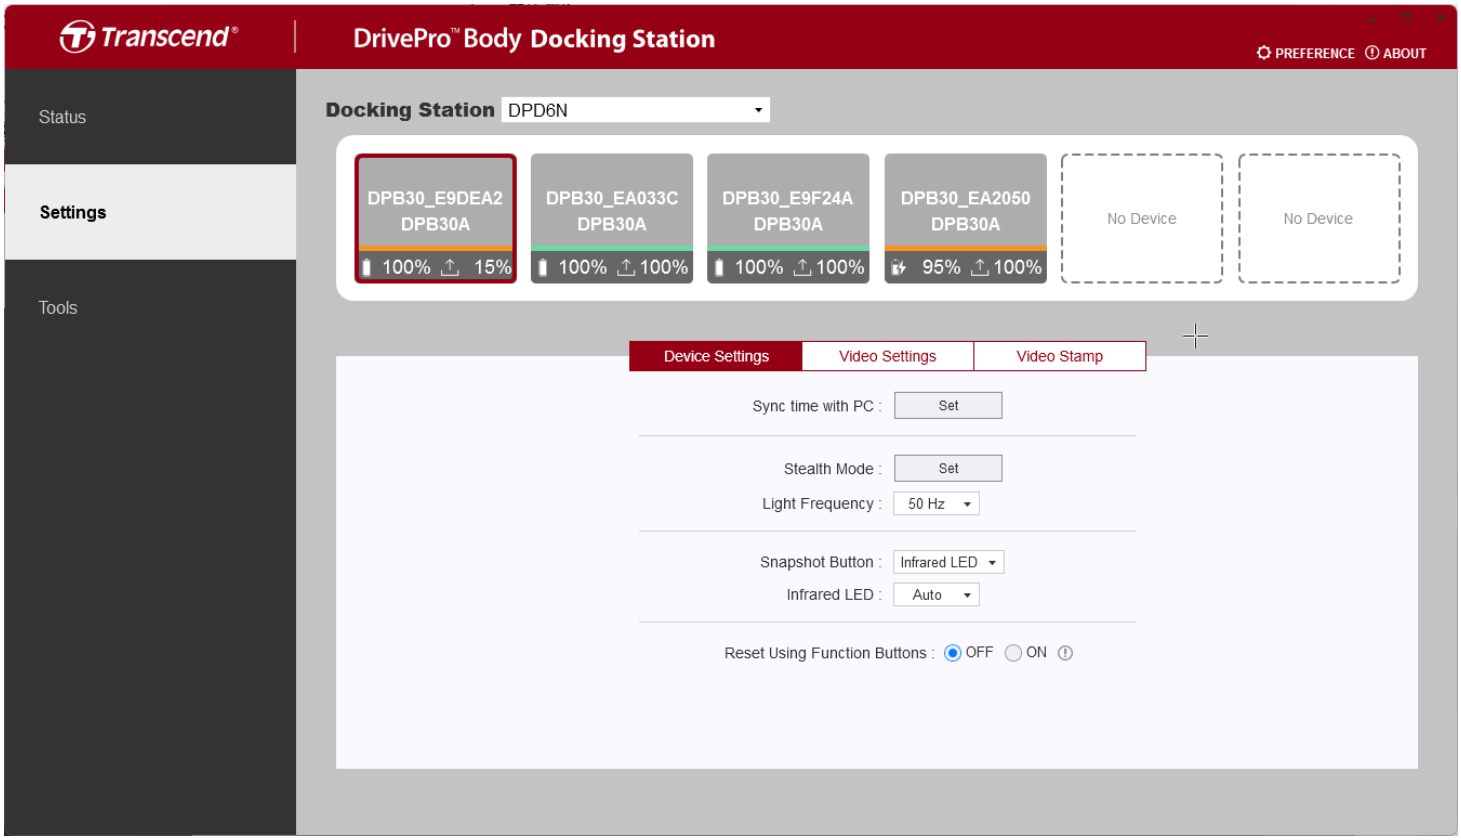

Cài Đặt Thiết Bị

DPB30

Chức Năng	Mô Tả / Tùy Chọn	
Đồng Bộ Thời Gian Với PC	Nhấp vào nút "Set" để đồng bộ thời gian của thiết bị với PC.	
Bluetooth	Bật/tắt Bluetooth.	
	OFF / ON	
Cảnh Báo Thiết Bị	**Chế Độ Ẩn Danh**	Bật/tắt chế độ Ẩn danh (Stealth mode). Khi bật chế độ Ẩn danh, đèn báo và còi báo sẽ bị tắt.
		ON / OFF
	Đèn LED Báo Hiệu	Bật/tắt đèn LED khi ghi hình.
		ON / OFF
	Còi Báo	Bật/tắt còi báo khi ghi hình.
		ON / OFF
	Rung	Bật/tắt rung khi ghi hình.
		ON / OFF
Tần Số Ánh Sáng	Chọn tần số phù hợp để tránh hiện tượng nhấp nháy ánh sáng điện xoay chiều (A/C).	
	50 Hz / 60 Hz	
Nút Snapshot	Điều chỉnh thiết lập nhấn giữ nút snapshot ● để kích hoạt đèn LED hồng ngoại hoặc chức năng ghi âm.	
	Đèn LED Hồng Ngoại / Ghi Âm	
Đèn LED Hồng Ngoại	Chọn kích hoạt đèn LED hồng ngoại theo cách thủ công hoặc tự động.	
	Thủ Công / Tự Động (mặc định)	
Đặt Lại Bằng Nút Chức Năng	Khi thiết bị đang bật, nhấn giữ đồng thời nút nguồn ⏻ và nút snapshot ● trong 5 giây trở lên để định dạng và đặt lại thiết bị. Sau đó, camera sẽ tự tắt. (Mặc	

Chức Năng	Mô Tả / Tùy Chọn
	định: OFF).

DPB40

Chức Năng	Mô Tả / Tùy Chọn	
Múi Giờ	Chọn múi giờ của bạn.	
Đồng Bộ Thời Gian Với PC	Nhấp vào nút "Set" để đồng bộ thời gian của thiết bị với PC.	
GPS	Bật/tắt GPS.	
	OFF / ON	
Bluetooth	Bật/tắt Bluetooth.	
	OFF / ON	
Cảnh Báo Thiết Bị	**Chế Độ Ẩn Danh**	Bật/tắt chế độ Ẩn danh (Stealth mode). Khi bật chế độ Ẩn danh, đèn báo và còi báo sẽ bị tắt.
		ON / OFF
	Đèn LED Báo Hiệu	Bật/tắt đèn LED khi ghi hình.
		ON / OFF
	Còi Báo	Bật/tắt còi báo khi ghi hình.
		ON / OFF
	Rung	Bật/tắt rung khi ghi hình.
		ON / OFF
Tần Số Ánh Sáng	Chọn tần số phù hợp để tránh hiện tượng nhấp nháy ánh sáng điện xoay chiều (A/C).	
	50 Hz / 60 Hz	
Nút Snapshot	Thiết lập nhấn giữ nút **Snapshot** để kích hoạt đèn LED hồng ngoại hoặc chức năng ghi âm.	
	Đèn LED Hồng Ngoại / Ghi Âm	
Đèn LED Hồng Ngoại	Chọn kích hoạt đèn LED hồng ngoại theo cách thủ công hoặc tự động.	
	Thủ Công / Tự Động (mặc định)	

Chức Năng	Mô Tả / Tùy Chọn
Đặt Lại Bằng Nút Chức Năng	Để định dạng và đặt lại thiết bị, nhấn giữ đồng thời nút **Nguồn** và nút **Snapshot** trong 5 giây khi thiết bị đang bật. Sau đó, camera sẽ tự tắt. (Mặc định: OFF)

DPB60

Chức Năng	Mô Tả / Tùy Chọn	
Múi Giờ	Chọn múi giờ của bạn.	
Đồng Bộ Thời Gian Với PC	Nhấp vào nút "Set" để đồng bộ thời gian của thiết bị với PC.	
Cảnh Báo Thiết Bị	**Chế Độ Ẩn Danh**	Bật/tắt chế độ Ẩn danh (Stealth mode). Khi bật chế độ Ẩn danh, đèn báo và còi báo sẽ bị tắt.
		ON / OFF
	Đèn LED Báo Hiệu	Bật/tắt đèn LED khi ghi hình.
		ON / OFF
	Còi Báo	Bật/tắt còi báo khi ghi hình.
		ON / OFF
	Rung	Bật/tắt rung khi ghi hình.
		ON / OFF
Tần Số Ánh Sáng	Chọn tần số phù hợp để tránh hiện tượng nhấp nháy ánh sáng điện xoay chiều (A/C).	
	50 Hz / 60 Hz	
Tần Số Lấy Mẫu Âm Thanh	Thiết lập tần số lấy mẫu âm thanh. Tần số càng cao, chất lượng âm thanh càng tốt.	
	48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz	
Đặt Lại Bằng Nút Chức Năng	Khi thiết bị đang bật, nhấn giữ đồng thời nút **Nguồn** và nút **Snapshot** trong 5 giây để định dạng và đặt lại thiết bị. Sau đó, camera sẽ tự tắt. (Mặc định: OFF)	

DPB70

Chức Năng	Mô Tả / Tùy Chọn	
Múi Giờ	Chọn múi giờ của bạn.	
Đồng Bộ Thời Gian Với PC	Nhấp vào nút "Set" để đồng bộ thời gian của thiết bị với PC.	
GPS	Bật/tắt GPS.	
	OFF / ON	
Bluetooth	Bật/tắt Bluetooth.	
	OFF / ON	
Cảnh Báo Thiết Bị	**Chế Độ Ẩn Danh**	Bật/tắt chế độ Ẩn danh (Stealth mode). Khi bật chế độ Ẩn danh, đèn báo và còi báo sẽ bị tắt.
		ON / OFF
	Đèn LED Báo Hiệu	Bật/tắt đèn LED khi ghi hình.
		ON / OFF
	Còi Báo	Bật/tắt còi báo khi ghi hình.
		ON / OFF
	Rung	Bật/tắt rung khi ghi hình.
		ON / OFF
Tần Số Ánh Sáng	Chọn tần số phù hợp để tránh hiện tượng nhấp nháy ánh sáng điện xoay chiều (A/C).	
	50 Hz / 60 Hz	
Tần Số Lấy Mẫu Âm Thanh	Thiết lập tần số lấy mẫu âm thanh. Tần số càng cao, chất lượng âm thanh càng tốt.	
	48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz	
Đặt Lại Bằng Nút Chức Năng	Khi thiết bị đang bật, nhấn giữ đồng thời nút Nguồn và nút Snapshot trong 5 giây để định dạng và đặt lại thiết bị. Sau đó, camera sẽ tự tắt. (Mặc định: OFF).	

Cài Đặt Video

DPB30

Chức Năng	Mô Tả / Tùy Chọn
Độ Phân Giải	Thiết lập chất lượng ghi hình video.
	1440P/30FPS / 1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
Định Dạng Video	Thiết lập định dạng tệp ghi hình.
	MOV / MP4
Ghi Hình Vòng Lặp	Ghi đè các tệp video cũ bằng các tệp mới.
	ON / OFF (mặc định)
Độ Dài Video	Thiết lập độ dài ghi hình của mỗi video được ghi.
	3 phút / 5 phút / 10 phút
Micro	Bật/tắt micro trong khi ghi hình video.
	ON / OFF
Chế Độ Ghi Hình Mặc Định	Chọn chế độ ghi hình mặc định.
	Chế độ đệm / Chế độ ghi hình
Độ Dài Video Đệm	Thiết lập độ dài video đệm để ghi lại hình ảnh xảy ra trước khi kích hoạt chế độ ghi hình. 🔔 **Lưu ý: Thiết lập độ phân giải sẽ quyết định độ dài tối đa của video được ghi ở chế độ đệm.**
	30 giây / 60 giây / 90 giây / 120 giây
Ghi Âm Ở Chế Độ Đệm	Bật/tắt micro ở chế độ đệm.
	ON / OFF

DPB40

Chức Năng	Mô Tả / Tùy Chọn
Độ Phân Giải	Thiết lập độ phân giải/chất lượng ghi hình video.
	1440P/60FPS / 1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS
Chống Rung Hình Ảnh	Bật hoặc tắt chức năng chống rung hình ảnh. 🔔 **Lưu ý: Khi bật chức năng chống rung hình ảnh, các tùy chọn độ phân giải khả dụng là 1440P/30FPS và 1080P/30FPS.**
	OFF / ON
Định Dạng Video	Thiết lập định dạng tệp ghi hình.
	MOV / MP4
Ghi Hình Vòng Lặp	Ghi đè các tệp video cũ bằng các tệp mới.
	OFF (mặc định) / ON
Độ Dài Video	Thiết lập độ dài ghi hình của mỗi video được ghi.
	3 phút / 5 phút / 10 phút
Micro	Bật/tắt micro trong khi ghi hình video.
	OFF / ON
Chế Độ Ghi Hình Mặc Định	Chọn chế độ ghi hình mặc định.
	Chế độ đệm / Chế độ ghi hình
Độ Dài Video Đệm	Thiết lập độ dài video đệm để ghi lại hình ảnh xảy ra trước khi kích hoạt chế độ ghi hình. 🔔 **Lưu ý:** · **Thiết lập độ phân giải sẽ quyết định độ dài tối đa của video được ghi ở chế độ đệm.** · **Khi độ phân giải được thiết lập là 1440P/60FPS hoặc 1440P/30FPS, các tùy chọn Độ Dài Video Đệm khả dụng là 30 giây và 60 giây.**
	30 giây / 60 giây / 90 giây / 120 giây
Ghi Âm Ở Chế Độ Đệm	Bật/tắt micro ở chế độ đệm.
	OFF / ON

DPB60

Chức Năng	Mô Tả / Tùy Chọn
Độ Phân Giải	Thiết lập độ phân giải/chất lượng ghi hình video.
	1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
Ghi Hình Vòng Lặp	Ghi đè các tệp video cũ bằng các tệp mới.
	OFF (mặc định) / ON
Độ Dài Video	Thiết lập độ dài ghi hình của mỗi video được ghi.
	3 phút / 5 phút / 10 phút
Micro	Bật/tắt micro trong khi ghi hình video.
	OFF / ON
Chế Độ Ghi Hình Mặc Định	Chọn chế độ ghi hình mặc định.
	Chế độ đệm (mặc định) / Chế độ ghi hình
Độ Dài Video Đệm	Thiết lập độ dài video đệm để ghi lại hình ảnh xảy ra trước khi kích hoạt chế độ ghi hình. 🔔 **Lưu ý: Thiết lập độ phân giải sẽ quyết định độ dài tối đa của video được ghi ở chế độ đệm.**
	30 giây / 60 giây / 90 giây / 120 giây (mặc định)
Ghi Âm Ở Chế Độ Đệm	Bật/tắt micro ở chế độ đệm.
	OFF / ON

DPB70

Chức Năng	Mô Tả / Tùy Chọn
Độ Phân Giải	Thiết lập chất lượng ghi hình video.
	1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
Định Dạng Video	Thiết lập định dạng tệp ghi hình.
	MOV / MP4
Ghi Hình Vòng Lặp	Ghi đè các tệp video cũ bằng các tệp mới.
	ON / OFF
Độ Dài Video	Thiết lập độ dài ghi hình của mỗi video được ghi.
	3 phút / 5 phút / 10 phút
Tần Số Ánh Sáng	Chọn tần số phù hợp để tránh hiện tượng nhấp nháy ánh sáng điện xoay chiều (A/C).
	50 Hz / 60 Hz
Micro	Bật/tắt micro trong khi ghi hình video.
	ON / OFF
Chế Độ Ghi Hình Mặc Định	Chọn chế độ ghi hình mặc định.
	Chế độ đệm / Chế độ ghi hình
Độ Dài Video Đệm	Thiết lập độ dài video đệm để ghi lại hình ảnh xảy ra trước khi kích hoạt chế độ ghi hình.
	30 giây / 60 giây / 90 giây / 120 giây
Ghi Âm Ở Chế Độ Đệm	Bật/tắt micro ở chế độ đệm.
	ON / OFF

Dấu Video

Chức Năng	Mô Tả / Tùy Chọn
Dấu Video	Hiển thị thời gian ghi hình và nhãn video.
	OFF / ON
Định Dạng Ngày	Thiết lập định dạng ngày.
	Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
Định Dạng Giờ	Chọn đồng hồ 24 giờ hoặc đồng hồ 12 giờ.
	24HR / AM/PM
Watermark	Hiển thị hình mờ logo Transcend trên ảnh hoặc video.
	OFF / ON

5. Công Cụ

Trên trang **Công Cụ**, bạn có thể cập nhật firmware, đặt/đổi/tắt mật khẩu, định dạng đĩa hoặc đặt lại camera về cài đặt gốc.

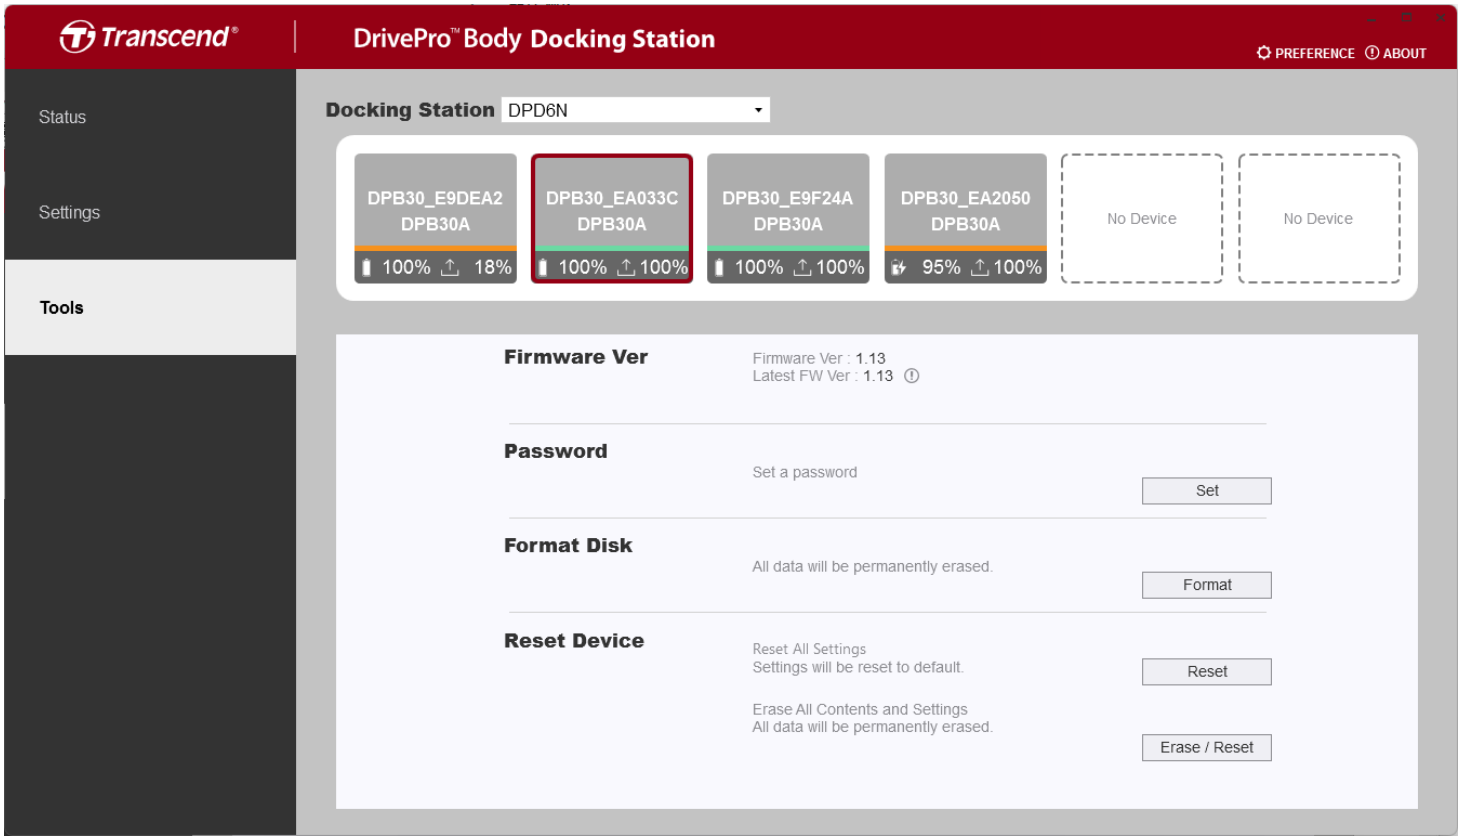

> **"Ghi chú"**
>
> - Định dạng đĩa hoặc đặt lại thiết bị sẽ xóa vĩnh viễn toàn bộ dữ liệu.

- **Bản Firmware (Firmware Ver)**: Nâng cấp firmware lên phiên bản mới nhất
- **Mật khẩu (Password)**: Đặt mật khẩu cho thiết bị. Nếu đã đặt mật khẩu, bạn phải nhập mật khẩu để tiếp tục các thao tác.
- **Thiết lập lại (Format Disk)**: Định dạng ổ đĩa của thiết bị.
- **Trở về thiết lập ban đầu (Reset Device)**: Đặt lại tất cả cài đặt về mặc định hoặc xóa tất cả nội dung và cài đặt.

6. Hỗ Trợ

Nếu bạn không tìm thấy câu trả lời trong hướng dẫn sử dụng, vui lòng truy cập trang hỗ trợ kỹ thuật của Transcend: https://www.transcend-info.com/Support/contact_form