

Lynguide



Drive Pro bilvideoptager



(Version 0.1)



Indholdsfortegnelse

TOC

Sikkerhedsforanstaltninger |


- Drive Pro eller appen på ikke betjenes under kørsel for din sikkerheds skyld.
- Drive Pro må aldrig placeres, så den blokerer førerens udsyn eller aktivering af airbags.
- Drive Pro må ikke monteres på ruder med solfilm, da filmen kan blive beskadiget.
- Drive Pro skal monteres inden for det område, der er dækket af vinduesviskerne for at sikre klart udsyn i regnvejr.

Pakkens indhold |

Drive Pro CVR-pakken indeholder følgende:

						
Drive Pro CVR	Bilmonteringsbeslag	Biladapter	16 GB microSD-hukommelseskort	Videokabel	Lynguide	Garantikort

Drive Pro oversigt |

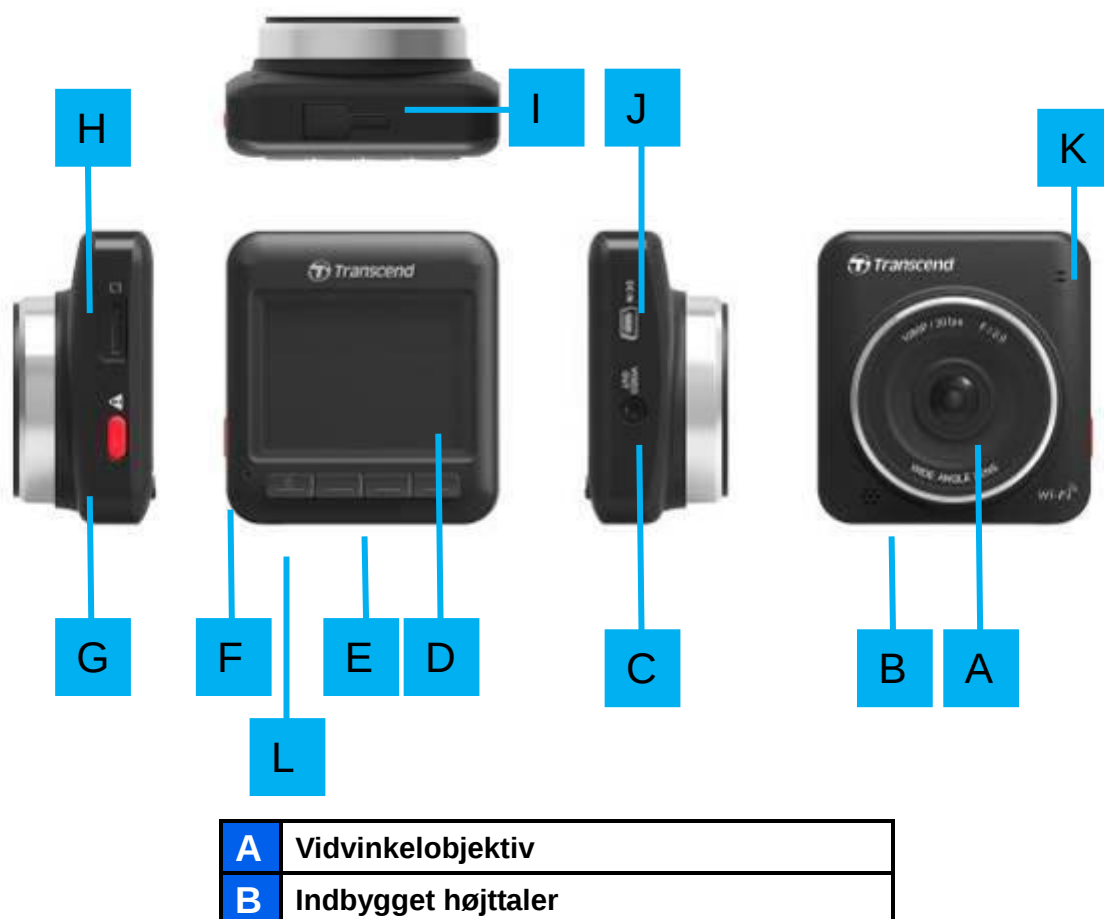

C	VIDEO OUT-port
D	2,4" LCD-display
E	Funktionsknapper
F	LED-indikator
G	Nødknop
H	Port til hukommelseskort
I	Beslagholder
J	USB-tilslutning
K	Indbygget mikrofon
L	Nulstillingsknop

Kom godt i gang |

■ Isættelse af et microSD-hukommelseskort

Du skal sætte et microSD-hukommelseskort i Drive Pro, før du kan begynde at optage. Brug et microSD-hukommelseskort i klasse 6 eller derover med 8 GB, 16 GB eller 32 GB kapacitet.

1. Sæt et microSD-hukommelseskort i den tilhørende kortport på venstre side af Drive Pro.

Bemærk: Nye hukommelseskort skal altid formateres i Drive Pro, før de anvendes første gang. For at formatere et nyt hukommelseskort skal du trykke på knappen Indstillinger under optagelsen, og vælge **Formater kort**.



2. Tag kortet ud ved at trykke det ind, hvorefter det skubbes ud af porten.



Hukommelseskortet må ikke tages ud, mens optageren lukkes ned, for at undgå skader på hukommelseskortet, og at de optagede videoer går tabt.

■ Montering af Drive Pro

1. Sæt monteringsbeslaget ind i holderen øverst på Drive Pro, og skub det til side, indtil du hører et klik.



2. Rengør og tør grundigt det sted på forruden, hvor du vil montere Drive Pro. Hvis det er muligt, skal Drive Pro monteres midt på forruden tæt på bakspejlet for at få det bedste synsfelt.
3. Fjern beskyttelsesfilmen fra monteringsbeslagets klæbepude, og sæt omhyggeligt Drive Pro fast på forruden.
4. Drej justeringsknappen mod urets retning for at løsne Drive Pro, og juster dens position.



5. Drej justeringsknappen i urets retning, når Drive Pro har den bedst mulige position, for at sikre, at Drive Pro sidder godt fast.



■ Tilslutning af strøm

1. Sæt et hukommelseskort i Drive Pro.
2. Slut den smalle ende af biladapteren til USB-tilslutningen i Drive Pro.



3. Slut den anden ende af biladapteren til bilens 12V stik.



4. Når du har startet bilen, tænder Drive Pro automatisk og begynder at optage.
5. Når motoren slukkes, gemmer Drive Pro automatisk den aktuelle optagelse og slukkes.

FORSIGTIG:

- På nogle biler fortsætter strømforsyningen fra 12V stikket, efter motoren er slukket. Hvis dette sker, skal du tage stikket til Drive Pro ud, når motoren er slukket eller i tomgang for at mindske unødigt strømforbrug og forebygge uventede problemer.
- Brug kun den medfølgende Transcend-biladapter sammen med Drive Pro. Brug af andre biladapters kan medføre ukendte problemer.

Funktionsknapper


	Tilstand	A	B	C	D
	Videooptagelse	 Tænd/sluk	 Gennemse filer	 Indstillinger	 Wi-Fi til/fra
	Gennemse/indstillinger	 Tilbage*	 Op	 Ned	 OK
	Videoafspilning	 Tilbage*	 Slet	 Beskyt	 Afspil/pause

*Tryk og hold inde i 3 sekunder for at tænde/slukke for Drive Pro uanset tilstanden.

■ Indstil dato og klokkeslæt

Sådan indstilles den aktuelle dato og klokkeslæt:

1. Tryk på knappen Indstillinger  under videooptagelse.
2. Brug  /  for at vælge **Dato-/klokkeslætindstillinger**, og tryk på .
3. Brug  /  til at justere værdien, og tryk på  for at gå til næste felt.
4. Gentag trin 3 ovenfor, indtil dato og klokkeslæt er indstillet.

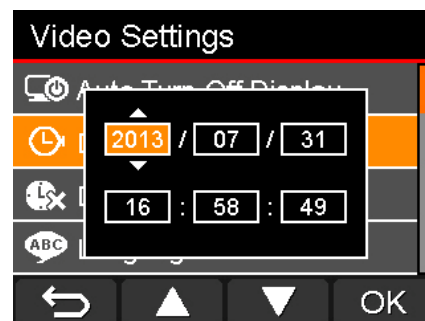

Optagelse af videoer |

Når du har startet bilen, tænder Drive Pro automatisk og begynder at optage.

Når motoren slukkes, gemmer Drive Pro automatisk den aktuelle optagelse og slukkes.

■ Optagelsesskærmen

- ① Statusindikator for optagelse
- ② Videoopløsning
- ③ Statusindikator for mikrofon
- ④ Statusindikator for Wi-Fi
- ⑤ Antal beskyttede filer lagret ud af 15
- ⑥ Optagelseseksempel
- ⑦ Menuknapper



■ Løkkeoptagelse

Med Løkkeoptagelse aktiveret bliver de ældste filer på hukommelseskortet overskrevet af nye videofiler, når hukommelseskortets kapacitet er brugt op.

■ Nødoptagelse


Videofiler optaget i nødtilstand er beskyttet mod overskrivning.

Manuel optagelse af hændelse: Tryk på nødknappen på venstre side af Drive Pro under videooptagelse for at aktivere nødoptagelsestilstand manuelt.

Optagelse af hændelse med G-sensor: Hvis Drive Pro registrerer et sammenstød under videooptagelse, aktiverer den automatisk nødoptagelsestilstand. G-sensorens følsomhed kan justeres eller deaktiveres i menuen Indstillinger.

Afspilning af videoer |

1. Tryk på knappen Gennemse  under videooptagelse.
2. Brug  /  til at vælge enten **Normale filer** eller **Beskyttede filer**, og tryk på .
3. Brug  /  til at vælge den ønskede videofil, og tryk på .

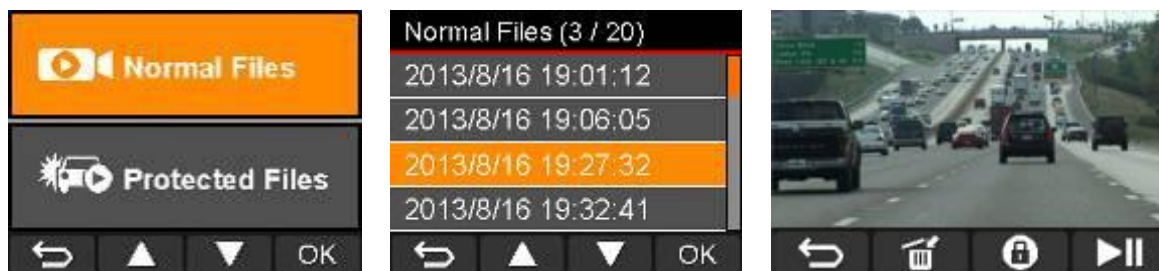

I afspilningstilstand:

- Tryk på  for at vende tilbage til Gennemse-tilstand
- Tryk på  for at slette videoen og frigøre plads til optagelse
- Tryk på  for at beskytte videoen mod at blive overskrevet
- Tryk på  for at sætte videoen på pause. Tryk på  igen for at fortsætte

Indstillinger |

Tryk på knappen Indstillinger  under videooptagelse for at justere Drive Pro-indstillingerne.




Menupunkt	Beskrivelse
 Opløsning	Indstil opløsningen/kvaliteten på optagelse af video.
 Eksponeringsværdi	Gør videoens eksponering lysere eller mørkere.
 Videolængde	Indstil optagelseslængden for de enkelte videofiler.
 Tidsstempel	Indsætter det aktuelle tidspunkt for hændelsen i videoen, der bliver optaget.
 Stemmeoptagelse	Slå mikrofonen til/fra under videooptagelse.
 Løkkeoptagelse	Når hukommelseskortet er fyldt, bliver de ældste filer overskrevet.
 Lydstyrke	Indstil højttalerens lydstyrke.
 G-sensor	Juster G-sensorens følsomhed.
 Autosluk display	Indstil varigheden, før display slukkes automatisk, efter optagelsen starter.
 Dato-/klokkeslætindstillinger	Indstil aktuel dato og klokkeslæt.
 Dato-/klokkeslætformat	Indstil format for dato- og klokkeslæt.
 Sprog	Indstil sproget for skærmmenuen.

 Video ud	Indstil tv-typen afhængigt af dit område.
 Information	Viser den aktuelle Drive Pro-firmwareversion, kortets kapacitet og ledig plads.
 Formater kort	Formater microSD-hukommelseskortet.
 Opgrader firmware	Opgrader firmwaren til den seneste version (fås på Transcends websted).
 Gendan standardindstillinger	Nulstil alle indstillinger til fabriksindstillingerne.

Installation af Drive Pro-appen |

Drive Pro-appen kræver følgende:

- iPhone (3GS, 4, 4S, 5) / iPad mini / iPad med iOS 5.0+.
- Android-enhed med Android 2.3+.

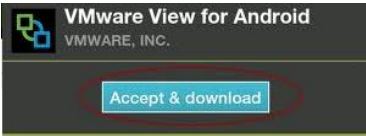1	iPhone/iPad	Android smartphone/tablet
	Gå til App Store/Google Play, og søg efter " Drive Pro ".	
		
2	Du kan også scanne den relevante QR-kode nedenfor.	
		
	Tryk på FREE (Gratis)	Tryk på Install (Installer)
3		
	Tryk på INSTALL APP (Installer app)	Tryk på Accept & download (Accepter og download)

Tilslutning til Drive Pro |

Sådan opretter du trådløs forbindelse til Drive Pros dedikerede, trådløse netværk med din iOS-/Android-enhed:

1. Tryk på knappen Wi-Fi  på Drive Pro under videooptagelse for at slå Wi-Fi-funktionen til.



2. Brug Wi-Fi-indstillingerne på din mobilenhed for at søge efter og oprette forbindelse til "Drive Pro". Standardsikkerhedsnøglen til Wi-Fi er '12345678'.

Brug af Drive Pro-appen |

Startsiden i Drive Pro-appen viser live videooptagelse, optagelsesformat, mikrofonstatus, aktuelt klokkeslæt og optagelsesstatus.




Gennemse

1. Tryk på **Gennemse** på startsiden i Drive Pro-appen.




ADVARSEL: Når du har trykket på **Gennemse**, stopper Drive Pro automatisk optagelsen. Gå tilbage til siden med live-visning for at starte optagelsen igen. Drive Pro starter automatisk med at optage.

2. Tryk på normalikonet  for at se normale videofiler, eller tryk på nødikonet  for at se nødvideofiler.

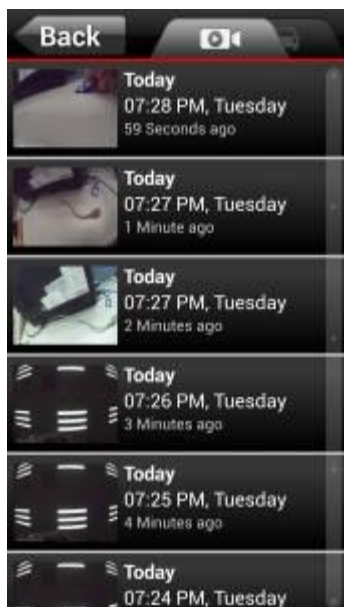

Normale videofiler

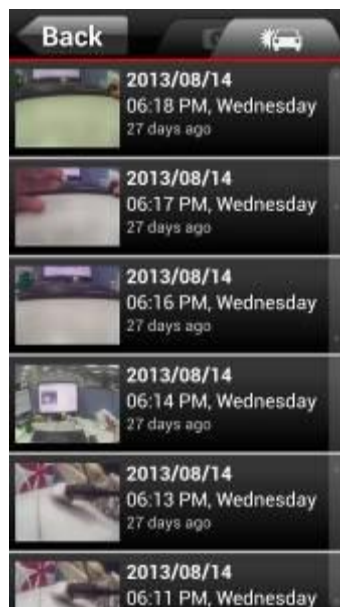

Nødvideofiler

■ Afspilning af videoer


Tryk på miniaturebilledet af den ønskede video.

- **iOS:** Den valgte fil afspilles automatisk.
- **Android:** Vælg en af de apps til videoafspilning, der er installeret på din enhed, for at afspille videoen.

Bemærk: Hvis den valgte app ikke kan afspille filen, skal du downloade og installere en egnet videoafspiller fra Google Play.

■ Download/Slet/Vis information

Tryk på informationen ved siden af miniaturebilledet af den ønskede video for at vise filens funktionslinje.

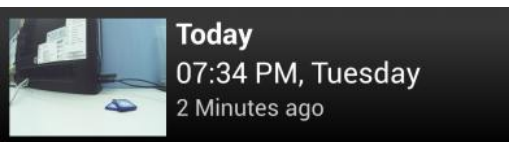   	 Download fil til mobilenhed	 Slet fil fra hukommelseskort	 Vis filens dato, størrelse og længde
--	--	---	---


Indstillinger

1. Tryk på **Indstillinger** på startsiden i Drive Pro-appen.



ADVARSEL: Når du har trykket på **Indstillinger**, stopper Drive Pro automatisk optagelsen. Gå tilbage til siden med live-visning for at starte optagelsen igen. Drive Pro starter automatisk med at optage.

2. Tryk på det ønskede punkt for at se flere valgmuligheder.

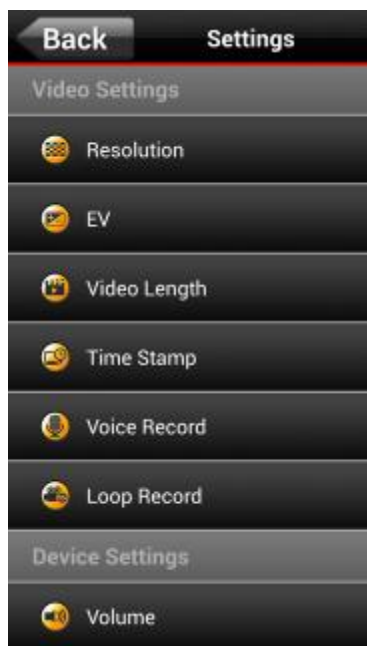

Indstillinger – Videoindstillinger



Indstillinger – Enhedsindstillinger


Overføre filer til en computer |

Sådan overfører du filer mellem Drive Pros hukommelseskort og din computer:

Metode 1: Tag microSD-hukommelseskortet ud af Drive Pro, og brug en kompatibel kortlæser til at overføre filer til din computer.

Metode 2:

1. Sæt hukommelseskortet i Drive Pro.
2. Sæt den smalle ende af et USB-kabel i Mini-B USB-porten på højre side af Drive Pro.
3. Sæt den store ende af kablet i en ledig USB-port på din stationære eller bærbare computer.

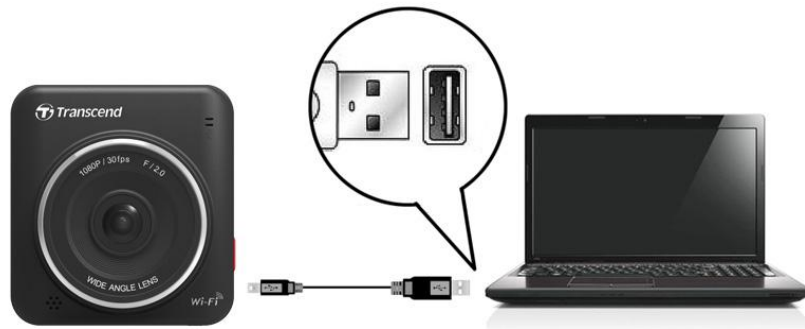

4. Ved Windows- og Mac-computere bliver Drive Pro automatisk registreret og installeret.
5. For at overføre videoer skal du blot trække og slippe filer fra mappen, der repræsenterer Drive Pro.



Følg altid den korrekte procedure, når du afbryder forbindelsen mellem Drive Pro og computeren, for at undgå mistede data.

Brugervejledning / Firmwareopdateringer |

Brugervejledningen indeholder detaljerede, trinvisse anvisninger i, hvordan du betjener dit Transcend-produkt. Alle brugervejledninger og firmwareopdateringer til produkter kan downloades på www.transcend-info.com/downloads