

Uppstartsguide



Drive Pro Bilvideokamera



(Version 0.1)



Innehållsförteckning


Säkerhetsåtgärder 	錯誤! 尚未定義書籤。
Förpackningens innehåll 	錯誤! 尚未定義書籤。
Drive Pro-översikt 	錯誤! 尚未定義書籤。
Att komma igång 	錯誤! 尚未定義書籤。
Sätta i ett microSD minneskort	錯誤! 尚未定義書籤。
Montera Drive Pro	錯誤! 尚未定義書籤。
Funktionsknappar	錯誤! 尚未定義書籤。
Ställa in datum och tid	錯誤! 尚未定義書籤。
Spela in videor 	錯誤! 尚未定義書籤。
Inspelningsskärm	錯誤! 尚未定義書籤。
Spela över videoinspelningar	錯誤! 尚未定義書籤。
Nödfallsinspelning	錯誤! 尚未定義書籤。
Spela upp videor 	錯誤! 尚未定義書籤。
Inställningar 	錯誤! 尚未定義書籤。
Installera Drive Pro-appen 	錯誤! 尚未定義書籤。
Anslut till Drive Pro 	錯誤! 尚未定義書籤。
Använda Drive Pro-appen 	錯誤! 尚未定義書籤。
Överföra filer till en dator 	錯誤! 尚未定義書籤。
Användarhandbok / Firmware-uppdateringar 	錯誤! 尚未定義書籤。

Säkerhetsåtgärder

- För din egen och andras säkerhet bör du inte manövrera Drive Pro eller appen medan du kör.
- Placera aldrig Drive Pro på en plats där den kan skymma förarens sikt eller blockera krockkuddarna.
- För att undvika att skada toningsfilmen bör Drive Pro inte monteras på en tonad ruta.
- Montera Drive Pro inom räckhåll för vindrutetorkarna för att försäkra dig om klar sikt även vid regn.

Förpackningens innehåll

Drive Pro CVR-förpackningen innehåller följande artiklar:

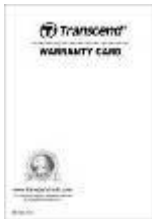						
Drive Pro kamera	Monteringskonsol för bil	Biladapter	16GB microSD minneskort	Videokabel	Uppstartsguide	Garantibevis

Drive Pro-översikt |



A	Vidvinkellins
B	Inbyggd högtalare

C	VIDEO OUT-utgång
D	2.4" LCD-skärm
E	Funktionsknappar
F	LED-indikator
G	Nödfallsknapp
H	Plats för minneskort
I	Fäste för konsol
J	USB-utgång
K	Inbyggd mikrofon
L	Återställningsknapp

Att komma igång |

■ Sätta i ett microSD minneskort

Du måste sätta i ett microSD minneskort i din Drive Pro innan du kan börja filma. Använd ett microSD minneskort av klass 6 eller högre med 8GB, 16GB eller 32GB lagringsplats.

1. Sätt i ett microSD minneskort i kortplatsen på Drive Pro:s vänstra sida.

Observera: Formatera alltid nya minneskort i Drive Pro innan du använder dem för första gången. För att formatera ett nytt minneskort, tryck på **Settings**-knappen medan du spelar in och välj **Format Card**.



2. Tryck på minneskortet för att ta ut det ur kortplatsen.



För att undvika att skada kortet och förlora inspelat material bör du inte ta ur minneskortet medan kameran stängs av.

■ Montera Drive Pro

1. Fäst monteringskonsollen på toppen av Drive Pro genom att placera den i fästet för konsolen och föra den åt sidan tills du hör ett klick.



2. Rengör och torka noggrant av området på vindrutan där du har tänkt fästa Drive Pro. Om det är möjligt så rekommenderar vi att du fäster Drive Pro i mitten av vindrutan nära backspegeln för att få bästa möjliga sikt.
3. Ta av skyddsfilmerna från monteringskonsollens klisterkudde och fäst din Drive Pro på vindrutan med ett fast tryck.
4. Vrid regleringsratten moturs för att lossa fästet och justera sedan Drive Pro:s position.



5. När Drive Pro är i sin optimala position, vrid regleringsratten medurs för att försäkra dig om att Drive Pro sitter fast ordentligt.



■ Ansluta till en strömkälla

1. Sätt i ett minneskort i din Drive Pro.
2. Koppla biladaptern till Drive Pro:s USB-utgång.



3. Koppla den andra änden av biladaptern till din bils cigarettändaruttag.




4. När du startat din bil kommer Drive Pro automatiskt att starta och börja filma.
5. När motorn stängts av kommer Drive Pro automatiskt att spara inspelningen och stängas av.

VAR FÖRSIKTIG:

- I en del bilar fortsätter cigarettändaruttaget att ge ström efter att motorn stängts av. Om detta inträffar, koppla från Drive Pro när motorn är avstängd eller går på tomgång för att undvika onödig strömförbrukning och för att förebygga oförutsedda problem.
- Använd bara biladaptern från Transcend som följer med Drive Pro. Att använda andra biladaptarar kan orsaka oförutsedda problem.

Funktionsknappar


	Läge	A	B	C	D
	Videoinspelning	 Ström på/av	 Bläddra igenom filer	 Inställningar	 Wi-Fi på/av
	Bläddra/Inställningar	 Tillbaka*	 Upp	 Ner	 OK
	Videoavspelning	 Tillbaka*	 Ta bort	 Skydda	 Spela/Pausa

*Tryck och håll in i 3 sekunder för att slå av/på Drive Pro i alla lägen.

■ Ställ in datum och tid

För att ställa in nuvarande datum och tid:

1. Under videoinspelning, tryck på knappen Inställningar .
2. Använd  /  för att välja **Date/Time Settings** och tryck på .
3. Använd  /  för att ställa in rätt värde och tryck på  för att gå till nästa fält.
4. Upprepa steg 3 ovan tills inställningarna för datum och tid är fullförda.

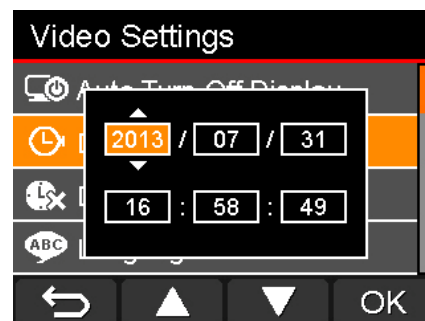

Spela in videor

När du startat din bil kommer Drive Pro automatiskt att starta och börja filma.

När motorn stängts av kommer Drive Pro automatiskt att spara inspelningen och stängas av.

■ Inspelningsskärm

- ① Indikator för inspelningsstatus
- ② Videoupplösning
- ③ Indikator för mikrofonstatus
- ④ Indikator för Wi-Fi-status
- ⑤ Antal skyddade filer sparade (av totalt 15)
- ⑥ Inspelningsförhandsvisning
- ⑦ Ikoner för menyknappar



■ Spela över inspelningar

När läget Spela över inspelningar är aktiverat kommer de äldsta filerna på minneskortet spelas över med nya videofiler när minneskortet blir fullt.

■ Nödfallsinspelning


Videofiler som spelas in i nödfallsläget skyddas från att spelas över.

Manuell inspelning av händelse: Under videoinspelning, tryck på nödfallsknappen på Drive Pro:s vänstra sida för att manuellt aktivera nödfallsläget.

G-sensor inspelning av händelse: Under videoinspelning kommer nödfallsläget automatiskt aktiveras om Drive Pro känner av en kollision. G-sensorens känslighet kan ställas in eller avaktiveras i menyn Inställningar.

Spela upp videor

1. Under videoinspelning, tryck på knappen Bläddra (Browse) .
2. Använd  /  för att välja antingen **Normal Files** eller **Protected Files** och tryck på .
3. Använd  /  för att välja den önskade videofilen och tryck .

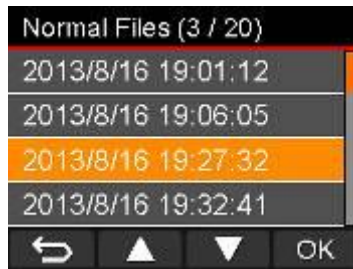

I Playback-läge:

- Tryck på  för att gå tillbaka till bläddringsläget
- Tryck på  för att ta bort videon och därmed frigöra plats för nya inspelningar
- Tryck på  för att skydda videon från att spelas över
- Tryck på  för att pausa videon, tryck på  för att spela igen

Inställningar

Under videoinspelning, tryck på knappen för inställningar (Settings)  för att ändra inställningarna.




Menyalternativ	Beskrivning
 Upplösning	Ställ in upplösningen/kvaliteten för videoinspelning.
 Exponeringsvärde	Gör videon ljusare eller mörkare genom att justera exponeringsvärdet.
 Videolängd	Ställ in längden för varje inspelad videofil.
 Tidsstämpel	Lägger till nuvarande tid till videoinspelningen.
 Röstinspelning	Slå på/av mikrofonen under videoinspelning.
 Spela över	När minneskortet är fullt kommer de äldsta filerna att spelas över.
 Volym	Ställ in högtalarens volym.
 G-sensor	Ställ in känsligheten för G-sensoren.
 Slå av skärmen automatiskt	Ställ in tidsperioden innan skärmen automatiskt stängs av efter att inspelning påbörjats.
 Inställningar för datum/tid	Ställ in nuvarande datum och tid.

 Format för datum/tid	Ställ in formatet för datum och tid.
 Språk	Ställ in språket som ska användas i menyn på skärmen.
 Video Out	Ställ in din TV-typ baserat på din region.
 Information	Visar Drive Pro:s nuvarande Firmware-version, kortkapaciteten och mängden ledigt utrymme.
 Formatera kort	Formatera ditt microSD minneskort.
 Uppgradera Firmware	Uppgradera Firmware till den senaste versionen (finns tillgänglig på Transcends webbsida).
 Återställ fabriksinställningar	Återställ alla inställningar till fabriksinställningarna.

Installera Drive Pro-appen |

Drive Pro-appen kräver:

- iPhone (3GS, 4, 4S, 5) / iPad mini / iPad med iOS 5.0+.
- Android-enhet med Android 2.3+.

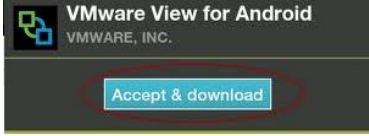1	iPhone/iPad	Android smarttelefon/surfplatta
	Gå till App Store/Google Play och sök efter "Drive Pro".	
		
	Du kan också scanna den aktuella QR-koden som anges nedan.	
2		
	Tryck på FREE	Tryck på Install
3		
	Tryck på INSTALL APP	Tryck på Accept & download

Ansluta till Drive Pro |

För att ansluta trådlöst till Drive Pro:s trådlösa nätverk via din iOS/Android-enhet:

1. Under videoinspelning, tryck på Wi-Fi-knappen  på Drive Pro för att slå på Wi-Fi-funktionen.



2. På din mobila enhet: använd inställningarna för Wi-Fi för att söka efter och ansluta till "Drive Pro". Den förinställda Wi-Fi-nckeln är "12345678".

Installera Drive Pro-appen |

Drive Pro-appens hemsida visar live videomaterial, inspelningsformat, mikrofonstatus, nuvarande tid och inspelningsstatus.




Bläddra

1. Från Drive Pro-appens hemsida, klicka på **Browse**.




WARNING: När du klickat på **Browse** kommer Drive Pro automatiskt sluta filma. För att starta inspelning igen, gå tillbaka till sidan med live view. Drive Pro kommer då automatiskt börja filma igen.

2. Tryck på ikonen för Vanliga filer  för att se vanliga videofiler, eller tryck på Nödfallsikonen  för att se nödfallsvideofiler.

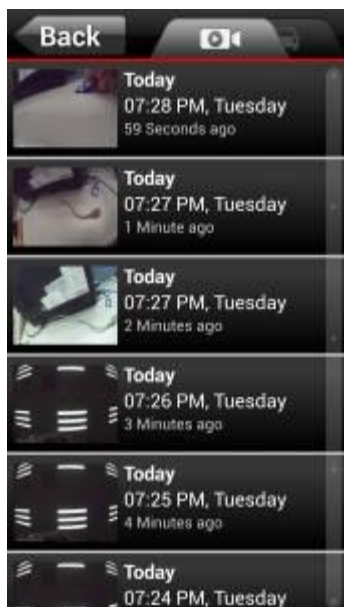

Vanliga videofiler

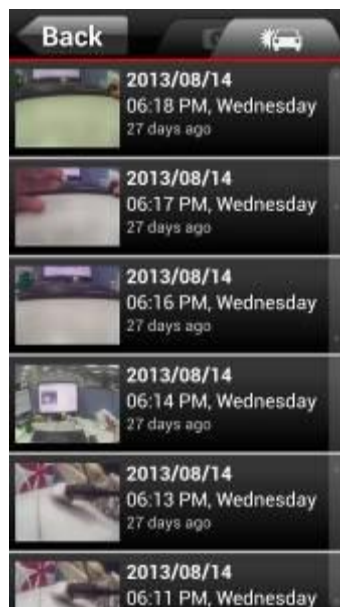

Nödfallsvideofiler

■ Spela upp videor

Klicka på miniatyrbilden för den video du vill se.

- **För iOS:** Den valda filen kommer spelas automatiskt.
- **För Android:** Välj en av applikationerna för videovisning på din enhet för att spela videon.

Observera: Om den valda appen inte kan spela filen, ladda ner och installera en annan videospelare från Google Play.

■ Ladda ner/Ta bort/Kontrollera information

Klicka på informationstexten bredvid miniatyrbilden av den fil du är intresserad av för att få fram funktionsfältet.

 Today 07:34 PM, Tuesday 2 Minutes ago			
  	Ladda ner filen till din mobila enhet	Ta bort filen från minneskortet	Se fildatum, -storlek och -längd


Inställningar |

1. Från Drive Pro-appens hemsida, klicka på **Settings**.




WARNING: När du klickat på **Settings** kommer Drive Pro automatiskt sluta filma. För att starta inspelning igen, gå tillbaka till sidan med live view. Drive Pro kommer då automatiskt börja filma igen.

2. Klicka på den inställning du är intresserad av för att se fler valmöjligheter.

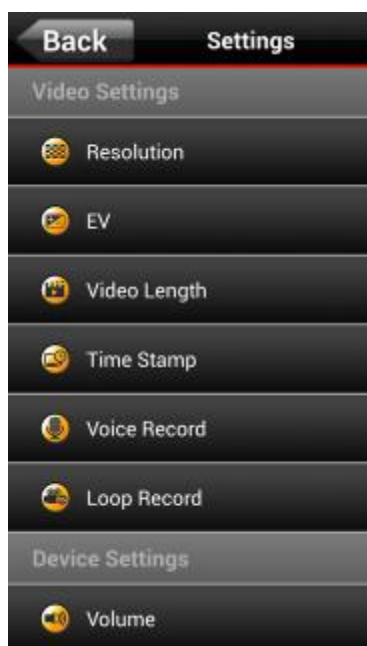

Inställningar - Videoinställningar

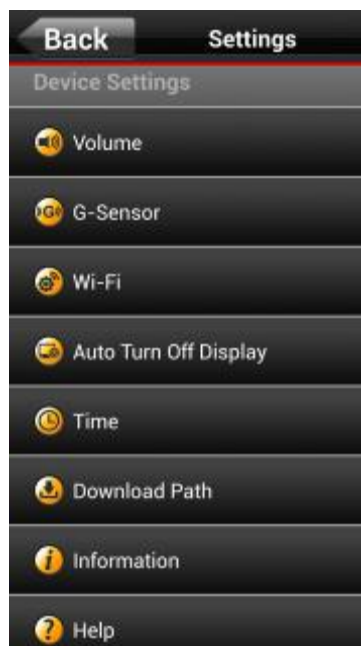

Inställningar - Enhetsinställningar

Överför filer till en dator |

För att överföra filer mellan Drive Pro:s minneskort och din dator:

Alternativ 1: Ta ut microSD minneskortet från Drive Pro och använd en kompatibel kortläsare för att överföra filerna till din dator.

Alternativ 2:

1. Sätt i minneskortet i din Drive Pro.
2. Anslut en USB-kabel till Mini-B USB-utgången på Drive Pro:s högra sida.
3. Anslut den andra änden av kabeln till en ledig USB-utgång på din dator.



4. På Windows- och Mac-datorer kommer Drive Pro automatiskt upptäckas och installeras.
5. För att överföra videor, dra och släpp filer från Drive Pro-mappen till en önskad mapp på datorn.



För att förhindra att du förlorar data rekommenderar vi att du alltid kopplar från Drive Pro från din dator med hjälp av knappen **Säker borttagning av maskinvara**.

Användarhandbok / Firmware-uppdateringar |

Den kompletta användarhandboken innehåller detaljerade, steg-för-steg instruktioner för hur du använder din Transcend-produkt. Alla användarhandböcker och Firmware-uppdateringar kan laddas ner från www.transcend-info.com/downloads