

DrivePro skrócona instrukcja obsługi

• Środki Bezpieczeństwa

- Dla własnego bezpieczeństwa nie zaleca się obsługi kamery DrivePro oraz aplikacji w trakcie prowadzenia samochodu.
- Kamerę DrivePro należy zamontować tak, aby nie zakłócała widoczności kierowcy ani nie ograniczała rozwijania poduszek powietrznych.
- DrivePro należy umieścić w zasięgu pracy wycieraczek samochodowych, aby zapewnić dobrą widoczność w czasie deszczu.

• Opis DrivePro



• Zawartość zestawu

Zestaw DrivePro zawiera następujące elementy:



• Rozpoczęcie użytkowania

Korzystanie z karty pamięci microSD

W celu rozpoczęcia nagrywania włóż kartę microSD do kamery DrivePro. Zaleca się stosowanie karty o klasie szybkości 6 lub wyższej oraz o pojemności 8, 16 lub 32GB.

- 1 Umieść kartę microSD w odpowiednim slotcie po lewej stronie kamery DrivePro.

Uwaga: Przed pierwszym użyciem karty pamięci w DrivePro 200 należy ją sformatować. W tym celu wybierz w trakcie nagrywania naciśnij przycisk ustawień i wybierz opcję **Format Card** (Formatuj kartę).



- 2 Aby usunąć kartę z urządzenia, należy ją nacisnąć aż wysunie się z gniazda.



Uwaga
Nie należy wyciągać karty pamięci w trakcie wyłączania urządzenia, aby uniknąć jej uszkodzenia oraz utraty nagrań.

Montaż DrivePro

- 1 Włóż uchwyt mocujący do odpowiedniego gniazda w górnej części kamery oraz przesun w bok do usłyszenia kliknięcia.
- 2 Przed zamontowaniem DrivePro przemyj i wysusz powierzchnię szyby w miejscu, gdzie zamierzasz ją przymocować. Aby zapewnić kamerze maksymalne pole widzenia zaleca się umieszczenie DrivePro w środkowej części przedniej szyby, w pobliżu lusterka wstecznego.
- 3 Odklej folię ochronną piankowej naklejki umieszczonej na uchwycie mocującym oraz stabilnie przymocuj DrivePro do szyby.
- 4 Przekręć gałkę regulacyjną w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby unieruchomić kamerę w stabilnej pozycji.
- 5 Po ustawieniu DrivePro w optymalnej pozycji, przekręć gałkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby unieruchomić kamerę w stabilnej pozycji.

Podłączanie do zasilania

- 1 Włóż kartę pamięci do DrivePro.
- 2 Podłącz mniejszą końcówkę adaptera do portu USB w DrivePro.

- 3 Drugą końcówkę adaptera podłącz do gniazda zapalniczki w samochodzie.



- 4 Po uruchomieniu samochodu DrivePro automatycznie włączy się oraz rozpocznie nagrywanie.
- 5 Po wyłączeniu silnika DrivePro automatycznie zapisuje bieżące nagranie oraz wyłącza się.

Uwaga: w niektórych samochodach po wyłączeniu silnika gniazdo zapalniczki nadal dostarcza energię elektryczną. W takim przypadku zaleca się odłączenie DrivePro kiedy silnik jest wyłączony lub przejście w tryb bezczynności w celu zredukowania zbędnego zużycia energii elektrycznej oraz zapobiegnięcia nieoczekiwanym usterek.

• Zaleca się używanie wyłącznie oryginalnego adaptera dołączonego do zestawu DrivePro. Użycie innych adapterów samochodowych może spowodować nieoczekiwane usterek.

Przyciski funkcyjne




Tryb	A	B	C	D
Nagrywanie wideo	Włączanie/ Wyłączanie	Szukaj plików	Ustawienia	Włączanie/ Wyłączanie Wi-Fi
Szukaj/Ustawienia	Powrót*	W górę	W dół	OK
Odtwarzanie nagrań wideo	Powrót*	Usuwanie	Ochrona	Odtwórz/Pauza

*Naciśnij oraz przytrzymaj przez 3 sekundy aby wyłączyć DrivePro (w dowolnym trybie)

Ustawienia daty i czasu

Aby ustawić bieżącą datę i czas:

- 1 W trakcie nagrywania wideo naciśnij przycisk Ustawienia.
- 2 Użyj / aby wybrać **Date/Time Settings (Ustawienia daty/czasu)** oraz naciśnij **OK**.
- 3 Użyj / aby ustawić wartość oraz naciśnij **OK** aby przejść do następnego pola.
- 4 Powtórz krok 3 powyżej dopóki data i czas nie zostaną ustawione.

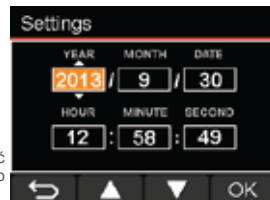

• Nagrywanie wideo

Po uruchomieniu samochodu DrivePro automatycznie włączy się oraz rozpocznie nagrywanie. Po wyłączeniu silnika DrivePro automatycznie zapisuje bieżące nagranie oraz wyłącza się.

Ekran nagrywania

- 1 Wskaźnik statusu nagrywania
- 2 Rozdzielczość wideo
- 3 Wskaźnik statusu mikrofonu
- 4 Wskaźnik statusu Wi-Fi
- 5 Liczba zapisanych chronionych plików z 15 dostępnych
- 6 Podgląd nagrywania
- 7 Ikony przycisków menu



Nagrywanie w pętli

Kiedy aktywne jest nagrywanie w pętli, najstarsze pliki na karcie pamięci zostają nadpisane przez nowe pliki wideo po zapelnieniu dostępnej pamięci.

Nagrywanie awaryjne


Pliki wideo nagrywane w trybie awaryjnym są chronione przed nadpisaniem.

Ręczne nagrywanie zdarzeń: w trybie nagrywania wideo naciśnij przycisk awaryjny po lewej stronie DrivePro, aby ręcznie uruchomić tryb nagrywania awaryjnego.

Nagrywanie zdarzeń G-Sensor: jeśli DrivePro wykryje zdarzenie w trakcie nagrywania wideo, automatycznie aktywuje tryb nagrywania awaryjnego. Czulość czujnika G-Sensor może być regulowana lub zablokowana w ustawieniach.

• Odtwarzanie nagrań wideo

- 1 W trybie nagrywania wideo naciśnij przycisk Szukaj .
- 2 Użyj  /  aby wybrać Video Files (Pliki wideo) lub Protected Files (Pliki chronione) oraz naciśnij .
- 3 Użyj  /  aby wybrać pożądany plik wideo oraz naciśnij .

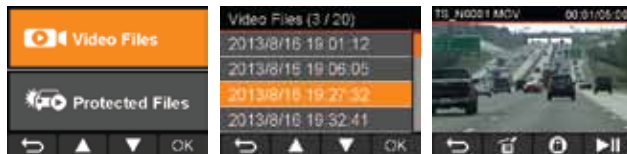

W trybie Odtwarzania

- Naciśnij  aby powrócić do trybu szukania
- Naciśnij  aby usunąć wideo oraz zwolnić pamięć do nagrywania
- Naciśnij  aby chronić wideo przed nadpisaniem
- Naciśnij  aby zatrzymać wideo. Naciśnij ponownie  aby wznowić odtwarzanie

• Ustawienia

Aby dostosować opcje DrivePro naciśnij przycisk Ustawienia  w trybie nagrywania wideo

Opcje Menu	Opis
 Resolution	Ustawienia rozdzielczości/jakości nagrywania
 Exposure Value	Rozjaśnianie lub przyciemnianie obrazu przez regulację ekspozycji
 Video Length	Ustawienia długości nagrania pojedynczego pliku wideo
 Time Stamp	Dodawanie do nagrania wideo bieżącego czasu zdarzenia
 Voice Recording	Włączanie/wyłączanie mikrofonu w trakcie nagrywania wideo
 Loop Recording	Kiedy karta pamięci jest pełna, najstarsze pliki zostaną nadpisane
 Volume	Regulacja głośności w trakcie odtwarzania wideo
 G-Sensor	Dostosowywanie czułości czujnika G-Sensor
 Auto Turn Off Display	Ustawienie czasu od rozpoczęcia nagrywania, po jakim ekran automatycznie wyłączy się

Opcje Menu	Opis
 Date/Time Settings	Ustawienia bieżącej daty/czasu.
 Date/Time Format	Ustawienia formatu daty i czasu.
 Language	Ustawienia języka menu OSD.
 Video Out	Ustawienia typu TV w zależności od regionu.
 Information	Wyświetlanie obecnej wersji oprogramowania DrivePro, pojemności karty oraz ilości wolnej pamięci.
 Format Card	Formatowanie karty pamięci microSD.
 Upgrade Firmware	Aktualizacja oprogramowanie do najnowszej wersji (dostępna na stronie www Transcend).
 Restore Defaults	Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych.

• Instalacja aplikacji DrivePro

Aplikacja DrivePro wymaga:

- iPhone 4+/iPad mini/iPad z systemem iOS 5.0+.
- Urządzenie z systemem Android 2.3+.

iPhone/iPad

Smartfon/tablet z systemem Android

- 1 Idź do App Store/Google Play oraz wyszukaj "DrivePro"



Możesz również zeskanować poniższy kod QR.



2



Kliknij **Free (Bezplatne)**



Kliknij **Install (Instaluj)**

3



Kliknij **Install (Instaluj)**



Kliknij **Accept&download (Zaakceptuj i pobierz)**

• Połączenie z DrivePro

Aby połączyć się z siecią bezprzewodową DrivePro za pomocą urządzenia z iOS/Androidem:

- 1 W trakcie nagrywania wideo naciśnij przycisk Wi-Fi , aby aktywować funkcję Wi-Fi.



- 2 Na swoim urządzeniu mobilnym użyj ustawień sieciowych aby odnaleźć oraz podłączyć się do sieci "DrivePro". Domyślnym kluczem bezpieczeństwa Wi-Fi jest "12345678".

• Używanie aplikacji DrivePro

Strona główna aplikacji DrivePro wyświetla na żywo podgląd nagrania wideo, status mikrofonu, aktualny czas oraz status nagrywania.

Szukaj

- 1 Na stronie głównej aplikacji DrivePro kliknij **Browse (Szukaj)**.




⚠ Uwaga


Ostrzeżenie: Ostrzeżenie: Po wciśnięciu Browse (Szukaj) DrivePro automatycznie zatrzyma rejestrowanie obrazu. Aby wznowić nagrywanie, należy wrócić do strony głównej z podglądem na żywo, a wtedy DrivePro automatycznie rozpocznie rejestrowanie obrazu.

- 2 Kliknij ikonę "Normalny" , aby zobaczyć zwykłe nagrania wideo, a ikonę "Awaryjne" , aby zobaczyć nagrania z trybu awaryjnego.

Normalne pliki wideo



Awaryjne pliki wideo




Odtwarzanie wideo

Kliknij na miniaturkę pożądanego wideo. Odtwarzanie wybranego pliku rozpocznie się automatycznie.

Pobierz/Usuń/Informacje

Kliknij na informacje obok miniaturki pożądanego wideo aby wyświetlić pasek opcji pliku.

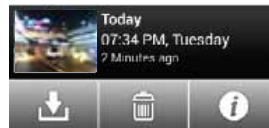

-  Pobierz plik na urządzenie mobilne
-  Usuń plik z karty pamięci
-  Zobacz datę utworzenia pliku, wielkość i długość

Ustawienia


- 1 Na stronie głównej aplikacji DrivePro przyciśnij **Settings (Ustawienia)**.

⚠ Uwaga


Ostrzeżenie: Ostrzeżenie: Po wciśnięciu Settings (Ustawienia) DrivePro automatycznie zatrzyma rejestrowanie obrazu. Aby wznowić nagrywanie, należy wrócić do strony głównej z podglądem na żywo, a wtedy DrivePro automatycznie rozpocznie rejestrowanie obrazu.

- 2 Kliknij na wybranym elemencie aby wyświetlić więcej opcji.

Ustawienia wideo



Ustawienia urządzenia



• Transfer plików na komputer

Aby przenieść pliki między kartą pamięci a komputerem:

Opcja 1: Wyciągnij kartę microSD z DrivePro oraz użyj kompatybilnego czytnika kart aby przenieść pliki na swój komputer.

Opcja 2:

1. Włóż kartę pamięci do DrivePro.
2. Podłącz małą końcówkę kabla USB do portu USB Mini-B umieszczonego po prawej stronie DrivePro.
3. Podłącz większą końcówkę kabla do portu USB w notebooku lub komputerze PC.
4. Kamera DrivePro zostanie automatycznie wykryta oraz zainstalowana na komputerach z systemem Windows oraz Mac.
5. Aby przenieść nagrania, przeciągnij i upuść pliki z folderu reprezentującego DrivePro.

⚠ Uwaga

Aby zapobiec utracie danych w czasie odłączania DrivePro od komputera, zawsze przestrzegaj procedury bezpiecznego usuwania sprzętu.

• Instrukcja obsługi / Aktualizacje oprogramowania

Pełna instrukcja obsługi zawiera szczegółowe wytyczne związane z obsługą urządzenia Transcend. Wszystkie instrukcje obsługi oraz aktualizacje systemu można pobrać ze strony www.transcend-info.com/downloads