

คู่มือการใช้งาน

กล่องบันทึกภาพติดรถยนต์ **DrivePro 200**



(For FW v2.0 or later)

 **Transcend®**

สารบัญ

1. คำแนะนำ 	2
2. อุปกรณ์ภายในกล่อง 	2
3. คุณสมบัติ 	4
4. โปรแกรมที่รองรับ 	4
5. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย 	5
6. เริ่มต้นเรียนรู้กับกล้องไดรฟ์โปร 	6
■ การใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD	7
■ การติดตั้งกล้องไดรฟ์โปร.....	8
■ การต่อสายไฟ.....	9
■ จอภาพ.....	11
■ ปุ่มควบคุมการทำงาน.....	11
■ การตั้งวันที่และเวลา.....	12
7. การบันทึกภาพ 	13
■ การบันทึกภาพขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน.....	13
8. การเล่นภาพวิดีโอและการเรียกดูภาพ 	15
■ การเล่นภาพวิดีโอ / การเรียกดูภาพ.....	15
■ การลบภาพและวิดีโอ.....	16
■ การป้องกันไฟล์วิดีโอไม่ให้ถูกลบ.....	16
■ การต่อช่องวิดีโอ.....	17
9. การตั้งค่า 	17
10. การใช้โปรแกรมควบคุมกล้องไดรฟ์โปร 	22
11. โปรแกรม DrivePro Toolbox™ 	23
12. การโอนย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ 	25
13. การแก้ไขข้อขัดข้อง 	28
14. รายละเอียดของกล้อง 	29
15. การนำกลับมาใช้อีกและการปกป้องสิ่งแวดล้อม 	31
16. ข้อความแถลงของคณะกรรมการสื่อสารแห่งสหพันธรัฐ.....	32
17. การรับประกัน 2 ปี 	33
18. การเปิดเผยให้อนุญาตแก่สาธารณะทั่วไป.....	34
19. ข้อตกลงให้อนุญาตแก่ผู้ใช้.....	34

1. คำแนะนำ |

ขอบคุณที่เลือกเป็นเจ้าของกล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ ทรานส์เซนส์ ไดรฟ์โปร ซึ่งถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อบันทึกภาพเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายนอกรถยนต์ของคุณในขณะขับขี่ ติดตั้งกล้องไดรฟ์โปรบนกระจกบังลมหน้าเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดจากเลนส์ที่มีมุมมองกว้างถึง 160 องศา ด้วยการบันทึกภาพในโหมด Full HD 1080P คุณมั่นใจได้ว่าจะได้ภาพคมชัดและเก็บรายละเอียดสำคัญต่างๆ ของการเดินทางได้หมด โดยภาพวิดีโอขณะขับขี่ จะถูกบันทึกลงบนการ์ดหน่วยความจำ microSD กล้องไดรฟ์โปรมาพร้อมกับการ์ดหน่วยความจำ microSD ขนาด 16 กิกะไบต์ ของทรานส์เซนส์ ซึ่งทำให้คุณสามารถบันทึกภาพได้ประมาณ 2 ชั่วโมงด้วยความคมชัดระดับ Full HD โดยไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อการ์ดหน่วยความจำเพิ่ม คุณสามารถดูภาพวิดีโอที่กล้องบันทึก, ตั้งค่าของกล้อง และ เล่นวิดีโอที่บันทึกไว้บนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต ผ่าน Wi-Fi ของกล้อง โดยใช้โปรแกรมกล้องไดรฟ์โปรที่ดาวน์โหลดได้ฟรี ทั้งบนเครื่องของ Apple และแอนดรอยด์ คู่มือนี้จะให้คำแนะนำแต่ละขั้นตอนเพื่อจะช่วยให้คุณได้ประโยชน์สูงสุดจากกล้องไดรฟ์โปร ดังนั้นกรุณาอ่านคู่มือนี้โดยละเอียดก่อนการใช้งาน

2. อุปกรณ์ภายในกล่อง |

ภายในกล่องกล้องไดรฟ์โปรประกอบด้วย:

■ กล้องไดรฟ์โปร



■ ขายึดกล้องแบบติดถาวรหรือแบบตัวยึดสูญญากาศ



- สายไฟสำหรับต่อช่องเสียบที่จุดบุหรี่




- การ์ดหน่วยความจำ microSD ขนาด 16 กิกะไบต์




- สายต่อช่องวิดีโอ



- คู่มือการใช้กล้องโดรฟ์โปรเบื้องต้น

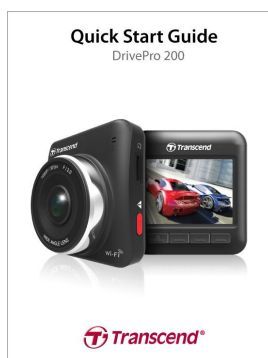

- บัตรรับประกัน

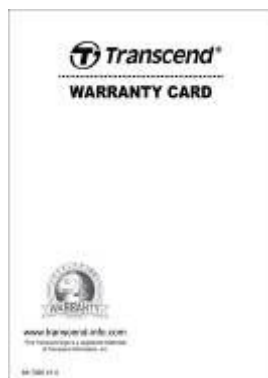

3. คุณสมบัติ |

- ความละเอียดของภาพแบบ Full HD 1080P บันทึกที่ 30 เฟรมต่อวินาที
- จอภาพ LCD ขนาด 2.4 นิ้ว
- เลนส์มุมมองกว้างถึง 160 องศา
- มาพร้อมกับการ์ดหน่วยความจำขนาด 16 กิกะไบต์ของทรานส์เซนด
- มีฟังก์ชัน Wi-Fi ในตัว ทำให้สามารถควบคุมกล้องได้ทั้งผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้
- สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB 2.0 ทำให้โอนถ่ายไฟล์ง่ายและรวดเร็ว
- สามารถดูภาพวิดีโอบนโทรทัศน์โดยการต่อสายผ่านช่องวิดีโอของกล้อง
- บันทึกวิดีโอในรูปแบบไฟล์ .MOV
- มีไมโครโฟนในตัว
- มีลิฟท์ในตัว
- รองรับได้ 13 ภาษา

4. โปรแกรมที่รองรับ |

โปรแกรมที่รองรับสำหรับการเชื่อมต่อกล้องได้ทั้งผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต:

- Windows® XP
- Windows Vista®
- Windows® 7
- Windows® 8
- Windows® 10
- Mac® OS X 10.8.2 หรือใหม่กว่า
- Linux® Kernel 2.6.38 หรือใหม่กว่า

เครื่องที่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้ทั้ง:

- เครื่องของ Apple ที่มี iOS 8.0 ขึ้นไป
- เครื่องแอนดรอยด์ที่มีโปรแกรมแอนดรอยด์ 4.0 ขึ้นไป

5. ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย |

คำแนะนำในการใช้และความปลอดภัยนี้สำคัญมาก กรุณาปฏิบัติตามอย่างระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตนเอง และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับกล้องโดรฟ์โปร

■ วิธีการใช้

- สำหรับใช้ภายในรถเท่านั้น
- เพื่อความปลอดภัย อย่าปรับกล้องหรือใช้โปรแกรมควบคุมกล้องขณะขับรถ
- หลีกเลี่ยงการใช้หรือเก็บกล้องไว้ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูง
หลีกเลี่ยงไม่ให้หนังหรือของเหลวอื่นๆ โดนกล้องและอุปกรณ์ต่างๆ ของกล้อง
- ห้ามใช้กล้องในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กแรงหรือที่มีการสั่นสะเทือนมาก
- ใช้เฉพาะสายไฟสำหรับต่อช่องเสียบที่จุดบุหรี่ที่มากับกล้องโดรฟ์โปรเท่านั้น สายไฟอื่นอาจไม่สามารถทำงานกับกล้องโดรฟ์โปรได้
- ในรถบางคัน หลังจากดับเครื่องยนต์แล้ว ช่องเสียบที่จุดบุหรี่ยังคงจ่ายไฟ กรณีเช่นนี้ให้ดึงปลั๊กของตัวกล้องโดรฟ์โปรออกเมื่อดับเครื่อง เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและป้องกันปัญหาที่อาจคาดไม่ถึง

■ ตำแหน่งสำหรับติดตั้งกล้อง

อย่าติดตั้งกล้องโดรฟ์โปร บดบังทัศนวิสัยในการขับรถ หรือขัดขวางตำแหน่งการทำงานของถุงลมนิรภัย

- ติดตั้งกล้องโดรฟ์โปร ในตำแหน่งที่ปัดน้ำฝนทำงานถึง เพื่อความชัดเจนของภาพขณะฝนตก

คำเตือน




1. ถอดกล้องโดรฟ์โปรจากบริเวณที่ติดตั้งอย่างระมัดระวัง หากติดตั้งลงบนฟิล์มกรองแสง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฟิล์ม
2. ใช้เฉพาะขั้วต่อกล้องแบบติดถาวรหรือแบบตัวยึดสูญญากาศที่มาในกล่องกล้องโดรฟ์โปรเท่านั้น

■ การสำรองข้อมูล

ทรานส์เซนดีไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลในระหว่างการทำงาน เราขอแนะนำให้ท่านทำการสำรองข้อมูลจากการ์ดหน่วยความจำของคุณไปยังคอมพิวเตอร์หรือที่เก็บข้อมูลอื่นก่อนการใช้อีกกับกล้องโดรฟ์โปร

- เพื่อให้แน่ใจว่าการโอนย้ายข้อมูลจากกล้องโดรฟ์โปรไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านช่อง USB 2.0 ด้วยความเร็วสูงตามอัตราที่กำหนด กรุณาตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ของคุณ ติดตั้งโปรแกรมไดรฟ์เวอร์ USB ที่ถูกต้องหรือไม่ หากคุณไม่ทราบวิธีการตรวจสอบ กรุณาศึกษาข้อมูลการใช้งานของคอมพิวเตอร์หรือแผงวงจรหลักสำหรับข้อมูลไดรฟ์เวอร์ USB

6. เริ่มต้นเรียนรู้กับกล้องไดรฟ์โปร |

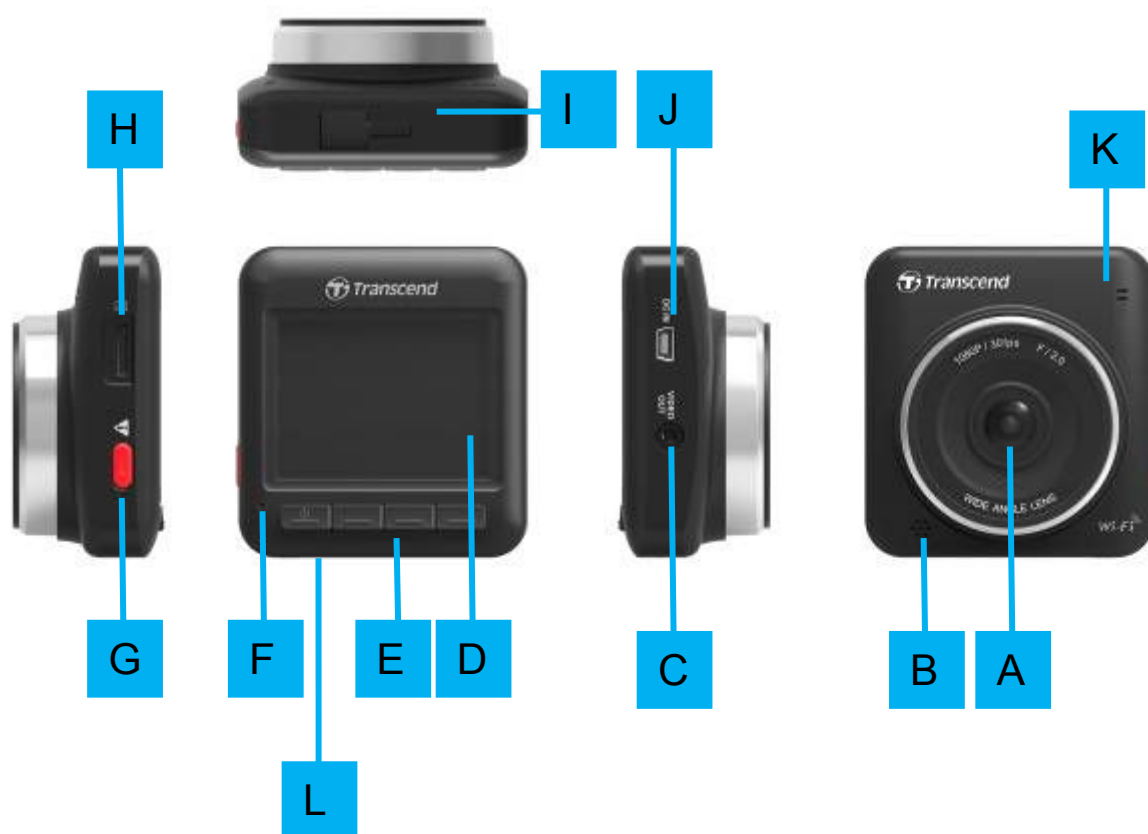

A	เลนส์มุมกว้าง
B	ไมโครโฟนในตัว
C	ช่องต่อสายวิดีโอ
D	จอภาพ LCD ขนาด 2.4 นิ้ว
E	ปุ่มควบคุมการทำงาน
F	ไฟแสดงการทำงาน
G	ปุ่มชาร์จ
H	ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ
I	ช่องสำหรับขาตั้งกล้อง
J	ช่องต่อ USB
K	ลิฟท์ในตัว
L	ปุ่มตั้งค่าจากโรงงาน

■ การใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD

ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในกล้องก่อนเริ่มต้นบันทึกภาพ กรุณาใช้การ์ดหน่วยความจำ microSD MLC ขนาด 8, 16 หรือ 32 กิกะไบต์ (Class 10 ขึ้นไป)

1. ใส่การ์ดหน่วยความจำลงในช่องที่อยู่ทางด้านซ้ายของกล้อง

หมายเหตุ ทำการฟอร์แมตการ์ดก่อนการเริ่มต้นบันทึกภาพในครั้งแรก โดยกดปุ่ม “ตั้งค่า” ขณะบันทึกภาพ แล้วเลือกรายการ Format Card

ฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำของคุณเป็นประจำ เพื่อความเสถียรในการบันทึกภาพที่ดีที่สุด คุณควรฟอร์แมตการ์ดหน่วยความจำ microSD เป็นประจำ กล้อง DrivePro™ จะส่งข้อความเตือนทุกๆ 3 เดือน เมื่อข้อความเตือนปรากฏ กด OK เพื่อเริ่มฟอร์แมตทันที หรือ กด ↶ เพื่อใช้งานต่อไปโดยไม่ฟอร์แมต

หมายเหตุ: การฟอร์แมตจะลบข้อมูลทั้งหมดในการ์ดหน่วยความจำ



คำเตือน: กล้องไดรฟ์โปร 200 สามารถรองรับได้เฉพาะไฟล์ FAT32



2. นำการ์ดหน่วยความจำออกจากกล้องได้โดยการกดการ์ดลงในช่อง แล้วการ์ดจะยื่นออกมา



คำเตือน: ห้ามนำการ์ดหน่วยความจำออกจากเครื่องในขณะที่เครื่องกำลังปิด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับการ์ดและภาพที่ได้บันทึกไว้

- ตารางต่อไปนี้แสดงเวลาที่สามารถบันทึกได้โดยประมาณตามความจุและความละเอียดของภาพ (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น):

ความจุของการ์ด(FAT32)	Full HD 1080P 30fps	HD 720P 30fps
8GB	1 ชม. 20 นาที	2 ชม. 20 นาที
16GB	2 ชม. 40 นาที	4 ชม. 40 นาที
32GB	5 ชม. 20 นาที	9 ชม. 30 นาที

■ การติดตั้งกล้องไทรโปด

1. เสียบขาที่ยึดกล้องลงในช่องด้านบนของกล้อง แล้วเลื่อนไปด้านข้างจนได้ยินเสียงล็อก



2. ทำความสะอาดและเช็ดกระจกบังลมหน้าในบริเวณที่จะติดตั้งกล้องให้แห้ง ถ้าเป็นไปได้ ให้ติดตั้งกล้องบริเวณกึ่งกลางของกระจกบังลมหน้า ใกล้องระจกมองหลังเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุด
3. ดึงแผ่นพลาสติกใสออกแล้วกดก้านล็อกของขาที่ยึดกล้องแบบสูญญากาศลง หรือดึงแผ่นปิดสติกเกอร์ออกจากขาที่ยึดกล้องและติดตั้งกล้องบนกระจกบังลมหน้าให้แน่น



4. หมุนปุ่มล็อกขาที่ยึดกล้องทวนเข็มนาฬิกาเพื่อคลาย แล้วปรับตำแหน่งของกล้อง



5. เมื่อได้ตำแหน่งของกล่องที่ต้องการแล้ว หมุนปุ่มล็อกตามเข็มนาฬิกาเพื่อยึดกล่องให้แน่น.



■ การต่อสายไฟ

ข้อควรระวัง: ใส่การ์ดหน่วยความจำในกล่อง ก่อนต่อสายไฟจากกล่องเข้ากับช่องเสียบที่จุดบุหรี่




1. เสียบปลายด้านเล็กของสายไฟเข้าที่ช่องต่อ USB ของกล่อง
2. เสียบปลายอีกด้านของสายไฟเข้าช่องเสียบที่จุดบุหรี่
3. หลังจากติดเครื่องยนต์ กล่องไดรฟ์โปรจะทำงานและเริ่มต้นบันทึกภาพโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ: กรุณาดังวันที่ และเวลา เมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก

■ จอภาพ

- (1) ไฟแสดงขณะบันทึกภาพ
- (2) ความละเอียดของภาพ
- (3) ไฟแสดงการทำงานของ Wi-Fi
- (4) ไฟแสดงการทำงานของไมโครโฟน
- (5) ไฟแสดงระดับไฟของแบตเตอรี่
- (6) วันที่ / เวลา

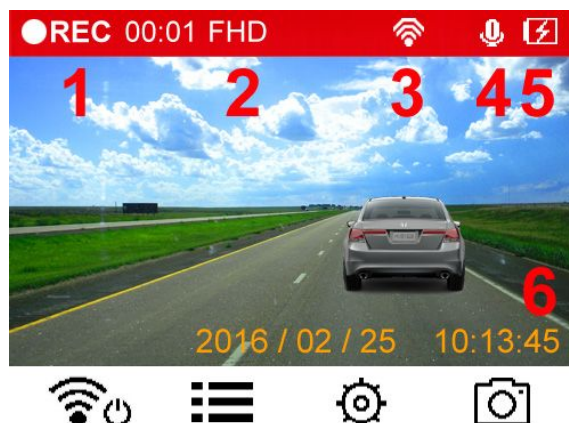

■ ปุ่มควบคุมการทำงาน

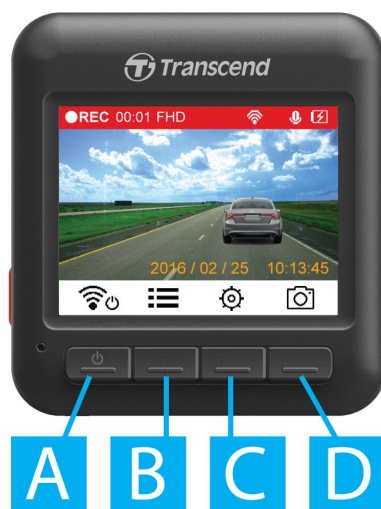

โหมด	A	B	C	D
การบันทึกภาพ	 เปิด/ปิด* / Wi-Fi	 เรียกดูไฟล์	 ตั้งค่า	 ถ่ายภาพนิ่ง
การเรียกดู/การตั้งค่า	 กลับ*	 ขึ้น	 ลง	 ตกลง
การเล่นภาพวิดีโอ	 กลับ*	 เล่น / หยุด	 ป้องกัน / ไม่ป้องกัน	 ลบ
การดูภาพนิ่ง	 กลับ*	 ซ้าย	 ขวา	 ลบ

*กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิด/ปิด กล้องไดรฟ์โปรได้ในทุกโหมด

■ ตารางแสดงสถานะไฟ LED

ไฟ LED	Wi-Fi	สถานะ	แสดงว่า
	เปิด	กระพริบ	บันทึกภาพ - เปิด Wi-Fi
		ติดค้าง	พร้อมทำงาน - เปิด Wi-Fi
	ปิด	กระพริบ	บันทึกภาพ
		ติดค้าง	พร้อมทำงาน

■ การตั้งวันที่และเวลา

เพื่อตั้งวันที่และเวลาให้ถูกต้อง:

1. กดปุ่ม “ตั้งค่า”  ในขณะบันทึกภาพ
2. ใช้ปุ่ม  /  เพื่อเลือก Date/Time Settings แล้วกดปุ่ม OK

Date/Time

2016 / 02 / 25

11 : 46 : 08


   OK

3. ใช้ปุ่ม  /  เพื่อปรับค่าต่างๆ แล้วกดปุ่ม OK เพื่อย้ายไปปรับค่าอื่น

4. ทำขั้นตอนที่ 3 จนกระทั่งการตั้งวันที่และเวลาเสร็จสมบูรณ์

7. การบันทึกภาพ |

หลังจากติดเครื่องยนต์ กล้องโดรฟ์โปรจะทำงานและเริ่มต้นบันทึกภาพโดยอัตโนมัติ โดยปกติ ไฟล์วิดีโอจะถูกจัดเก็บทุกๆ 3 นาที หากคุณต้องการปรับความยาวของไฟล์ กรุณาศึกษาวิธีการในหัวข้อ “การตั้งค่า” ในคู่มือฉบับนี้

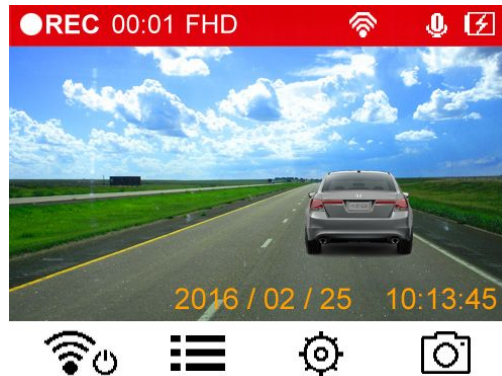

หลังจากดับเครื่องยนต์ กล้องโดรฟ์โปรจะจัดเก็บภาพที่ทำการบันทึกอยู่และปิดเครื่องโดยอัตโนมัติ


หมายเหตุ: ในรถบางคัน หลังจากดับเครื่องยนต์แล้ว ช่องเสียบที่จุดบุหรี่ยังคงจ่ายไฟ กรณีเช่นนี้ให้ดึงปลั๊กของตัวกล้องโดรฟ์โปรออกเมื่อดับเครื่อง เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นและป้องกันปัญหาที่อาจคาดไม่ถึง

■ การบันทึกภาพขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน

30% ของพื้นที่จัดเก็บจะถูกสงวนไว้สำหรับไฟล์วิดีโอในโหมดฉุกเฉิน ไฟล์วิดีโอที่ถูกระบุบันทึกในโหมดฉุกเฉินจะถูกป้องกันไม่ให้ถูกเขียนทับ การบันทึกเหตุการณ์ด้วยตนเอง สามารถทำได้โดย กดปุ่มฉุกเฉินที่อยู่ด้านซ้ายของกล้องเพื่อทำการบันทึกภาพในโหมดฉุกเฉิน



คำแนะนำจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อแสดงถึงการบันทึกภาพในโหมดฉุกเฉิน

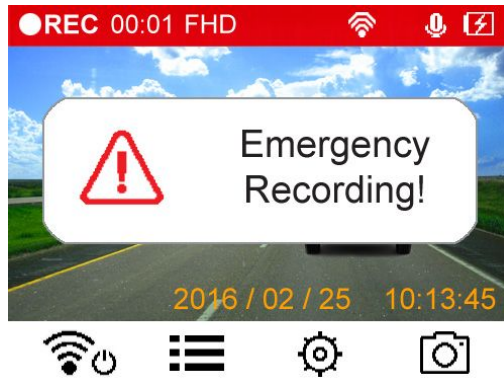

การบันทึกเหตุการณ์ด้วย G-Sensor ขณะทำการบันทึกภาพ หากกล้องโทรศัพท์ไปตรวจพบการชนหรือกระแทก โหมดฉุกเฉินจะทำงานโดยอัตโนมัติ

- หาก G-Sensor ถูกตั้งค่าไว้ที่ "High" แม้แต่การกระแทกเล็กน้อย ก็อาจทำให้โหมดฉุกเฉินทำงานได้
- หาก G-Sensor ถูกตั้งค่าไว้ที่ "Low" การกระแทกที่มากจริงๆ จึงจะทำให้โหมดฉุกเฉินทำงาน

ความไวของ G-Sensor สามารถปรับตั้งค่าหรือปิดการทำงานได้ในเมนู "ตั้งค่า"


คำเตือน: ไฟล์ที่เก็บในโหมดฉุกเฉินแรกสุดจะถูกเขียนทับด้วยไฟล์ล่าสุดทันทีที่ 30% ของพื้นที่จัดเก็บเต็ม

8. การเล่นภาพวิดีโอและการเรียกดูภาพ |


■ การเล่นภาพวิดีโอ / การเรียกดูภาพ

1. กดปุ่ม “เรียกดูไฟล์” ในขณะบันทึกภาพ 


2. ใช้ปุ่ม  /  เพื่อเลือก **Normal, Emergency** หรือ **Snapshot** แล้วกดปุ่ม 

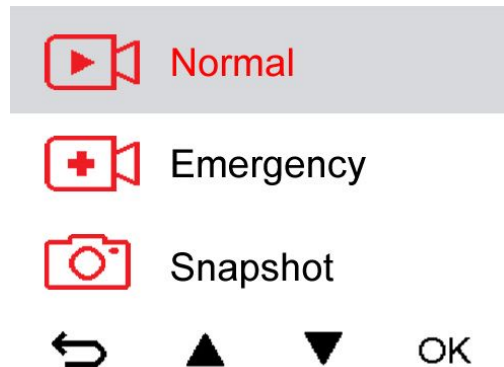

3. ใช้ปุ่ม  /  เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  เพื่อดูภาพ

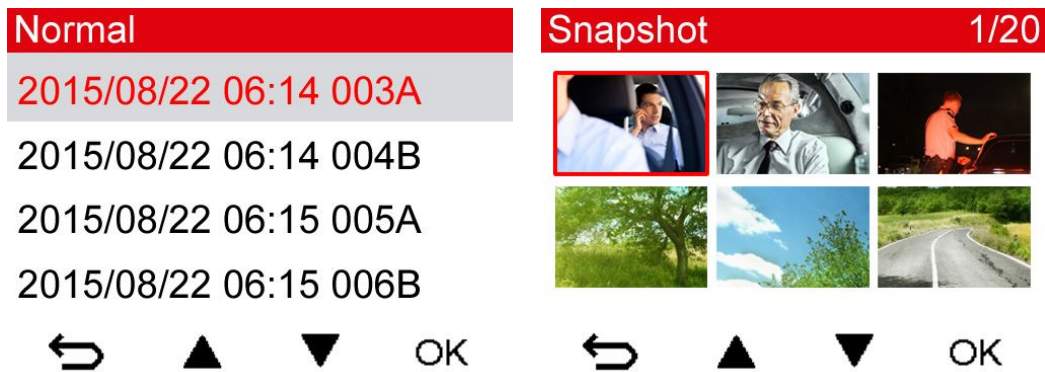


4. กดปุ่ม  เพื่อหยุดการเล่นชั่วคราว และกดปุ่ม  เพื่อเล่นต่อ

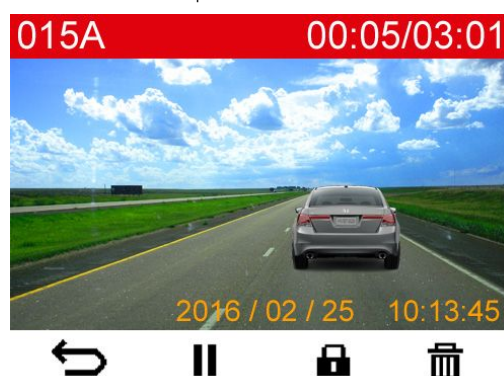


5. กดปุ่ม  เพื่อกลับไปยังรายชื่อไฟล์วิดีโอ

■ การลบภาพและวิดีโอ

1. กดปุ่ม  เพื่อลบภาพวิดีโอหรือไฟล์ภาพ

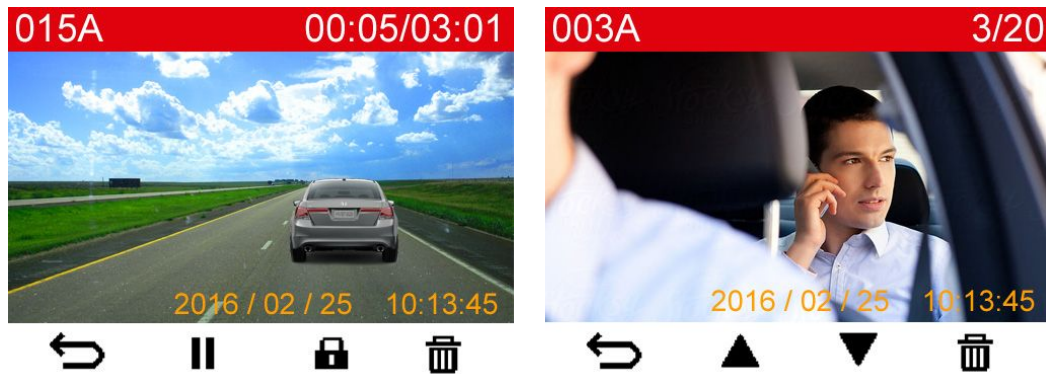


2. ใช้ปุ่ม  /  เพื่อยกเลิกหรือยืนยันการลบไฟล์ภาพหรือวิดีโอ แล้วกดปุ่ม  OK

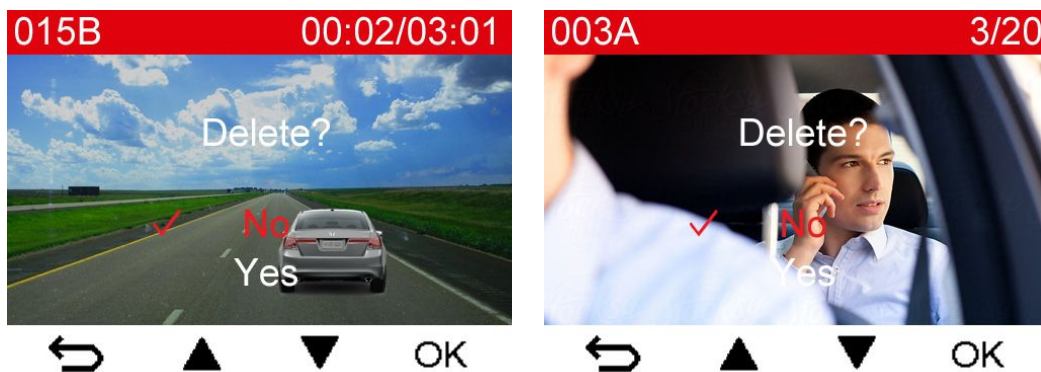

■ การป้องกันไฟล์วิดีโอไม่ให้ถูกลบ

1. กดปุ่ม  เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟล์วิดีโอถูกลบ

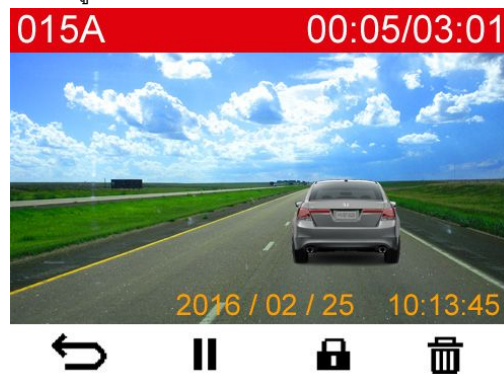

2. กดปุ่ม  /  เพื่อเลือก ล็อคเพื่อป้องกัน หรือ ไม่ล็อค แล้วกดปุ่ม  OK



■ การต่อช่องวิดีโอ

หากต้องการเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้บนโทรทัศน์:

1. เชื่อมต่อกล่องไดรฟ์ไปรกับโทรทัศน์โดยใช้สายต่อวิดีโอ
2. กดปุ่ม ตั้งค่า  บนกล่องไดรฟ์ไปร
3. ใช้ปุ่ม ▲ / ▼ เพื่อเลือก **Video Out** แล้วกดปุ่ม OK
4. ใช้ปุ่ม ▲ / ▼ เพื่อเลือกชนิดของโทรทัศน์ ตามประเทศที่อยู่ (NTSC หรือ PAL) แล้วกดปุ่ม OK
5. กดปุ่ม  เพื่อกลับไปยังหน้าจอบันทึกภาพ แล้วกดปุ่ม เรียกดูไฟล์ 
6. ใช้ปุ่ม ▲ / ▼ เพื่อเลือก **Normal Files** หรือ **Emergency Files** แล้วกดปุ่ม OK
7. ใช้ปุ่ม ▲ / ▼ เพื่อเลือกไฟล์วิดีโอที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK


หากต้องการหยุดเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้บนโทรทัศน์:

1. กดปุ่ม ตั้งค่า  บนกล่องไดรฟ์ไปร
2. ใช้ปุ่ม ▲ / ▼ เพื่อเลือก **Video Out** แล้วกดปุ่ม OK
3. ใช้ปุ่ม ▲ / ▼ เพื่อเลือก **Disable** (ยกเลิก) แล้วกดปุ่ม OK
4. ถอดสายวิดีโอออกจากโทรทัศน์ และกล่องไดรฟ์ไปร


9. การตั้งค่า |

ในเมนูการตั้งค่า คุณสามารถปรับความละเอียดของภาพ เวลาในการบันทึกภาพ และความไวของ G-Sensor คุณยังสามารถตั้งวันที่และเวลา เปลี่ยนภาษา ฟอนต์เมทาการ์ดหน่วยความจำและอัลเทอร์เนทีฟเวอร์ เป็นต้น

1. กดปุ่ม “ตั้งค่า” 

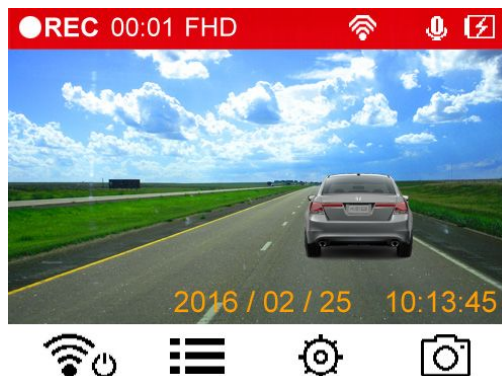

2. ใช้ปุ่ม ▲ / ▼ เพื่อเลือกหัวข้อที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK

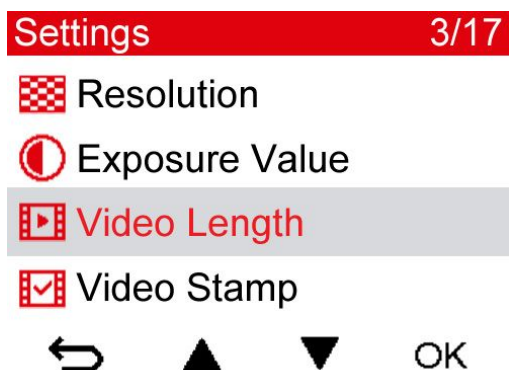

3. ใช้ปุ่ม ▲ / ▼ เพื่อเลือกการตั้งค่าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม OK

Video Length

1 min

3 min

✓ 5 mins



OK

4. กดปุ่ม ↶ เพื่อกลับไปยังเมนู “การตั้งค่า”

■ หัวข้อเมนู



Resolution: ตั้งค่าความละเอียดของภาพ / คุณภาพของภาพวิดีโอที่ต้องการบันทึก

เลือกระหว่าง: 1080P 30FPS / 720P 30FPS



Exposure Value: ปรับขนาดของช่องรับแสงเพื่อเพิ่มความสว่างหรือมืดของภาพ

เลือกระหว่าง: +2.0 ~ -2.0



Video Length: ตั้งความยาวของไฟล์วิดีโอที่ต้องการบันทึก

เลือกระหว่าง: 1 นาที / 3 นาที / 5 นาที



Video Stamp: แสดงเวลาปัจจุบันของเหตุการณ์ขณะบันทึกภาพ

เลือกระหว่าง: Disable (ไม่ทำงาน) / Enable (ทำงาน)



G-Sensor: ปรับค่าความไวของ G-Sensor

เลือกระหว่าง: Disable (ไม่ทำงาน) / Low (ต่ำ) / Medium (ปานกลาง) / High (สูง)



Microphone: เปิด/ปิดไมโครโฟนขณะบันทึกภาพ

เลือกระหว่าง: Disable (ไม่ทำงาน) / Enable (ทำงาน)



Volume: ตั้งระดับความดังของเสียง

เลือกระหว่าง: 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 (0 คือไม่มีเสียง)



Auto Display Off: ตั้งระยะเวลาสำหรับปิดการแสดงผลจอภาพอัตโนมัติหลังจากเริ่มต้นบันทึกภาพ

เลือกระหว่าง: **Never** (ไม่ใช้) / **After 1 min** (หลังจาก 1 นาที) / **After 3 mins** (หลังจาก 3 นาที)



Delay Power Off: ตั้งค่าให้กล้องไดรฟ์ไปรณ่วงเวลาปิดเครื่อง

เลือกระหว่าง: **Disable** (ไม่ใช้) / 10 วินาที / 30 วินาที



Date/Time: ตั้งวันที่/เวลา และรูปแบบ



Video Out: ตั้งชนิดของโทรทัศน์ตามประเทศที่ใช้

เลือกระหว่าง: **Disable** (ไม่ใช้) / **NTSC** / **PAL**



Light Frequency: เลือกความถี่ที่เหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการเต้นของภาพจากแสงไฟถนนและป้ายโฆษณา

เลือกระหว่าง: **50Hz** / **60Hz**



Language: ตั้งภาษาที่แสดงเมนูบนหน้าจอ (มีให้เลือก 13 ภาษา)

เลือกระหว่าง: **English** / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / **Deutsch** / **Español** / **Français** / **Italiano** / **Русский** / **Português** / **Ελληνικά** / **Türkçe** / 한국어



Information: แสดงเวอร์ชันของเฟิร์มแวร์ของกล้อง, ความจุของการ์ด, ที่ว่างที่เหลือ, SSID (ชื่อเครือข่าย Wi-Fi) และ

รหัสผ่าน



Format Card: ฟอแมทการ์ดหน่วยความจำ microSD

เลือกระหว่าง: **Cancel** (ยกเลิก) / **Confirm** (ยืนยัน)



คำเตือน: การฟอแมทจะลบข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในการ์ด



Restore Defaults: ตั้งค่าต่างๆ ให้กลับไปเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน

เลือกระหว่าง: **Cancel** (ยกเลิก) / **Confirm** (ยืนยัน)



Upgrade Firmware: เพื่อทำให้อุปกรณ์ไดรฟ์ไปรมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดโดยดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของ

ทรานส์เซนด www.transcend-info.com/Support/service

1. หลังจากดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์จากเว็บไซต์ของทรานส์เซนส์ ขยายข้อมูลแล้วนำไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์ "SYSTEM" ในการ์ดหน่วยความจำ

名稱	修改日期
N-VIDEO	2013/11/18 下午 01...
E-VIDEO	2013/11/18 下午 01...
SYSTEM	2013/11/18 下午 01...

2. เสียบการ์ดหน่วยความจำ microSD ซึ่งมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันล่าสุดลงในกล้อง
3. เลือก **Upgrade Firmware** จากเมนู **Settings** แล้วกดปุ่ม **OK** เพื่อเริ่มต้นกระบวนการ กล้องไดรฟ์ไป
จะหาไฟล์เฟิร์มแวร์ล่าสุดโดยอัตโนมัติ เลือก **Confirm** เพื่อยืนยันการอัปเดตเฟิร์มแวร์



Upgrade firmware?

✓ Cancel
Confirm



คำเตือน: ห้ามถอดสายไฟหรือการ์ดหน่วยความจำ microSD ในขณะที่ทำการอัปเดตเฟิร์มแวร์



1. กล้องไดรฟ์โปรจะปิดเองโดยอัตโนมัติและไฟ LED สีแดงจะกะพริบในขณะที่กำลังอัปเดตเฟิร์มแวร์ หลังจากการอัปเดตสมบูรณ์ กล้องไดรฟ์โปรจะเปิดเองโดยอัตโนมัติ
2. หากกล้องไดรฟ์โปรไม่สามารถเปิดได้เนื่องจากข้อผิดพลาดของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ของ ทราวิสเซนส์เพื่อขอความช่วยเหลือ

10. การใช้โปรแกรมควบคุมกล้องไดรฟ์โปร |

โปรแกรมควบคุมกล้องไดรฟ์โปร ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องที่ใช้โปรแกรม iOS (iPhone/iPad) และโปรแกรมแอนดรอยด์

โปรแกรมนี้ดาวน์โหลดฟรีและทำให้คุณสามารถดูภาพขณะที่ทำการบันทึก ควบคุมการทำงานของกล้อง และเล่นวิดีโอได้โดยตรงจากสมาร์ต

โฟนหรือแท็บเล็ตผ่าน Wi-Fi

■ การดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม

1. ค้นหาโปรแกรม DrivePro New บน App Store หรือ Google Play




2. ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมไดรฟ์โปร

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ โปรแกรมจะแสดงบนหน้าจอหลักของสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ก่อนเริ่มใช้โปรแกรม กรุณา


ศึกษาคำแนะนำการใช้งานก่อน

■ การเชื่อมต่อกับกล้องไดรฟ์โปร

1. ขณะบันทึกภาพ กดปุ่ม  เพื่อเปิด Wi-Fi

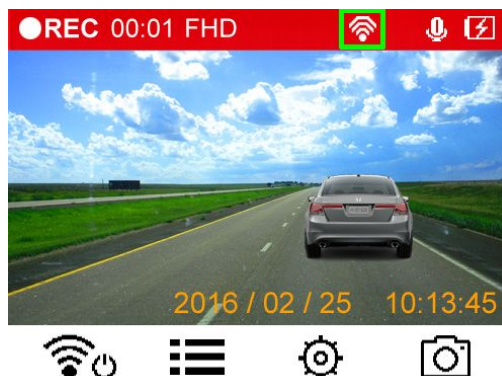

2. เมื่อภาพสัญญาณ  ปรากฏบนด้านบนของจอ คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องของคุณกับกล้องไดรฟ์โปรได้
3. หลังจากเปิด Wi-Fi กรุณาคอยประมาณ 2-3 วินาทีเพื่อให้สัญญาณ Wi-Fi ปรากฏบนเครื่องของคุณ
4. แตะ **Settings** แล้วแตะ **Wi-Fi** บนเครื่องของคุณ
5. เลือก **DrivePro New Wi-Fi** (รหัสผ่านคือ 12345678)

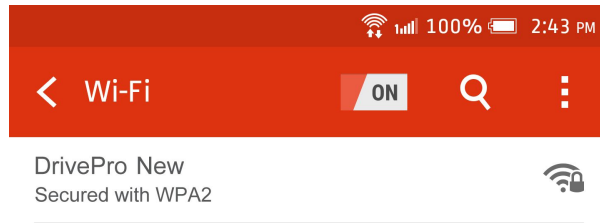

6. ตั้งค่าภาพสัญลักษณ์ DrivePro New บนเครื่องของคุณเพื่อเปิดโปรแกรม



7. ภาพด้านบนจะปรากฏ เมื่อเครื่องของคุณเชื่อมต่อกับกล้องไร้สาย

หมายเหตุ: หากต้องการเปลี่ยนชื่อของ Wi-Fi SSID และตั้งรหัสผ่านใหม่ ไปที่ Settings ในโปรแกรมควบคุมกล้องไร้สาย

11. โปรแกรม DrivePro Toolbox™ |

โปรแกรม DrivePro Toolbox สำหรับโปรแกรม Windows มีอินเตอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งทำให้คุณสามารถเลือกเล่นวิดีโอที่บันทึกไว้บนกล้อง

ไร้สาย และเห็นเส้นทางการขับขี่จากวิดีโอที่บันทึกไว้บนแผนที่ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม

1. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรมจาก www.transcend-info.com/downloads

2. ติดตั้งโปรแกรม DrivePro Toolbox บนคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติที่สำคัญได้แก่:

1. การเรียงลำดับไฟล์วิดีโอ

เรียงลำดับไฟล์วิดีโอได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นด้วยชื่อไฟล์ วันที่บันทึกภาพ หรือกลุ่ม

2. การเล่นวิดีโอได้อย่างราบรื่น

เชื่อมต่อกล้องไร้สายกับคอมพิวเตอร์ หรือใช้ตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำหรือตัวแปลงการ์ดเพื่อเล่นไฟล์วิดีโอด้วยโปรแกรม Windows

บนคอมพิวเตอร์


12. การโอนย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ |

เพื่อโอนย้ายไฟล์ระหว่างการดหน่วยความจำของกล้องไดรฟ์โปรและคอมพิวเตอร์:

วิธีที่ 1: นำการ์ดหน่วยความจำ microSD ออกจากกล้องไดรฟ์โปร และเสียบเข้าไปในตัวอ่านการ์ดหน่วยความจำเพื่อโอนย้ายไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์


วิธีที่ 2:

1. ใส่การ์ดหน่วยความจำ microSD ลงในกล้องไดรฟ์โปร
2. เสียบปลายด้านเล็กของสาย USB เข้าที่ช่องต่อ USB ที่อยู่ทางด้านขวาของกล้อง
3. เสียบปลายอีกด้านของสาย USB เข้าที่ช่อง USB บนคอมพิวเตอร์

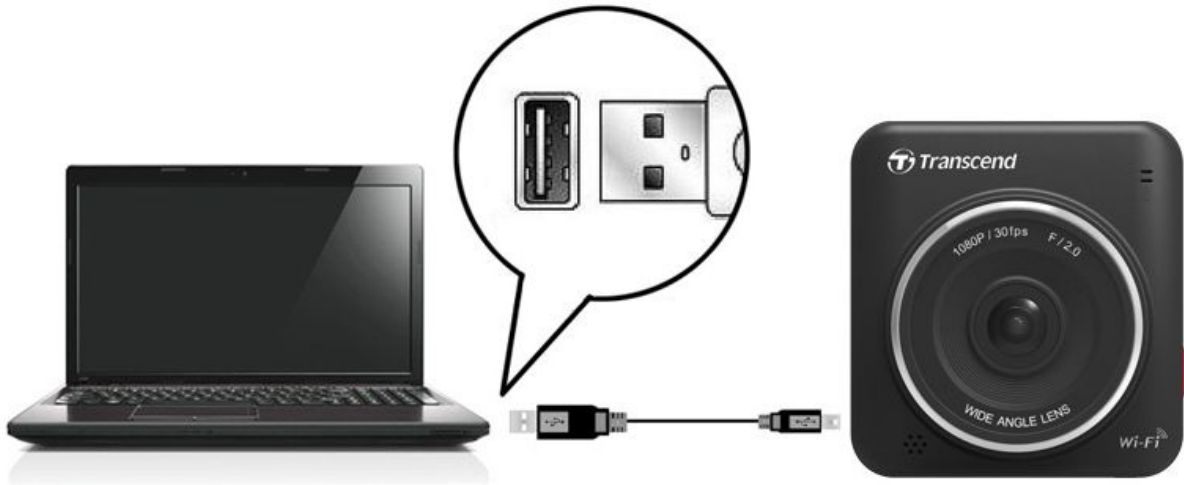

ภายในกล่องของกล้องไดรฟ์โปร ไม่มีสาย USB มาด้วย

กล้องไดรฟ์โปรจะแสดงภาพนั้นบนจอเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์:

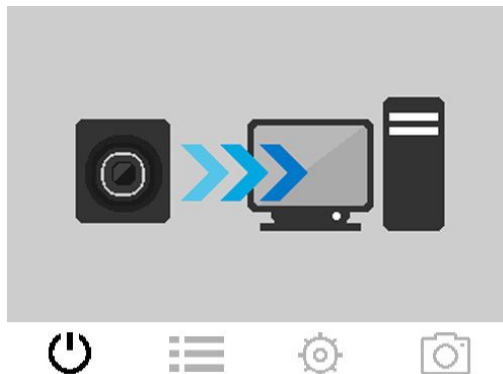

■ Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10

ไม่จำเป็นต้องติดตั้งไดรฟ์เวอร์สำหรับการเชื่อมต่อกล้องไดรฟ์โปรกับคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Windows® มีไดรฟ์เวอร์ในตัวที่รองรับกล้องไดรฟ์โปร เมื่อการเชื่อมต่อเสร็จสมบูรณ์ ไดรฟ์ Removable Disk ของกล้องไดรฟ์โปรที่มีอักษรตัวใหม่จะปรากฏขึ้นอัตโนมัติใน My Computer และภาพสัญลักษณ์ Removable Hardware  จะปรากฏใน Windows System Tray

Name	Type	Total Size	Free Space
Hard Disk Drives (2)			
Local Disk (C:)	Local Disk	976 GB	237 GB
Local Disk (D:)	Local Disk	886 GB	3.19 GB
Devices with Removable Storage (1)			
Removable Disk (E:)	Removable Disk		

หมายเหตุ: (E:) เป็นแค่ตัวอย่างอักษรของไดรฟ์ใน “My Computer” ซึ่งอาจแตกต่างกันไป

กล้องไดรฟ์โปรของคุณพร้อมแล้วสำหรับการโอนย้ายข้อมูล ซึ่งจะทำงานลักษณะเดียวกับ external hard drive เพื่อย้ายไฟล์วิดีโอ เพียง

เลือกไฟล์จากโฟลเดอร์ที่ต้องการจากกล้องไดรฟ์โปร แล้วคัดลอกไปยังคอมพิวเตอร์

วิธีที่เหมาะสมของการถอดกล้องไดรฟ์โปรออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows:

1. คลิกหนึ่งครั้งที่ภาพสัญลักษณ์ Removable Hardware  ใน system tray
2. หน้าต่าง Safely Remove Hardware จะปรากฏขึ้น คลิกเพื่อทำงานต่อ
3. ถอดกล้องไดรฟ์โปรออกจากช่อง USB



■ Mac® OS X 10.8.2 หรือใหม่กว่า

ไม่จำเป็นต้องใช้ไดรฟ์เวอร์ คุณสามารถเสียบกล้องไดรฟ์โปรเข้าในช่องเสียบ USB ได้ทันที คอมพิวเตอร์ของคุณจะตรวจพบกล้องโดยอัตโนมัติ



วิธีที่เหมาะสมของการถอดกล้องไดรฟ์โปรออกจากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Mac OS:

คลิก-ลาก-วาง ภาพสัญลักษณ์รูปดิสก์ที่เกี่ยวข้องกับกล้องไดรฟ์โปรไปยังถังขยะ แล้วถอดสายกล้องไดรฟ์โปรจากช่อง USB

คำเตือน:



1. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญหายของข้อมูล กรุณาปฏิบัติตามวิธีการถอดกล้องไดรฟ์โปรจากคอมพิวเตอร์อย่างเคร่งครัด
2. กล้องไดรฟ์โปร เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โอนย้ายไฟล์ได้เท่านั้น ฟังก์ชันอื่นๆ จะไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาถอดกล้องออกจากคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานได้ตามปกติ

3. ห้ามใช้ฟังก์ชัน “format” หรือ “initialize disk” เด็ดขาด ในขณะที่กำลังไดรฟ์ไปรเชื่อมต่อ กับคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าคอมพิวเตอร์จะแนะนำให้ทำเช่นนั้น

13. การแก้ไขข้อขัดข้อง |

หากปัญหาเกิดขึ้นกับกล่องไดรฟ์โปร กรุณาตรวจสอบคั่นหน้าที่อยู่ด้านล่างก่อนส่งกล่องไดรฟ์โปรไปซ่อม หากคุณไม่พบวิธีแก้ปัญหา กรุณาติดต่อร้านค้า ศูนย์บริการ หรือตัวแทนจำหน่ายทรานส์เซนส์เพื่อขอความช่วยเหลือ คุณยังสามารถเข้าเว็บไซต์ของทรานส์เซนส์เพื่อดูคำถามที่พบบ่อยและบริการช่วยเหลือทางเทคนิค ในกรณีมีปัญหาที่ตัวเครื่อง กรุณาศึกษาข้อมูลจากคู่มือการใช้งานกล่องไดรฟ์โปร

■ ระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถมองเห็นกล่องไดรฟ์โปรได้

กรุณาตรวจสอบต่อไปนี้:

1. กล่องไดรฟ์โปรเชื่อมต่อกับสาย USB แน่นหรือเปล่า? ถ้าไม่ ถอดออกแล้วเสียบใหม่อีกครั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายทั้งสองด้านของสาย USB เชื่อมต่อแบบที่แสดงในคู่มือการใช้
2. กล่องไดรฟ์โปรเชื่อมต่อกับพอร์ตของคอมพิวเตอร์แม็คหรือเปล่า? ถ้าใช่ ถอดออกแล้วย้ายไปเสียบบนช่อง USB ที่ว่างอยู่ บนเครื่องคอมพิวเตอร์แม็คโดยตรง
3. ช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ทำงานหรือเปล่า? ถ้าไม่ กรุณาศึกษาคู่มือการใช้คอมพิวเตอร์(หรือแผงวงจรหลัก) เพื่อแก้ไขให้ทำงาน

■ ปุ่มต่างๆ ของกล่องไดรฟ์โปรไม่ทำงาน

ลองถอดสายไฟออกจากกล่องไดรฟ์โปร แล้วเสียบกลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง

■ กล่องไดรฟ์โปรไม่สามารถเล่นไฟล์วิดีโอที่เก็บไว้ในการ์ดหน่วยความจำได้

1. ไฟล์วิดีโอที่ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนรูปแบบอาจไม่สามารถเล่นได้บนกล่องไดรฟ์โปร
2. กล่องไดรฟ์โปรสามารถเล่นไฟล์ได้เฉพาะไฟล์ที่บันทึกโดยกล่องไดรฟ์โปรเท่านั้น

■ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อกดปุ่ม “บันทึกภาพในโหมดฉุกเฉิน”

ปุ่ม “บันทึกภาพในโหมดฉุกเฉิน” ทำงานได้เฉพาะขณะที่กล่องกำลังบันทึกภาพเท่านั้น

■ จะปิด Wi-Fi ได้อย่างไร?

ระหว่างการบันทึกภาพ กดปุ่ม Wi-Fi เพื่อปิดการทำงานของ Wi-Fi

■ ไม่สามารถเห็นเครือข่าย Wi-Fi ของ DrivePro บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi บนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต หลังจากเปิด Wi-Fi บนกล่องไดรฟ์โปรแล้ว กรุณารอ 2-3 วินาที เพื่อให้เครือข่าย Wi-Fi ปรากฏขึ้น

■ ไม่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเครือข่าย DrivePro

ปิดกล่องไดรฟ์โปร ถอดและเสียบการ์ดหน่วยความจำอีกครั้ง แล้วเปิดกล่องไดรฟ์โปรใหม่ กรุณาตรวจสอบว่ามีอุปกรณ์อื่นใดเชื่อมต่อกับกล่องไดรฟ์โปรอยู่หรือไม่ การเชื่อมต่อ Wi-Fi กับกล่องไดรฟ์โปร ทำได้เพียงครั้งละ 1 เครื่องเท่านั้น

■ ลืมชื่อเครือข่าย Wi-Fi และ/หรือรหัสผ่าน

ใช้ฟังก์ชัน **Restore Defaults** ของกล่องไดรฟ์โปรในเมนู “การตั้งค่า” ชื่อเครือข่าย Wi-Fi (SSID) และรหัสผ่าน จะถูกตั้งค่ากลับไปเป็นค่าที่ตั้งมาจากโรงงาน (ชื่อเครือข่าย Wi-Fi (SSID): “DrivePro”, รหัสผ่าน: “12345678”)

■ สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตสามารถเชื่อมต่อกับกล่องไดรฟ์โปรได้พร้อมๆ กันกี่เครื่อง?

ได้เพียงครั้งละ 1 เครื่องเท่านั้นที่สามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi กับกล่องไดรฟ์โปรได้

■ เครื่องแอนดรอยด์ระบุว่า “การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่เสถียร” และไม่สามารถเชื่อมต่อกับกล่องไดรฟ์โปร 200 ได้เมื่อเปิด Wi-Fi?

กรุณาตรวจสอบว่าเครื่องแอนดรอยด์ของคุณได้เปิดฟังก์ชันให้เปลี่ยนเครือข่ายโดยอัตโนมัติหรือไม่ ถ้าใช่ กรุณาปิดฟังก์ชันนี้ก่อน

14. รายละเอียดของกล้อง |

ชนิดและขนาดของจอภาพ:	จอ LCD ขนาด 2.4 นิ้ว
ระบบการเชื่อมต่อ:	USB 2.0
ความจุ:	การ์ด microSD MLC ขนาด 8GB / 16GB / 32GB (Class 10 หรือสูงกว่า)
ลึฟง / ไมโครโฟน	1.0 วัตต์ / 0.5 มิลลิแอมป์ (ในตัว)
ขนาด:	67 มม.(ยาว) × 72 มม.(กว้าง) × 34.3 มม.(สูง)
น้ำหนัก:	89 กรัม
แหล่งจ่ายไฟสำหรับสายไฟ สำหรับต่อช่องเสียบที่จุดบุหรี่:	กระแสไฟเข้า DC 10~30 โวลต์ / 1 แอมป์ (สูงสุด) กระแสไฟออก DC 5 โวลต์ / 1 แอมป์
แหล่งจ่ายไฟสำหรับ กล้องโทรศัพท์โปร:	DC 5 โวลต์ / 1 แอมป์
อุณหภูมิที่ทำงานได้:	-20 องศาเซลเซียส ~ 65 องศาเซลเซียส
รูปแบบวิดีโอ:	H.264 (MOV: up to 1920x1080, 30 เฟรมต่อวินาที)
เลนส์	F/2.0, มุมมองกว้าง 160 องศา
ความละเอียดของภาพ / เฟรมเรท:	1920 x 1080 30 เฟรมต่อวินาที 1280 x 720 30 เฟรมต่อวินาที
อินเตอร์เฟซเครือข่าย	Wi-Fi 802.11b/g/n
รับรองโดย:	CE, FCC, BSMI, KC, NCC, MIC
การรับประกัน:	2 ปี

หมายเหตุ:


1. เราขอแนะนำให้ใช้การ์ดหน่วยความจำชนิด MLC เพื่อประสิทธิภาพในกา
รับบันทึกภาพที่ดีที่สุด เพราะกล้องบันทึกภาพติดรถยนต์ต้องใช้การอ่านและ
เขียนไฟล์เป็นเวลานาน การใช้การ์ดหน่วยความจำชนิด TLC กับกล้องบันทึก
ภาพติดรถยนต์อาจทำให้กล้องทำงานได้ไม่เสถียร

2. ทรานส์เซนดซ์ขอแนะนำการ์ดหน่วยความจำ microSD

ซีรีส์ที่ดีที่สุด (633x & 600x) เพื่อเป็นตัวเลือกให้ได้รับประสิทธิภาพการ
บันทึกภาพที่เสถียรที่สุด นอกเหนือไปจากการ์ดหน่วยความจำที่มาพร้อมกับ
กล่อง กรุณาดูรายการการ์ดหน่วยความจำ microSD ที่แนะนำด้านล่าง

- การ์ดหน่วยความจำ microSDHC Class 10 UHS-I 600x
ขนาด 16/32GB (TS16G/32GUSDHC10U1)
 - การ์ดหน่วยความจำ microSDHC Class 10 UHS-I U3 633x
ขนาด 32GB (TS32GGUSDU3)
-

15. การนำกลับมาใช้อีกและปกป้องสิ่งแวดล้อม |

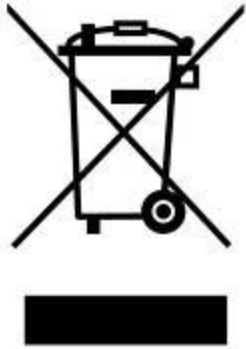

การนำอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่เสียแล้วกลับมาใช้อีก: ผลิตภัณฑ์ของคุณถูกออกแบบและผลิตด้วยวัสดุและส่วนประกอบคุณภาพสูง ซึ่งสามารถถูกนำกลับมาใช้ได้ อีก เมื่อคุณเห็นรูปถังขยะพร้อมเครื่องหมายกากบาทติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ นั้นหมายความว่า ผลิตภัณฑ์นั้นถูกครอบคลุมด้วย European Directive 2002/96/EC:

ห้ามทิ้งผลิตภัณฑ์ของคุณรวมไปกับขยะอื่นๆ ในบ้าน กรุณาศึกษากฎเกี่ยวกับการแยกขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์



การกำจัดแบตเตอรี่: ผลิตภัณฑ์ของคุณมีแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้หลายครั้งในตัว ซึ่งครอบคลุมด้วย European Directive 2006/66/EC ซึ่งไม่สามารถถูกจัดรวมกับขยะอื่นๆ ในบ้านได้ กรุณาศึกษากฎเกี่ยวกับการแยกขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การกำจัดผลิตภัณฑ์ของคุณที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับสภาพแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีแบตเตอรี่ในตัวซึ่งไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ การถอดหรือความพยายามที่จะถอดแบตเตอรี่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หมดการรับประกัน แบตเตอรี่จะถูกถอดออกหลังจากผลิตภัณฑ์ไม่สามารถถูกใช้งานได้แล้ว

ข้อควรระวัง

ความเสี่ยงของการระเบิดของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นหากถูกทดแทนด้วยชนิดของแบตเตอรี่ที่ไม่ถูกต้อง

การกำจัดแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วควรปฏิบัติตามคำแนะนำ

16. ข้อความแถลงของคณะกรรมการสื่อสารแห่งชาติ

Federal Communications Commission (FCC) Statement

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

17. การรับประกัน 2 ปี |

ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับประกัน 2 ปีแบบจำกัด หากผลิตภัณฑ์เกิดข้อผิดพลาดจากการใช้งานปกติภายใน 2 ปีนับจากวันที่ซื้อ Transcend จะให้การรับประกันตามข้อกำหนดของนโยบายรับประกันของ Transcend หลักฐานระบุวันที่ที่ซื้อจำเป็นเพื่อใช้ในการรับบริการภายใต้การรับประกัน Transcend จะตรวจสอบผลิตภัณฑ์และตัดสินใจว่าจะซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่หรือที่ใช้งานได้เทียบเท่า ในกรณีพิเศษ Transcend อาจจะคืนเงินหรือเครดิตมูลค่าปัจจุบันของผลิตภัณฑ์ ณ เวลาที่เคลมการรับประกัน การตัดสินใจโดย Transcend ถือเป็นที่สุดและมีผลผูกพันกับคุณ Transcend อาจปฏิเสธที่จะตรวจสอบ ซ่อมหรือทดแทนผลิตภัณฑ์ที่หมดการรับประกัน และจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหากยินยอมให้บริการกับผลิตภัณฑ์ที่หมดการรับประกันแล้ว

ข้อจำกัด

ซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาดิจิทัลใดๆ ที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของแผ่นดิสก์, รูปแบบที่สามารถดาวน์โหลดได้หรือที่โหลดไว้แล้ว ไม่อยู่ภายใต้การรับประกันนี้ การรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ Transcend ที่เกิดจากอุบัติเหตุ การใช้ผิดวิธี การใช้ที่ไม่เหมาะสม (รวมถึงการใช้ที่ตรงข้ามกับคำแนะนำหรือรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ นอกขอบเขตของจุดมุ่งหมายการใช้ของผลิตภัณฑ์หรือใช้เป็นเครื่องมือหรือวัตถุประสงค์เพื่อการทดสอบ) การดัดแปลง การใช้ในสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมที่ผิดปกติ (รวมถึงการสัมผัสความชื้นเป็นเวลานาน) การกระทำของธรรมชาติ การติดตั้งที่ไม่เหมาะสม (รวมถึงการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เข้ากันไม่ได้) หรือปัญหาเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟ (รวมถึงไฟตก ไฟเกินหรือความไม่คงที่ของแหล่งจ่ายไฟ) นอกจากนั้น ความเสียหายหรือการแก้ไขใบรับประกัน, คุณภาพหรือสติกเกอร์ของแท่ง และ/หรือตัวเลขอนุกรมผลิตภัณฑ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ การซ่อมหรือแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสียหายทางกายภาพกับผลิตภัณฑ์หรือหลักฐานของการเปิดหรือยุ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ซึ่งจะทำให้การรับประกันนี้เป็นโมฆะ การรับประกันนี้จะไม่ครอบคลุมถึงผู้ได้รับโอนผลิตภัณฑ์ของ Transcend และ/หรือใครก็ตามที่ได้รับประโยชน์จากการรับประกันนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Transcend การรับประกันนี้จะใช้กับตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้นและไม่รวมจอ LCD, แบตเตอรี่และอุปกรณ์เสริมทั้งหมด (เช่น ตัวแปลงขนาดการ์ด, สายไฟ, หูฟัง, ตัวแปลงไฟและรีโมทคอนโทรล)

นโยบายการรับประกันของ Transcend

กรุณาเยี่ยมชม www.transcend-info.com/warranty เพื่อทราบถึงนโยบายการรับประกันของ Transcend ด้วยการซื้อผลิตภัณฑ์เท่ากับคุณตกลงยอมรับเงื่อนไขของนโยบายการรับประกันของ Transcend ซึ่งอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*Transcend เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Transcend Information, Inc.

*ข้อกำหนดรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*โลโก้และเครื่องหมายทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทต่างๆ

18. การเปิดเผยให้อนุญาตแก่สาธารณะทั่วไป |

GNU General Public License (“GPL”) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as “GPL Software”). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

19. ข้อตกลงให้อนุญาตสำหรับผู้ใช้ |

End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. **Generally.** Transcend Information, Inc. (“Transcend”) is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware (“Licensed Software”) pursuant to this End-User License Agreement (“Agreement”), whether provided separately or associated with a Transcend product (“Product”), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase (“Customer”) only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER’S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. **License Grant.** Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. **Intellectual Property Rights.** As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. **License Limitations.** Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. **Copying.** Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. **Open Source.** The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

1. GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>;
2. GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at <http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html>; and/or
3. Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at <http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>.

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. **Disclaimer.** TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. **Limitation of Liability.** IN ANY CASE, TRANSCEND'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. **Termination.** Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. **Miscellaneous.** (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.