

# Pikaopas



## Drive Pro -autovideokamera



(versio 0.1)



# Sisällysluettelo








Turvallisuusohjeita   .....	2
Pakkauksen sisältö   .....	2
Drive Pro -videokameran osat   .....	2
Käyttöönotto   .....	3
microSD-muistikortin kiinnittäminen.....	3
Drive Pro -videokameran kiinnittäminen .....	3
Toimintopainikkeet .....	6
Päiväyksen ja ajan asettaminen.....	7
Videoiden tallentaminen   .....	7
Tallennusnäyttö .....	7
Silmukkatallennus .....	7
Hätätallennus .....	7
Videoiden toistaminen   .....	8
Asetukset   .....	8
Drive Pro -sovelluksen asentaminen   .....	9
Mobiililaitteen yhdistäminen Drive Pro -videokameraan   .....	9
Drive Pro -sovelluksen käyttö   .....	10
Tiedostojen siirtäminen tietokoneelle   .....	12
Käyttäjän opas / laiteohjelmistopäivitykset   .....	13

## Turvallisuusohjeita |


- Älä käytä Drive Pro -videokameraa tai -sovellusta ajon aikana, jotta turvallisuutesi ei vaarannu.
- Älä koskaan kiinnitä videokameraa siten, että se häiritsee kuljettajan näkökenttää tai turvatyynyjen toimintaa.
- Älä kiinnitä videokameraa tummennettuun tuulilasiin, jotta tummennuskalvo ei vahingoitu.
- Kiinnitä Drive Pro -videokamera siten, että tuulilasinpyyhkijät pitävät linssin edessä olevan lasin puhtaana myös sateella.

## Pakkauksen sisältö |

Drive Pro -autovideokameran pakkaus sisältää seuraavat osat:

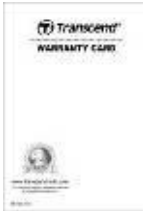						
Drive Pro -autovideokamera	Kiinnityspidike	Autosovitin	16 Gt:n microSD-muistikortti	Videokaapeli	Pikaopas	Takuukortti

## Drive Pro -videokameran osat |

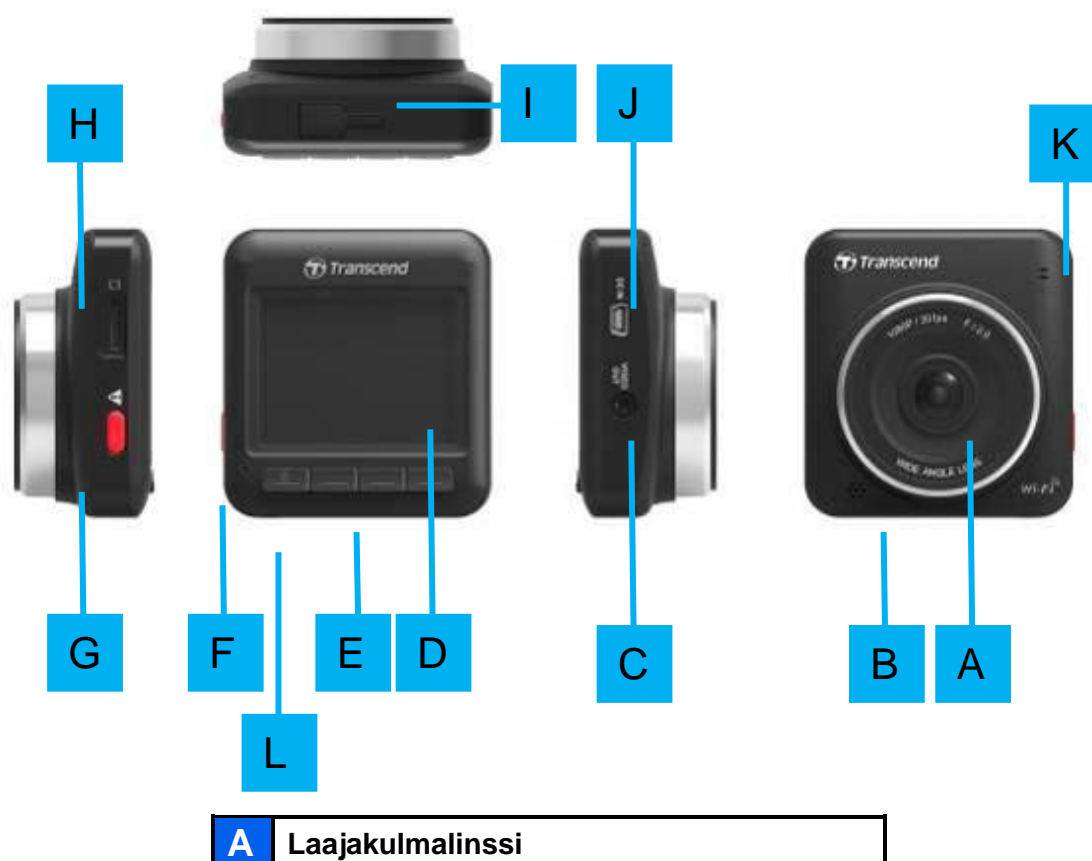

<b>B</b>	Sisäänrakennettu kaiutin
<b>C</b>	VIDEOLÄHTÖ
<b>D</b>	2,4 tuuman näyttö
<b>E</b>	Toimintopainikkeet
<b>F</b>	LED-merkkivalo
<b>G</b>	Hätäpainike
<b>H</b>	Muistikorttipaikka
<b>I</b>	Kiinnityspidikkeen kiinnike
<b>J</b>	USB-liitäntä
<b>K</b>	Sisäänrakennettu mikrofoni
<b>L</b>	Nollauspainike

## Käyttöönotto |

### ■ microSD-muistikortin kiinnittäminen

Drive Pro -videokameraan täytyy kiinnittää microSD-muistikortti ennen kuin sitä voidaan käyttää tallentamiseen. Käytä vähintään luokan 6 microSD-korttia, jossa on 8 Gt, 16 Gt tai 32 Gt tallennustilaa.

1. Kiinnitä microSD-kortti Drive Pro -videokameran vasemmalla puolella olevaan muistikorttipaikkaan.

**Huomautus:** Alusta aina uusi muistikortti ennen kuin alat käyttää sitä videokamerassa. Uuden muistikortin alustaminen tapahtuu painamalla asetuspainiketta tallennustilassa ja valitsemalla **Format Card** (Alusta kortti).



2. Irrota muistikortti korttipaikasta painamalla sitä varovasti.



Älä irrota muistikorttia, kun videokamera on sammumassa, jotta kortti ja sille tallennetut videot eivät vahingoitu.

### ■ Drive Pro -videokameran kiinnittäminen

1. Työnnä kiinnityspidike Drive Pro -videokameran yläreunassa olevaan kiinnikkeeseen ja liu'uta sitä sivusuunnassa, kunnes se napsahtaa paikoilleen.



2. Puhdista ja kuivaa huolellisesti Drive Pro -videokameralle valitsemasi asennuspaikka. Jos mahdollista, kiinnitä videokamera tuulilasien keskelle lähelle peruutuspeiliä parhaan mahdollisen näkymän varmistamiseksi.
3. Poista kiinnityspidikkeen vaahtotarra suojaava kalvo vetämällä ja kiinnitä videokamera tukevasti tuulilasiin.
4. Löysää pidikkeen säätönuppi vastapäivään kiertämällä ja säädä videokameran asento.



5. Kun videokamera on haluamassasi asennossa, lukitse se paikoilleen kiristämällä säätönuppi kiertämällä sitä myötäpäivään.



### ■ Virtaliitäntä

1. Kiinnitä Drive Pro -videokameraan muistikortti.
2. Yhdistä autosovittimen pienempi liitin videokameran USB-liitäntään.



3. Yhdistä autosovittimen toinen liitin auton tupakansytyttimeen.
















4. Kun käynnistät auton, Drive Pro -videokamera käynnistyy ja aloittaa tallentamisen automaattisesti.
5. Kun sammutat moottorin, videokamera tallentaa automaattisesti senhetkisen videon ja sammuu.

#### HUOMAUTUS:

- Joissakin automalleissa tupakansytytin antaa virtaa myös sen jälkeen, kun moottori on sammutettu. Irrota silloin Drive Pro -videokameran virtaliitäntä, kun moottori on sammutettu tai tyhjäkäynnillä, virran säästämiseksi ja mahdollisten odottamattomien ongelmien välttämiseksi.
- Käytä Drive Pro -videokameran liittämiseen vain Transcendin autosovitinta. Muiden autosovittimien käyttö saattaa aiheuttaa ongelmia.








#### Toimintopainikkeet


	Tila	A	B	C	D
	Videon tallennus	 Virta päälle / pois päältä	 Tiedostojen selaaminen	 Asetukset	 Wi-Fi päälle / pois päältä
	Selaus / Asetukset	 Takaisin*	 Ylös	 Alas	 OK
	Videon toisto	 Takaisin*	 Poista	 Suojaa	 Toista / Keskeytä

\*Voit katkaista Drive Pro -videokamerasta virran missä tahansa tilassa pitämällä tämän painikkeen painettuna pohjaan 3 sekunnin ajan.

## ■ Päiväyksen ja ajan asettaminen

Päiväyksen ja ajan asettaminen:

1. Paina tallennustilassa asetuspainiketta .
2. Valitse **Date/Time Settings** (Päiväys- ja aika-asetukset)  /  -painikkeita käyttämällä ja paina .
3. Muokkaa haluamaasi arvoa  /  -painikkeilla ja siirry seuraavaan kenttään painamalla .
4. Toista vaihe 3, kunnes saat päiväys- ja aika-asetukset valmiiksi.

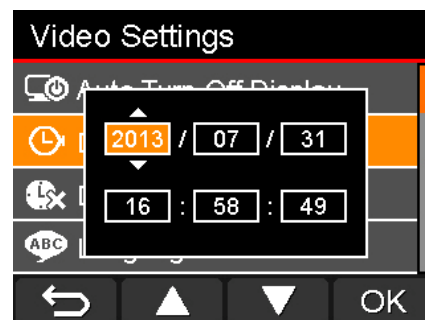

## Videoiden tallentaminen |

Kun käynnistät auton moottorin, Drive Pro -videokamera käynnistyy ja aloittaa tallentamisen automaattisesti. Kun sammutat moottorin, videokamera tallentaa automaattisesti senhetkisen videon ja sammuu.

## ■ Tallennusnäyttö

- ① Tallennustilan ilmaisin
- ② Videon kuvataajuus
- ③ Mikrofonin tilan ilmaisin
- ④ Wi-Fi-yhteyden tilan ilmaisin
- ⑤ Tallennettujen suojattujen tiedostojen määrä (enimmäismäärä 15)
- ⑥ Tallennuksen esikatselu
- ⑦ Valikkopainikkeiden kuvakkeet



## ■ Silmukkatallennus

Kun silmukkatallennus on käytössä, uudet videotiedostot tallennetaan vanhimpien tallennettujen tiedostojen päälle, kun muistikortti on täynnä.

## ■ Hätätallennus

Hätätilassa tallennetut videot on suojattu eikä niiden päälle voida tallentaa.


**Tapahtumien tallentaminen manuaalisesti** Voit siirtyä hätätallennustilaan manuaalisesti painamalla Drive Pro -videokameran vasemmalla puolella olevaa hätäpainiketta tallennustilassa.

**Tapahtumien tallentaminen kiihtyvyysanturin avulla** Jos Drive Pro -videokamera tunnistaa törmäyksen tallennuksen aikana, se siirtyy automaattisesti tallentamaan hätätilassa. Kiihtyvyysanturin herkkyyttä voi säätää tai sen kytkeä kokonaan pois päältä asetusvalikosta.



## Videoiden toistaminen |

1. Paina tallennustilassa selauspainiketta .
2. Valitse **Normal Files** (Normaalit tiedostot) tai **Protected Files** (Suojatut tiedostot)  /  -painikkeita käyttämällä ja paina .
3. Valitse haluamasi videotiedosto  /  -painikkeilla ja paina .

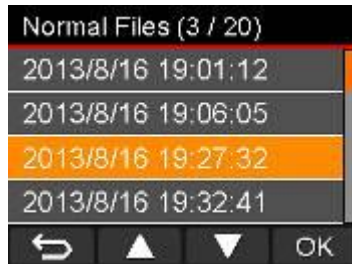










Toistotilassa:

- Palaa selaustilaan painamalla .
- Vapauta tallennustilaa poistamalla video painamalla .
- Suojaa video painamalla , jolloin sen päälle ei voida tallentaa
- Keskeytä toisto painamalla . Jatka toistoa painamalla .

## Asetukset |

Voit säätää Drive Pro -videokameran asetuksia painamalla asetuspainiketta  tallennustilassa.

Asetus	Kuvaus
 <b>Resolution</b> (Kuvataajuus / kuvanlaatu)	Aseta tallennettavan videon kuvataajuus / kuvanlaatu.
 <b>Exposure Value</b> (Valotusarvo)	Korjaa valotusta suurentamalla tai pienentämällä videon valotusarvoa.
 <b>Video length</b> (Videon pituus)	Aseta videotiedostojen tallenteiden pituus.
 <b>Time Stamp</b> (Aikaleima)	Lisää tallennettavaan videoon tapahtuma-aika.
 <b>Voice Recording</b> (Äänitallennus)	Kytke mikrofoni päälle tai pois päältä tallennuksen aikana.
 <b>Loop Recording</b> (Silmukkatalennus)	Kun muistikortti on täynnä, videotiedostot tallennetaan vanhimpien tiedostojen päälle.
 <b>Volume</b> (Äänenvoimakkuus)	Aseta kaiuttimien äänenvoimakkuus.
 <b>G-Sensor</b> (Kiihtyvyysanturi)	Säädä kiihtyvyysanturin herkkyyttä.
 <b>Auto Turn Off Display</b> (Näytön automaattinen virrankatkaisu)	Aseta aika, jonka jälkeen näytöstä katkeaa automaattisesti virta tallennuksen alettua.
 <b>Date/Time Settings</b> (Päiväys- ja aika-asetukset)	Aseta nykyinen päiväys ja kellonaika.



 <b>Date/Time Format</b> (Päiväyksen ja ajan muoto)	Aseta päiväyksen ja kellonajan esitysmuoto.
 <b>Language</b> (Kieli)	Aseta valikoissa käytettävä kieli.
 <b>Video Out</b> (Videolähtö)	Valitse alueellasi käytössä oleva TV-tyyppi.
 <b>Information</b> (Tiedot)	Näytä Drive Pro -videokameran nykyisen laiteohjelmiston versio, muistikortin koko ja vapaana oleva tallennustila.
 <b>Format Card</b> (Alusta kortti)	Alusta microSD-muistikortti.
 <b>Upgrade Firmware</b> (Päivitä laiteohjelmisto)	Päivitä laiteohjelmisto viimeisimpään versioon (saatavilla Transcendin verkkosivuilta).
 <b>Restore Defaults</b> (Palauta oletusasetukset)	Palauta kaikki asetukset tehdasasetuksiin.

## Drive Pro -sovelluksen asentaminen |

Drive Pro -sovelluksen järjestelmävaatimukset:

- iPhone (3GS, 4, 4S, 5) / iPad mini / iPad, jossa on iOS 5.0+ käyttöjärjestelmä.
- Android-laite, jossa on Android 2.3+ käyttöjärjestelmä.



1

iPhone / iPad	Android-älypuhelin / -tablet-laite
Siirry App Store -tai Google Play -sovelluskauppaan ja hae hakuterminä ”Drive Pro”.	
	
Vaihtoehtoisesti voit myös lukea alla olevan QR-koodin.	

2

 <p>Napauta <b>FREE</b> (ILMAINEN)</p>	 <p>Napauta <b>Install</b> (Asenna)</p>
---	---

3

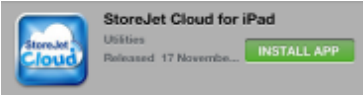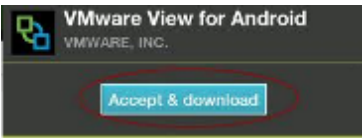 <p>Napauta <b>INSTALL APP</b> (ASENNA SOVELLUS)</p>	 <p>Napauta <b>Accept &amp; download</b> (Hyväksy ja lataa)</p>
---	---

## Mobiililaitteen yhdistäminen Drive Pro -videokameraan |

iOS- tai Android-laitteen yhdistäminen Drive Pro -videokameran langattomaan verkkoon:

1. Kytke videokameran Wi-Fi-toiminto päälle painamalla Wi-Fi-painiketta  tallennustilassa.



2. Etsi ja luo yhteys "Drive Pro" -verkkoon mobiililaitteen Wi-Fi-yhteysasetusten kautta. Wi-Fi-verkon oletusturvallisuusavain on "12345678".

## Drive Pro -sovelluksen käyttö |

Drive Pro -sovelluksen etusivu näyttää suoran videokuvan, tallennusmuodon, mikrofonin tilan, nykyisen ajan ja tallennuksen tilan.






## Selaus

1. Napauta Drive Pro -sovelluksen etusivulla olevaa **Browse** (Selaa) -painiketta.




**VAROITUS:** Drive Pro -videokamera keskeyttää automaattisesti tallennuksen **Browse**-painiketta napautettaessa. Käynnistä tallennus uudelleen siirtymällä suoran videokuvan katselusivulle. Videokamera aloittaa silloin tallennuksen uudelleen automaattisesti.

2. Napauta  -kuvaketta, jos haluat katsella normaaleja videotiedostoja, tai  -kuvaketta, jos haluat katsella hätätilassa tallennettuja videotiedostoja.

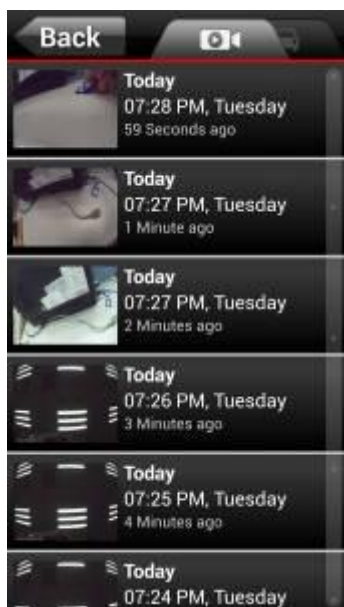

Normaalit videotiedostot

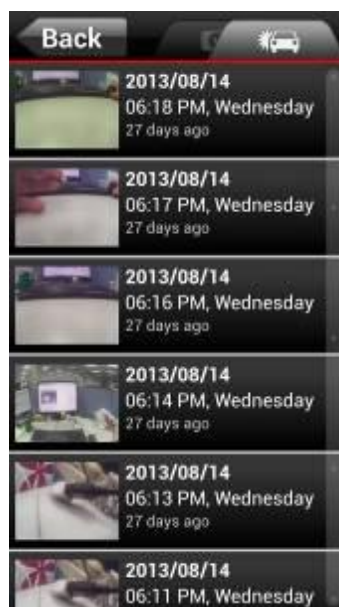

Hätävideotiedostot

## ■ Videoiden toistaminen

Napauta haluamasi videon pikkukuvaa.

- **iOS-käyttöjärjestelmä:** Valittu tiedosto toistetaan automaattisesti.
- **Android-käyttöjärjestelmä:** Valitse sovellus, jota haluat käyttää videon toistoon.

**Huomautus:** Jos valitsemasi sovellus ei kykene toistamaan videota, lataa tai asenna toistoon soveltuva sovellus Google Play -kaupasta.

## ■ Tietojen lataaminen, poistaminen ja tarkistaminen

Avaa tiedostopalkki napauttamalla haluamasi videon pikkukuvan vieressä olevia tietoja.

 <div> <b>Today</b>  07:34 PM, Tuesday  2 Minutes ago </div>			
	Lataa tiedosto mobiililaitteelle	Poista tiedosto muistikortilta	Katso tiedoston päiväys, koko ja pituus


# Asetukset

1. Napauta Drive Pro -sovelluksen etusivulla olevaa **Settings** (Asetukset) -painiketta.



**VAROITUS:** Drive Pro -videokamera keskeyttää automaattisesti tallennuksen **Settings**-painiketta napautettaessa. Käynnistä tallennus uudelleen siirtymällä suoran videokuvan katselusivulle. Videokamera aloittaa silloin tallennuksen uudelleen automaattisesti.

2. Avaa haluamasi asetus napauttamalla.

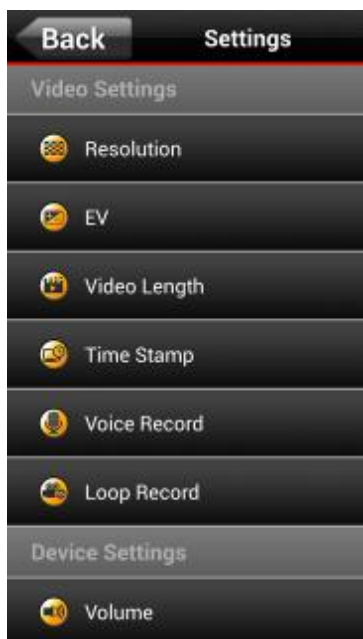

Asetukset – videoasetukset



Asetukset – laitteen asetukset

## Tiedostojen siirtäminen tietokoneelle |

Tiedostojen siirtäminen Drive Pro -videokameran muistikortilta tietokoneelle:

**Tapa 1:** Irrota microSD-kortti videokamerasta ja käytä tiedostojen siirtämiseen yhteensopivaa kortinlukijaa.

**Tapa 2:**

1. Kiinnitä muistikortti Drive Pro -videokameraan.
2. Liitä USB-kaapelin pienempi liitin videokameran oikealla puolella olevaan Mini-USB-porttiin.
3. Liitä kaapelin suurempi liitin johonkin pöytä- tai kannettavan tietokoneen USB-porteista.



4. Windows- ja Mac-tietokoneet tunnistavat ja asentavat Drive Pron automaattisesti.
5. Voit siirtää videoita Drive Pro -kansioista haluamaasi tallennuspaikkaan vetämällä ja pudottamalla.



Jotta tietoja ei katoaisi, noudata aina käyttöjärjestelmäsi turvallista laitteiden poistotapaa irrottaessasi USB-kaapelin tietokoneesta.

## Käyttäjän opas / laiteohjelmistopäivitykset |

Käyttäjän oppaassa kuvataan yksityiskohtaisesti ja vaihe vaiheelta tämän Transcend-tuotteen käyttö. Kaikki käyttäjän oppaat ja laiteohjelmistopäivitykset ovat ladattavissa osoitteesta [www.transcend-info.com/downloads](http://www.transcend-info.com/downloads)