DrivePro Body Docking Toolbox

Instrukcja obsługi (Windows)

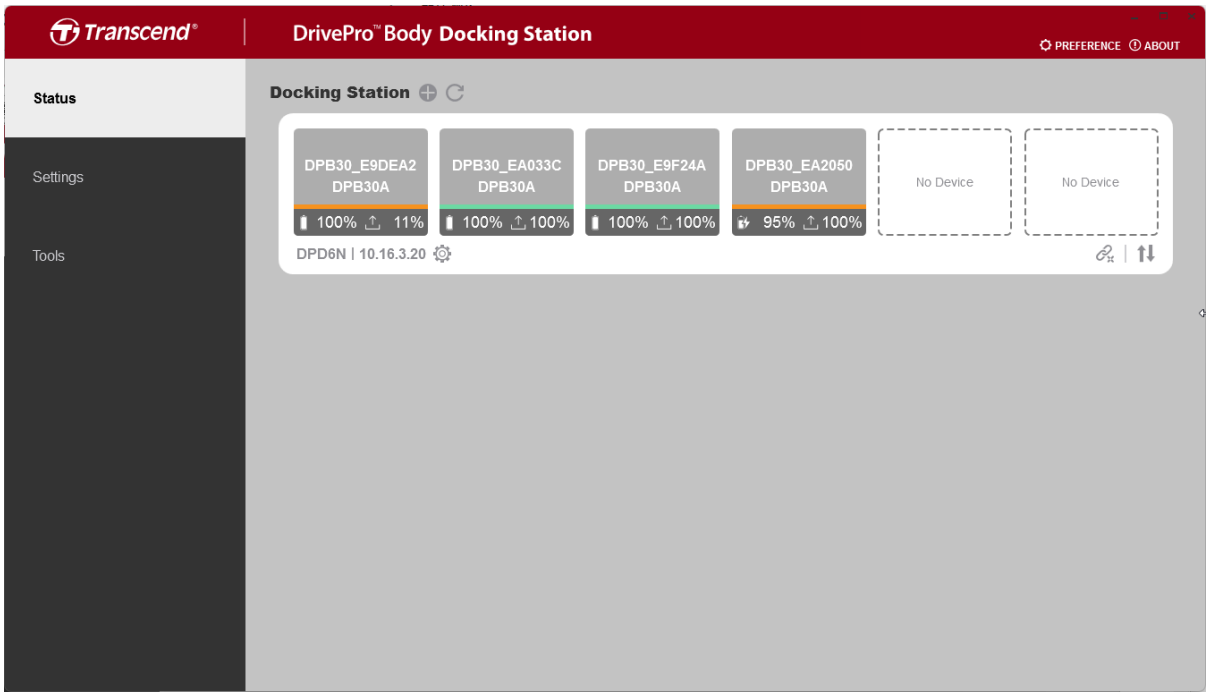

Spis treści

- 1. Wymagania systemowe
  - Obsługiwane systemy
  - Wymagania sprzętowe
  - Obsługiwane modele
- 2. Przygotowanie do użycia
- 3. Status
  - 3-1. Dodawanie stacji dokującej
  - 3-2. Informacje o stacji dokującej
    - Przegląd
    - Ustawienia zaawansowane
  - 3-3. Odłączanie stacji dokującej i aktualizacja oprogramowania sprzętowego kamery
- 4. Ustawienia
  - Ustawienia urządzenia
  - Ustawienia wideo
  - Znacznik wideo
- 5. Narzędzia
- 6. Wsparcie

1. Wymagania systemowe

Obsługiwane systemy

- Microsoft Windows 10 lub nowszy (64-bitowy)

Wymagania sprzętowe

- Komputer stacjonarny lub notebook

Obsługiwane modele

Stacje dokujące

- TS-DPD6N
- TS-DPD6C

2. Przygotowanie do użycia

Pobierz oprogramowanie Docking Toolbox z oficjalnej strony internetowej:

Pobieranie oprogramowania

3. Status

Na stronie **Status** wyświetlane są informacje o połączeniu ze stacją dokującą, a także status ładowania i tworzenia kopii zapasowych urządzenia DrivePro Body.

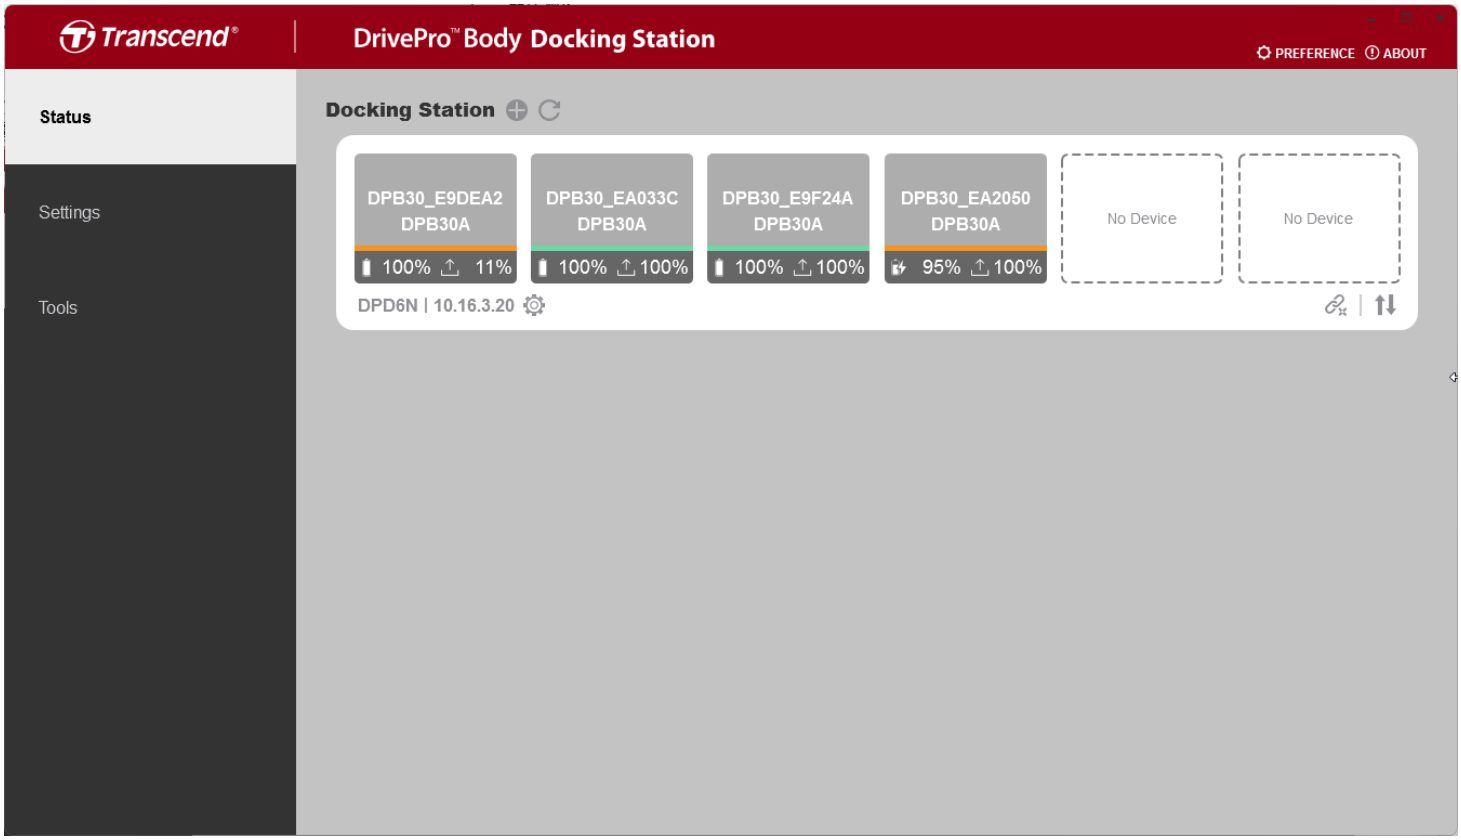

3-1. Dodawanie stacji dokującej

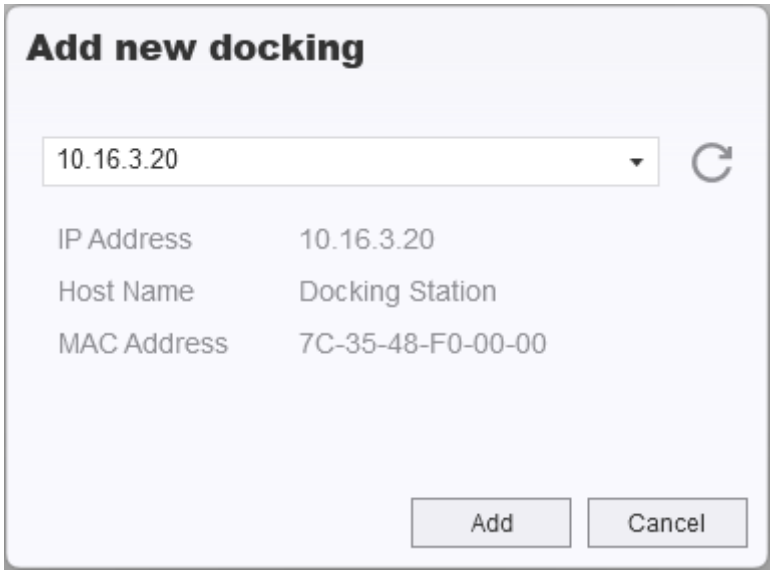

- Aby dodać stację dokującą, kliknij .
- Po wykryciu urządzenia wybierz stację dokującą, którą chcesz dodać i kliknij przycisk **Dodaj** (Add).

3-2. Informacje o stacji dokującej

Kliknij , aby wyświetlić szczegółowe informacje o stacji dokującej.

Przegląd

- Na stronie Przegląd (Overview) można wyświetlić nazwę hosta stacji dokującej, wersję oprogramowania sprzętowego, adres IP i adres MAC.

Ustawienia zaawansowane

- Na stronie Ustawienia zaawansowane (Advanced Settings) można zmienić nazwę hosta stacji dokującej, zaktualizować oprogramowanie sprzętowe i ustawić godzinę.

3-3. Odłączanie stacji dokującej i aktualizacja oprogramowania sprzętowego kamery

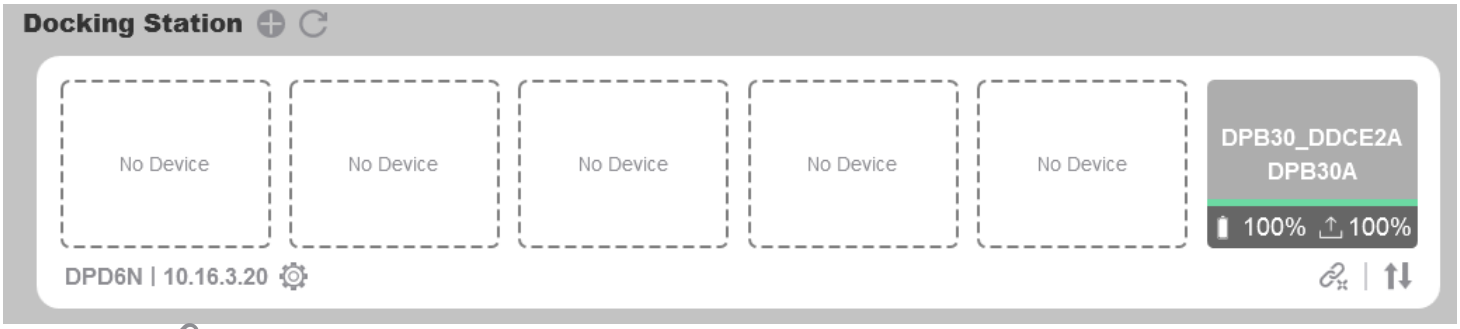

- Kliknij , aby odłączyć stację dokującą.
- Kliknij , aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego wszystkich kamer podłączonych do stacji dokującej i zaktualizować oprogramowanie sprzętowe.

4. Ustawienia

Strona **Ustawienia** (Settings) umożliwia dostosowanie ustawień urządzenia, wideo i znacznika wideo dla kamer podłączonych do stacji dokującej. Wybierz stację dokującą, a następnie wybierz kamerę, którą chcesz skonfigurować.

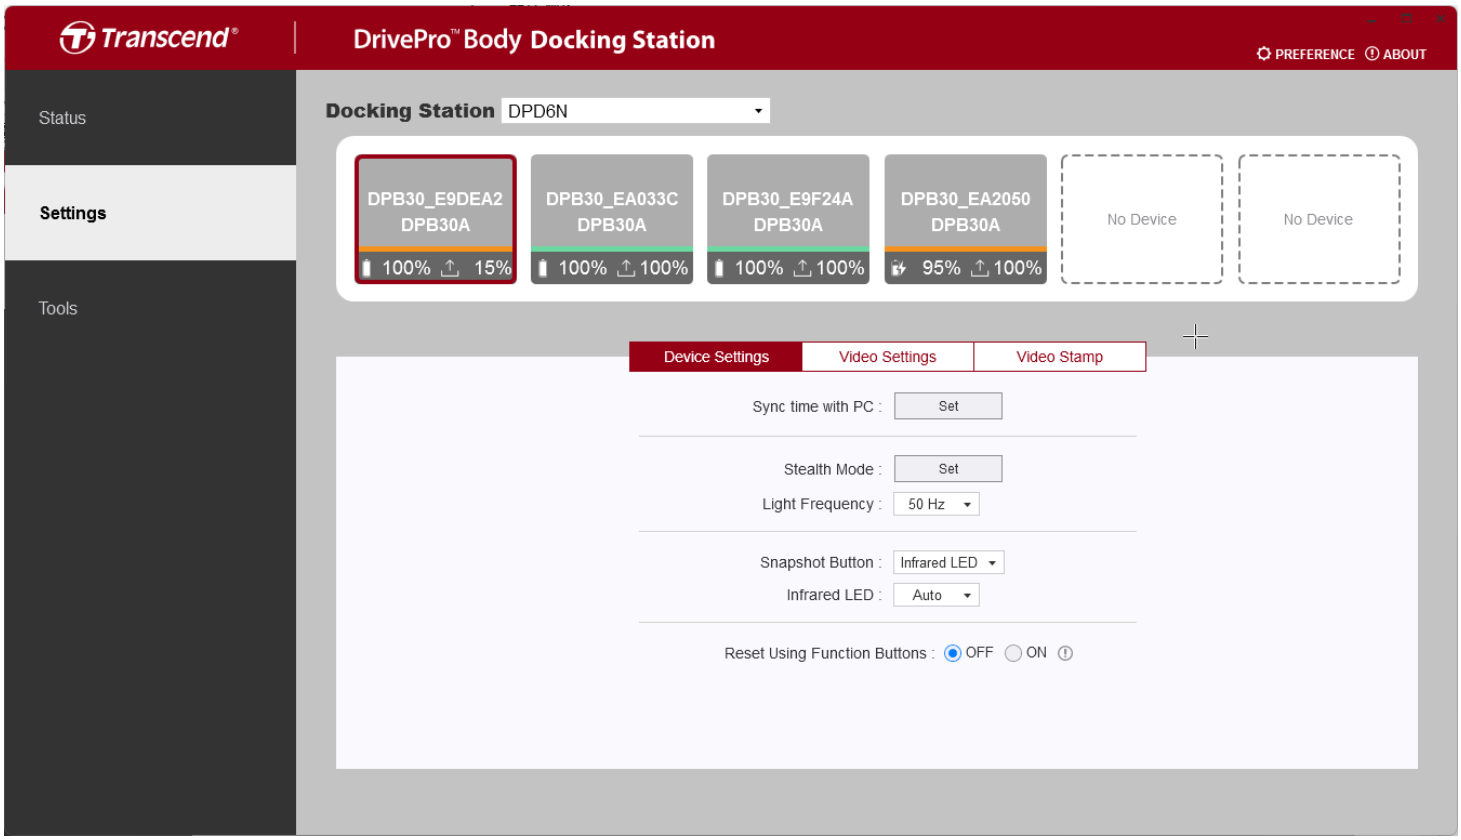

Ustawienia urządzenia

DPB30

Funkcja	Opis / Opcje	
Synchronizacja czasu z komputerem	Kliknij przycisk „Set", aby zsynchronizować czas urządzenia z komputerem.	
Bluetooth	Włącz/wyłącz Bluetooth.	
	OFF / ON	
Powiadomienia urządzenia	**Tryb ukryty**	Włącz/wyłącz tryb ukryty (Stealth mode). Gdy tryb ukryty jest włączony, wskaźniki świetlne i brzęczyk są wyłączone.
		ON / OFF
	Wskaźnik LED	Włącz/wyłącz diody LED podczas nagrywania.
		ON / OFF
	Brzęczyk	Włącz/wyłącz brzęczyk podczas nagrywania.
		ON / OFF
	Wibrator	Włącz/wyłącz wibrator podczas nagrywania.
		ON / OFF
Częstotliwość światła	Wybierz odpowiednią częstotliwość, aby uniknąć migotania oświetlenia AC.	
	50 Hz / 60 Hz	
Przycisk migawki	Dostosuj ustawienie długiego naciśnięcia przycisku migawki, aby włączyć diody LED podczerwieni lub funkcję nagrywania dźwięku.	
	Dioda LED podczerwieni / Nagrywanie dźwięku	
Dioda LED podczerwieni	Wybierz, aby aktywować diody LED podczerwieni ręcznie lub automatycznie.	
	Ręcznie / Automatycznie (domyślnie)	

Funkcja	Opis / Opcje
Reset za pomocą przycisków funkcyjnych	Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij jednocześnie przycisk zasilania ⏻ i przycisk migawki ● przez ponad 5 sekund, aby sformatować i zresetować urządzenie. Następnie kamera wyłączy się. (Domyślnie: OFF).

DPB40

Funkcja	Opis / Opcje	
Strefa czasowa	Wybierz swoją strefę czasową.	
Synchronizacja czasu z komputerem	Kliknij przycisk „Set", aby zsynchronizować czas urządzenia z komputerem.	
GPS	Włącz/wyłącz GPS.	
	OFF / ON	
Bluetooth	Włącz/wyłącz Bluetooth.	
	OFF / ON	
Powiadomienia urządzenia	**Tryb ukryty**	Włącz/wyłącz tryb ukryty (Stealth mode). Gdy tryb ukryty jest włączony, wskaźniki świetlne i brzęczyk są wyłączone.
		ON / OFF
	Wskaźnik LED	Włącz/wyłącz diody LED podczas nagrywania.
		ON / OFF
	Brzęczyk	Włącz/wyłącz brzęczyk podczas nagrywania.
		ON / OFF
	Wibrator	Włącz/wyłącz wibrator podczas nagrywania.
		ON / OFF
Częstotliwość światła	Wybierz odpowiednią częstotliwość, aby uniknąć migotania oświetlenia AC.	

Funkcja	Opis / Opcje
	50 Hz / 60 Hz
Przycisk migawki	Ustaw długie naciśnięcie przycisku **Migawka**, aby włączyć diody LED podczerwieni lub aktywować funkcję nagrywania dźwięku.
	Dioda LED podczerwieni / Nagrywanie dźwięku
Dioda LED podczerwieni	Wybierz, aby aktywować diody LED podczerwieni ręcznie lub automatycznie.
	Ręcznie / Automatycznie (domyślnie)
Reset za pomocą przycisków funkcyjnych	Aby sformatować i zresetować urządzenie, naciśnij jednocześnie przycisk **Zasilanie** i przycisk **Migawka** przez 5 sekund, gdy urządzenie jest włączone. Następnie kamera wyłączy się. (Domyślnie: OFF)

DPB60

Funkcja	Opis / Opcje	
Strefa czasowa	Wybierz swoją strefę czasową.	
Synchronizacja czasu z komputerem	Kliknij przycisk „Set", aby zsynchronizować czas urządzenia z komputerem.	
Powiadomienia urządzenia	**Tryb ukryty**	Włącz/wyłącz tryb ukryty (Stealth mode). Gdy tryb ukryty jest włączony, wskaźniki świetlne i brzęczyk są wyłączone.
		ON / OFF
	Wskaźnik LED	Włącz/wyłącz diody LED podczas nagrywania.
		ON / OFF
	Brzęczyk	Włącz/wyłącz brzęczyk podczas nagrywania.
		ON / OFF
	Wibrator	Włącz/wyłącz wibrator podczas nagrywania.
		ON / OFF
Częstotliwość światła	Wybierz odpowiednią częstotliwość, aby uniknąć migotania oświetlenia AC.	
	50 Hz / 60 Hz	
Częstotliwość próbkowania dźwięku	Ustaw częstotliwość próbkowania dźwięku. Im wyższa częstotliwość, tym lepsza jakość dźwięku.	
	48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz	
Reset za pomocą przycisków funkcyjnych	Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij jednocześnie przycisk ⏻ **Zasilanie** i przycisk ● **Migawka** przez 5 sekund, aby sformatować i zresetować urządzenie. Następnie kamera wyłączy się. (Domyślnie: OFF)	

DPB70

Funkcja	Opis / Opcje	
Strefa czasowa	Wybierz swoją strefę czasową.	
Synchronizacja czasu z komputerem	Kliknij przycisk „Set", aby zsynchronizować czas urządzenia z komputerem.	
GPS	Włącz/wyłącz GPS.	
	OFF / ON	
Bluetooth	Włącz/wyłącz Bluetooth.	
	OFF / ON	
Powiadomienia urządzenia	**Tryb ukryty**	Włącz/wyłącz tryb ukryty (Stealth mode). Gdy tryb ukryty jest włączony, wskaźniki świetlne i brzęczyk są wyłączone.
		ON / OFF
	Wskaźnik LED	Włącz/wyłącz diody LED podczas nagrywania.
		ON / OFF
	Brzęczyk	Włącz/wyłącz brzęczyk podczas nagrywania.
		ON / OFF
	Wibrator	Włącz/wyłącz wibrator podczas nagrywania.
		ON / OFF
Częstotliwość światła	Wybierz odpowiednią częstotliwość, aby uniknąć migotania oświetlenia AC.	
	50 Hz / 60 Hz	
Częstotliwość próbkowania dźwięku	Ustaw częstotliwość próbkowania dźwięku. Im wyższa częstotliwość, tym lepsza jakość dźwięku.	
	48000 Hz / 44100 Hz / 32000 Hz / 24000 Hz / 22050 Hz	
Reset za pomocą	Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij jednocześnie przycisk Zasilanie i przycisk Migawka przez 5 sekund, aby sformatować i zresetować urządzenie. Następnie	

Funkcja	Opis / Opcje
przycisków funkcyjnych	kamera wyłączy się. (Domyślnie: OFF).

Ustawienia wideo

DPB30

Funkcja	Opis / Opcje
Rozdzielczość	Ustaw jakość nagrywania wideo.
	1440P/30FPS / 1080P/60FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
Format wideo	Ustaw format pliku nagrywania.
	MOV / MP4
Nagrywanie w pętli	Nadpisywanie starych plików wideo nowymi.
	ON / OFF (domyślnie)
Długość wideo	Ustaw długość nagrania każdego nagrywanego wideo.
	3 min / 5 min / 10 min
Mikrofon	Włącz/wyłącz mikrofon podczas nagrywania wideo.
	ON / OFF
Domyślny tryb nagrywania	Wybierz domyślny tryb nagrywania.
	Tryb buforowania / Tryb nagrywania
Długość buforowanego wideo	Ustaw długość buforowanego wideo, aby nagrywać materiał, który pojawia się przed aktywacją trybu nagrywania. 🔔 **Uwaga: Ustawienia rozdzielczości określają maksymalną długość filmów nagrywanych w trybie buforowania.**
	30 sekund / 60 sekund / 90 sekund / 120 sekund
Dźwięk nagrywania buforowanego	Włącz/wyłącz mikrofon w trybie buforowania.
	ON / OFF

DPB40

Funkcja	Opis / Opcje
Rozdzielczość	Ustaw rozdzielczość/jakość nagrywania wideo.
	1440P/60FPS / 1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS
Stabilizacja obrazu	Włącz lub wyłącz stabilizację obrazu. 🔔 **Uwaga: Gdy stabilizacja obrazu jest włączona, dostępne opcje rozdzielczości to 1440P/30FPS i 1080P/30FPS.**
	OFF / ON
Format wideo	Ustaw format pliku nagrywania.
	MOV / MP4
Nagrywanie w pętli	Nadpisywanie starych plików wideo nowymi.
	OFF (domyślnie) / ON
Długość wideo	Ustaw długość nagrania każdego nagrywanego wideo.
	3 min / 5 min / 10 min
Mikrofon	Włącz/wyłącz mikrofon podczas nagrywania wideo.
	OFF / ON
Domyślny tryb nagrywania	Wybierz domyślny tryb nagrywania.
	Tryb buforowania / Tryb nagrywania
Długość buforowanego wideo	Ustaw długość buforowanego wideo, aby nagrywać materiał, który pojawia się przed aktywacją trybu nagrywania. 🔔 **Uwaga:** · **Ustawienia rozdzielczości określają maksymalną długość filmów nagrywanych w trybie buforowania.** · **Gdy rozdzielczość jest ustawiona na 1440P/60FPS lub 1440P/30FPS, dostępne opcje długości buforowanego wideo to 30 sekund i 60 sekund.**
	30 sekund / 60 sekund / 90 sekund / 120 sekund
Dźwięk nagrywania	Włącz/wyłącz mikrofon w trybie buforowania.

Funkcja	Opis / Opcje
buforowanego	OFF / ON

DPB60

Funkcja	Opis / Opcje
Rozdzielczość	Ustaw rozdzielczość/jakość nagrywania wideo.
	1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
Nagrywanie w pętli	Nadpisywanie starych plików wideo nowymi.
	OFF (domyślnie) / ON
Długość wideo	Ustaw długość nagrania każdego nagrywanego wideo.
	3 min / 5 min / 10 min
Mikrofon	Włącz/wyłącz mikrofon podczas nagrywania wideo.
	OFF / ON
Domyślny tryb nagrywania	Wybierz domyślny tryb nagrywania.
	Tryb buforowania (domyślnie) / Tryb nagrywania
Długość buforowanego wideo	Ustaw długość buforowanego wideo, aby nagrywać materiał, który pojawia się przed aktywacją trybu nagrywania. 🔔 **Uwaga: Ustawienia rozdzielczości określają maksymalną długość filmów nagrywanych w trybie buforowania.**
	30 sekund / 60 sekund / 90 sekund / 120 sekund (domyślnie)
Dźwięk nagrywania buforowanego	Włącz/wyłącz mikrofon w trybie buforowania.
	OFF / ON

DPB70

Funkcja	Opis / Opcje
Rozdzielczość	Ustaw jakość nagrywania wideo.
	1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 720P/30FPS / 480P/30FPS
Format wideo	Ustaw format pliku nagrywania.
	MOV / MP4
Nagrywanie w pętli	Nadpisywanie starych plików wideo nowymi.
	ON / OFF
Długość wideo	Ustaw długość nagrania każdego nagrywanego wideo.
	3 min / 5 min / 10 min
Częstotliwość światła	Wybierz odpowiednią częstotliwość, aby uniknąć migotania oświetlenia AC.
	50 Hz / 60 Hz
Mikrofon	Włącz/wyłącz mikrofon podczas nagrywania wideo.
	ON / OFF
Domyślny tryb nagrywania	Wybierz domyślny tryb nagrywania.
	Tryb buforowania / Tryb nagrywania
Długość buforowanego wideo	Ustaw długość buforowanego wideo, aby nagrywać materiał, który pojawia się przed aktywacją trybu nagrywania.
	30 sekund / 60 sekund / 90 sekund / 120 sekund
Dźwięk nagrywania buforowanego	Włącz/wyłącz mikrofon w trybie buforowania.
	ON / OFF

Znacznik wideo

Funkcja	Opis / Opcje
Znacznik wideo	Wyświetl czas nagrywania wideo i etykietę wideo.
	OFF / ON
Format daty	Ustaw format daty.
	Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
Format czasu	Wybierz zegar 24-godzinny lub zegar 12-godzinny.
	24HR / AM/PM
Znak wodny	Wyświetl znak wodny z logo Transcend na zdjęciach lub filmach.
	OFF / ON

5. Narzędzia

Na stronie **Narzędzia** (Tools) można wyświetlić wersję oprogramowania sprzętowego, ustawić/zmienić/wyłączyć hasła, sformatować dysk lub zresetować urządzenie DrivePro Body do ustawień domyślnych.

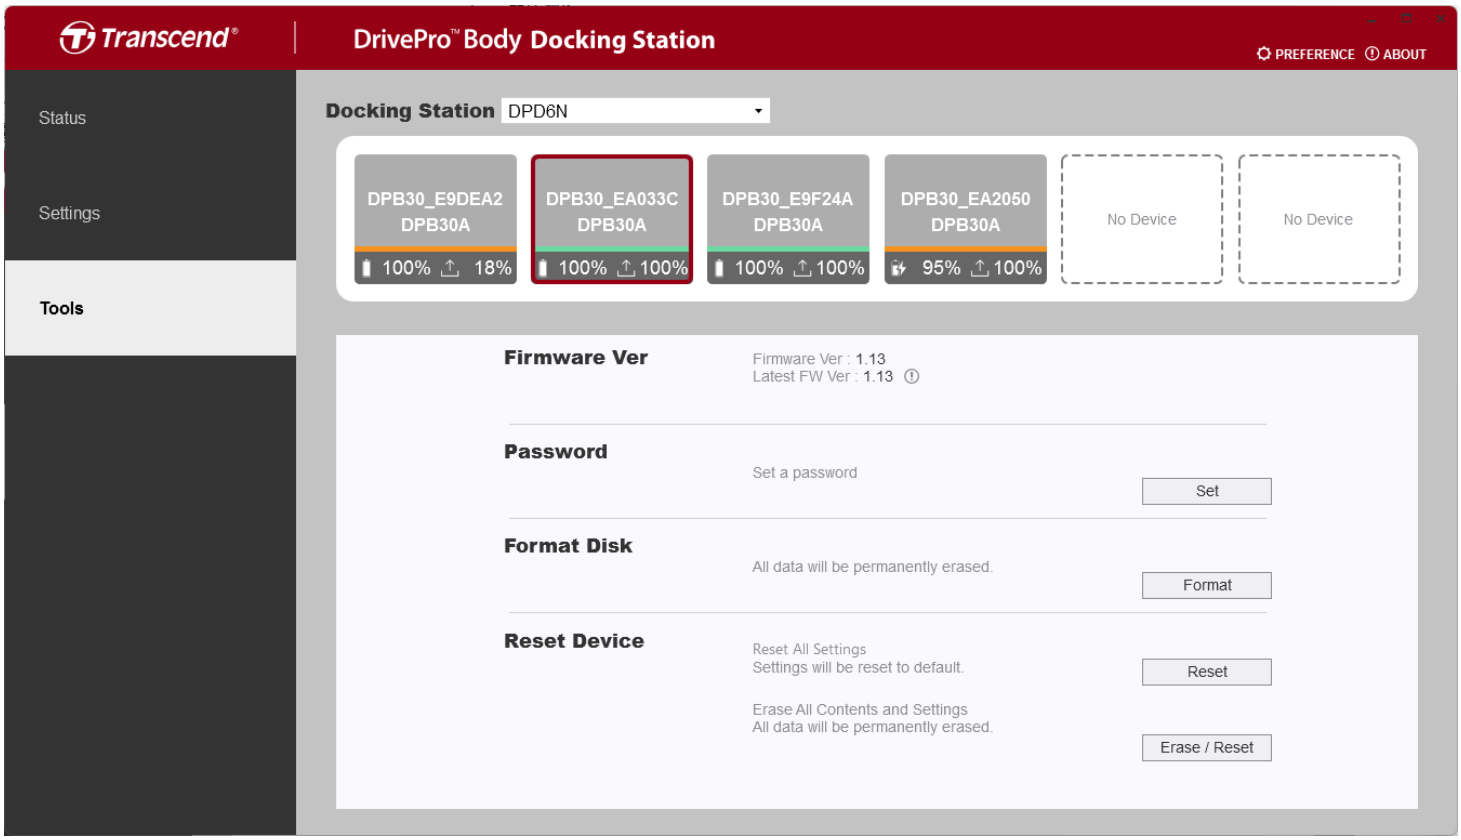

> **"Uwaga"**
>
> - Sformatowanie dysku lub zresetowanie urządzenia spowoduje trwałe usunięcie wszystkich danych.

- **Wersja firmware**: Wyświetl wersję oprogramowania sprzętowego. Instrukcje dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego znajdują się w sekcji 3-3. Odłączanie stacji dokującej i aktualizacja oprogramowania sprzętowego kamery.
- **Hasło**: Ustawienie hasła dla urządzenia. Jeśli hasło jest ustawione, należy je wprowadzić, aby kontynuować dalsze operacje.
- **Format urządzenia**: Sformatuj urządzenie.
- **Reset urządzenia**: Przywrócenie ustawień fabrycznych lub usunięcie całej zawartości i ustawień.

6. Wsparcie

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie w instrukcji obsługi, zalecamy odwiedzenie oficjalnej strony internetowej Transcend w celu uzyskania pomocy technicznej: https://www.transcend-info.com/Support/contact_form