



使用者手冊

2025/06 (v2.8)

穿戴式攝影機 DrivePro Body 10



目錄

- 1. 包裝內容
- 2. 使用說明
 - 2-1 功能鍵
 - 2-2 充電說明
 - 2-3 更換microSD記憶卡
 - 2-4 LED指示燈
 - 2-5 影片／照片標記設定
- 3. 錄影功能
 - 3-1 一般錄影
 - 3-2 紅外線LED輔助錄影
 - 3-3 緊急錄影
- 4. 照相功能
- 5. 錄音功能
- 6. 播放、傳輸、刪除影片及照片
 - 6-1 播放影片及瀏覽照片
 - 6-2 傳輸／刪除影片及照片
- 7. 使用DrivePro Body App
 - 7-1 下載與安裝DrivePro Body App
 - 7-2 連接到DrivePro Body App
 - 7-3 DrivePro Body App首頁
 - 7-4 播放影片及瀏覽照片
 - 7-5 裝置設定
- 8. DrivePro Body Toolbox軟體
 - 8-1 系統需求
 - 8-2 狀態
 - 8-3 設定
 - 8-4 工具
 - 8-5 檔案管理
 - 8-6 智慧辨識
 - 8-7 偏好
- 9. 注意事項
- 10. IPX4防潑水等級
- 11. 產品規格
- 12. 常見問題
- 13. 回收和環保

- **14. 保固政策**
- **15. GNU通用公共授權條款 (GPL) 公告**
- **16. 使用者授權合約 (EULA)**
- **17. BSMI RoHS表**

1. 包裝內容

DrivePro Body 10

穿戴式攝影機



變壓器



USB傳輸線




microSD記憶卡

(已預先安裝於DrivePro Body)



魔鬼氈

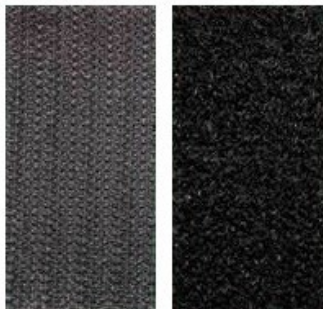


360°旋轉背夾 & 魔鬼氈背夾



 注意：建議從左到右移除背夾。重新配戴時，請確認**DrivePro Body**已確實安裝於背夾內，再開始使用。

快速安裝手冊

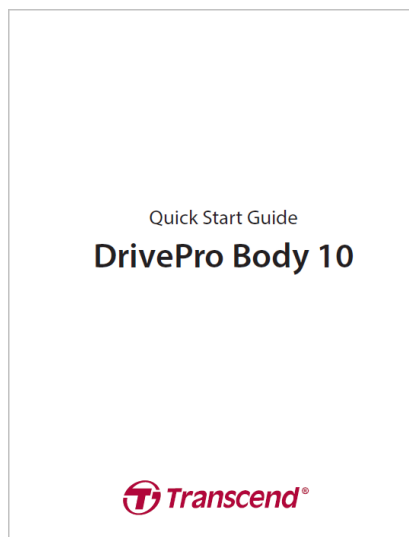

2. 使用說明

2-1 功能鍵



2-2 充電說明

使用前，請先將電池充滿。充電方式可透過變壓器直接充電，或USB連接埠連接電腦充電。充電中警告指示燈將持續亮橘燈，充飽電時警告指示燈將會自動熄滅。

您可以選擇以下任一方式進行充電：

1. 將USB傳輸線一端連接DrivePro Body 10，一端連接變壓器，將變壓器插入電源插座充電。
2. 將USB傳輸線一端連接DrivePro Body 10，一端連接電腦進行充電。

2-3 更換microSD記憶卡

DrivePro Body 10穿戴式攝影機內附創見microSD記憶卡。



1. 將microSD記憶卡插入下方卡槽。



"注意"

開始使用前，請先將記憶卡格式化。

"警告"

- 請利用DrivePro Body Toolbox進行記憶卡格式化。如果您是透過其他方式來進行格式化，請參考[常見問題](#)進行。
- DrivePro Body 10僅支援FAT32檔案格式，不支援exFAT和NTFS。
- 如果使用不支援的記憶卡或檔案格式，DrivePro Body 10的警告指示燈將閃爍藍燈，蜂鳴器也會發出嗶聲提醒。

2. 欲將記憶卡取出，請輕按一下記憶卡，並退出卡槽。

"警告"

- 請勿在關機過程中取出記憶卡，以防止記憶卡本身及資料毀損。
 - 創見對於產品使用中之任何因素所造成的資料遺失或毀損不負責。
-
- 我們推薦創見高耐用microSD記憶卡或搭載MLC快閃記憶體的记忆卡，以達到最穩定的錄影品質。
 - [高耐用microSDHC記憶卡](#)
 - [高耐用 microSDXC 350V記憶卡](#)
 - 如果您的DrivePro Body 10為2019年9月前所生產，請使用Class 10以上且容量為8GB、16GB或32GB的記憶卡。

2-4 LED指示燈

俯瞰圖



警告指示燈

錄影中

LED	狀態	燈號說明
	閃爍	儲存空間不足／記憶卡異常
	閃爍	低電量

連接至電腦／電源時

LED	狀態	燈號說明
	閃爍	資料傳輸中
	持續亮燈	充電中

正面圖



錄影指示燈

錄影中

LED	狀態	燈號說明
	規律閃爍	一般錄影
	快速閃爍	緊急錄影

2-5 影片／照片標記設定

開始使用前，建議先將DrivePro Body 10連接至電腦，並透過DrivePro Body Toolbox設定影片／照片的時間、日期標記及使用者標籤。如此一來，所有影片及照片的下方將會顯示拍攝時間、日期及使用者名稱。

更多詳細資訊，請參閱[DrivePro Body Toolbox 軟體](#)一章。

3. 錄影功能

3-1 一般錄影

請長按電源鍵  一秒，聽到嗶一聲後開始錄影，錄影中錄影指示燈將持續閃紅燈；長按電源鍵  一秒，聽到嗶一聲後停止錄影，錄影指示燈將停止閃爍。錄影中，DrivePro Body 10每三分鐘將會自動儲存檔案一次。



3-2 紅外線LED輔助錄影

於夜間拍攝或低光源條件下，DrivePro Body 10將會自動開啟紅外線功能，此時，上方四個紅外線LED燈將會持續亮紅燈。您也可以長按快照鍵  手動開啟／關閉紅外線LED模式。透過紅外線拍攝時，請與物件距離至少**50公分**以上，避免因近距離紅外線反射而導致**DrivePro Body 10**誤判光源條件。

"注意"

- 透過紅外線拍攝的影片將以灰階呈現。
- 在全黑 (0 lux) 的環境下，紅外線功能可識別移動中物體的有效距離為10公尺。

3-3 緊急錄影

欲開啟緊急錄影，請在錄影當中短按一次電源鍵 ；您將聽到兩次嗶聲（一短一長），同時錄影指示燈會閃爍得比普通錄影時更加快速。檔案錄製完畢後，將自動結束緊急錄影，並回到普通錄影模式（錄製長度將根據設定的錄影時長而定）。緊急錄影的影片檔會存放在「EVENT」資料夾裡，並受到保護，無法被覆寫。

4. 照相功能

輕按一下快照鍵  可於錄影中拍攝快照。



"注意"

透過紅外線拍攝的照片將會以灰階呈現。

5. 錄音功能

如欲使用此功能，需先透過DrivePro Body Toolbox設定，將長按快照鍵  由啟用「紅外線LED燈」調整為「錄音功能」。音檔將存放在「AUDIO」資料夾。



6. 播放、傳輸、刪除影片及照片

請將DrivePro Body 10連接至您的桌上型或筆記型電腦，以檢視、傳輸影片及照片：

選項一：

將microSD記憶卡從DrivePro Body 10取出後，插入相容的讀卡機內。連接讀卡機與電腦即可傳輸檔案至電腦。

選項二：

1. 將USB傳輸線一端插入DrivePro Body 10底部的USB連接埠。
2. 將USB傳輸線另一端插入桌上型或筆記型電腦上的USB孔。




6-1 播放影片及瀏覽照片

選擇DrivePro Body 10資料夾（檔名為DPB10），點選VIDEO資料夾以播放您錄下的影片，點選PHOTO資料以檢視照片。

6-2 傳輸／刪除影片及照片

Windows 10或更新版本

您無需安裝任何驅動程式。Windows作業系統內建驅動程式可支援DrivePro Body 10穿戴式攝影機。將DrivePro Body 10以傳輸線插入可用的USB埠後，Windows就會自行安裝必要的檔案，此時本機視窗中會顯示一個名稱為「TRANSCEND」開頭的卸除式磁碟來代表DrivePro Body 10。

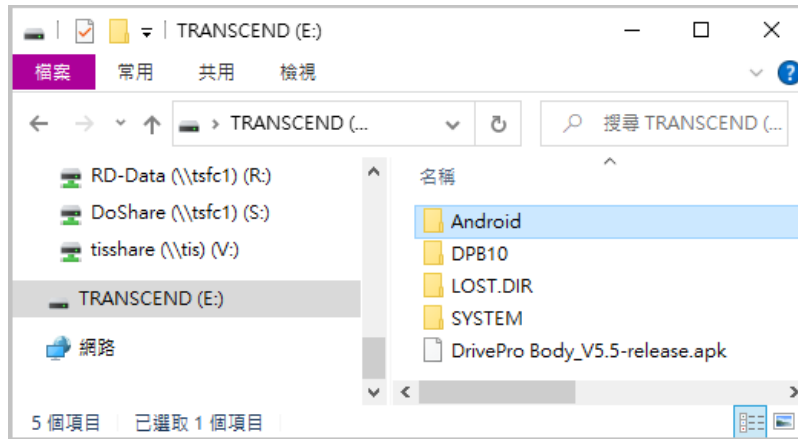

"注意"

上圖(E:)槽為範例，實際英文代碼以本機視窗中顯示為主。

此時DrivePro Body 10已準備好傳輸資料，您可以透過拖拉的方式直接將儲存在DrivePro Body 10資料夾內的影片與照片傳輸至電腦，當記憶卡容量已滿時，您也可以透過此方式刪除不需要的檔案。

• 從電腦上安全移除DrivePro Body 10（Windows）：

1. 點擊工具列上卸除硬體之圖示 。
2. 畫面隨即顯示安全移除硬體視窗，請選取後繼續。
3. 視窗會顯示「可以放心移除硬體」的訊息。看到該訊息後，即可拔除DrivePro Body 10。



macOS 10.14或更新版本

您無需安裝任何驅動程式。請直接將DrivePro Body 10 插入可用的USB埠中，電腦會自動偵測驅動程式。



- 從電腦上安全移除**DrivePro Body 10 (macOS)**：
直接將代表DrivePro Body 10的磁碟機圖示拖拉到垃圾桶後，即可拔除DrivePro Body 10。

"注意"

在 macOS 上手動刪除記憶卡中的檔案後，這些檔案可能仍以隱藏檔的形式暫存在記憶卡，佔用記憶卡儲存空間。請清空垃圾桶或格式化記憶卡，以確保空間完全釋放。

"警告"

- 請勿在資料傳輸時移除DrivePro Body，請在電腦螢幕出現可安全移除硬體通知後，再從電腦上拔除DrivePro Body。
- 當您將DrivePro Body連接至電腦時，DrivePro Body僅能做為檔案傳輸使用，穿戴式攝影機的功能將無法使用。若您欲恢復所有功能，從電腦上安全移除即可。

7. 使用DrivePro Body App

DrivePro Body App專為Android行動裝置所設計，可在行動裝置上進行影片即時預覽與基本操作設定。



DrivePro Body App



"注意"

- 請將DPB10C充飽電後使用Android行動裝置附的傳輸線作連接。
- 僅DrivePro Body 10C支援連接到DrivePro Body App。

7-1 下載與安裝DrivePro Body App

1. 在Google Play上輸入搜尋「DrivePro Body」。
2. 下載 [DrivePro Body App](#) 至您的行動裝置，並進行安裝。

完成安裝後，應用程式將會顯示在裝置的主螢幕上。

7-2 連接到DrivePro Body App

DrivePro Body 10可透過Android裝置的雙Type-C傳輸線與App連接，立即查看DrivePro Body電量、可儲存的錄影時間，瀏覽影片等多項功能，提供便利、快速的模式。

連接步驟


1. 開啟DrivePro Body App，點選DrivePro Body 10。
2. 以雙Type-C傳輸線連接DrivePro Body 10與Android裝置，再按「下一步」。




3. 在跳出的視窗上按下「確認」，允許App使用此裝置的權限。




4. 行動裝置螢幕將顯示以下畫面，按下選單鍵 ，選擇「TRANSCEND」。

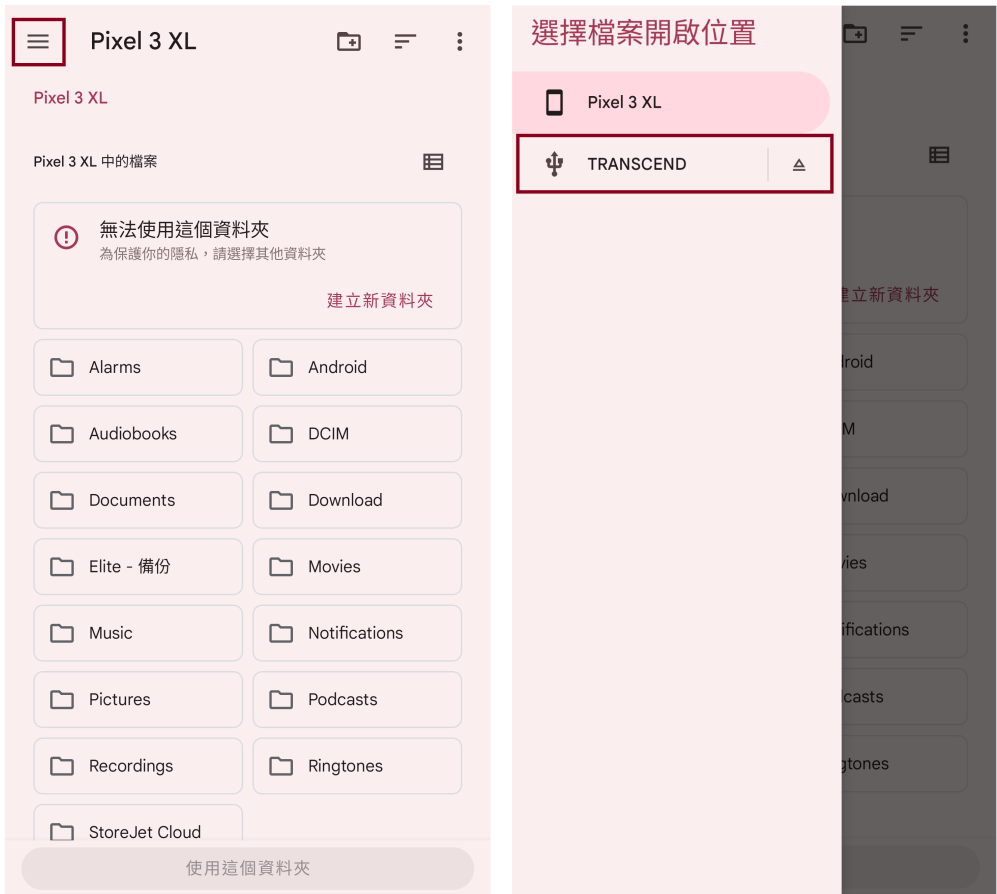

5. 點按「使用這個資料夾」，並允許DrivePro Body存取「TRANSCEND」中的檔案。

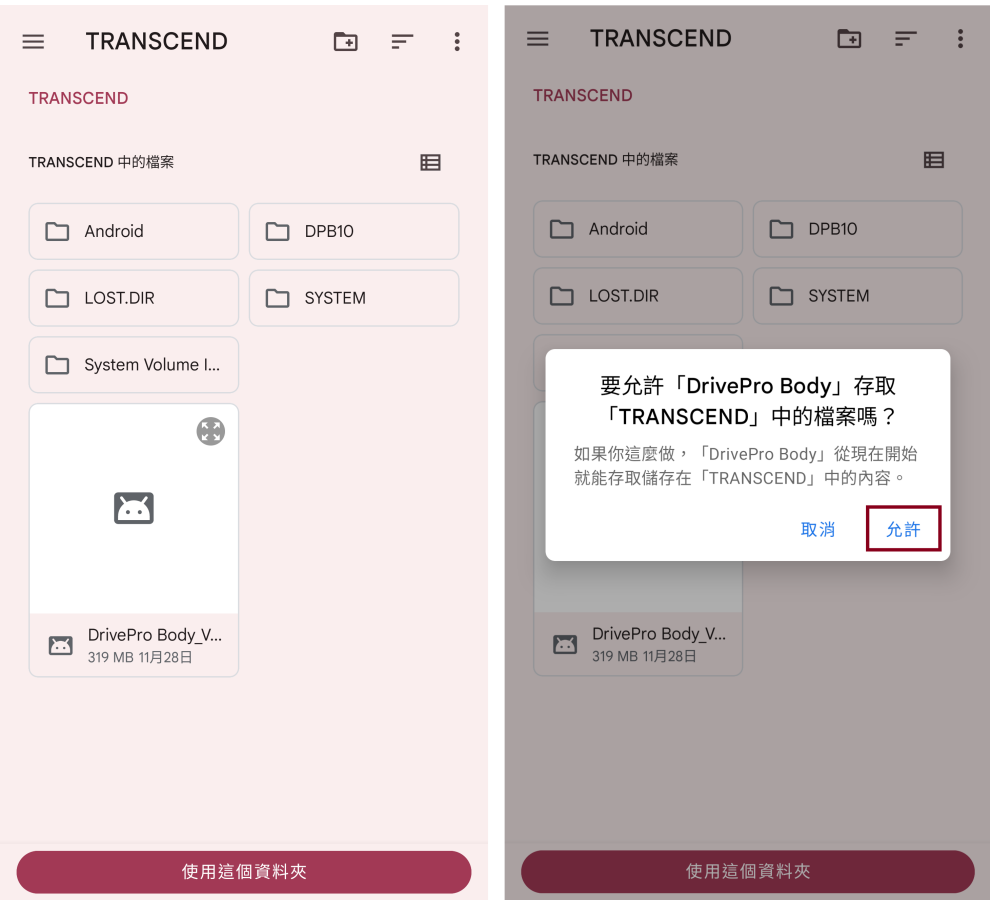

6. 此時會出現App畫面，點選DPB10C後即完成連接。

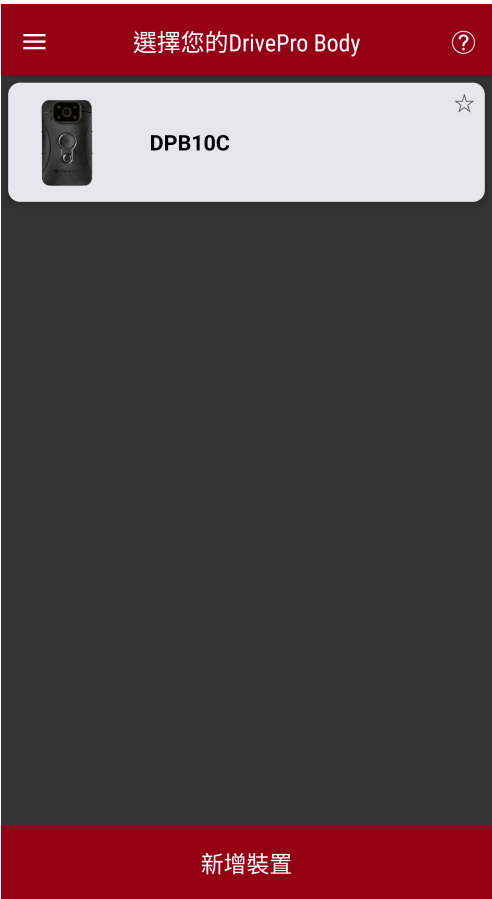

7-3 DrivePro Body App首頁

主選單

裝置列表

電池狀態

儲存空間狀態

影片長度

解析度

麥克風

瀏覽

設定

☰

DPB10C

📁




電池

8小時 41分
儲存空間

3分鐘
影片長度

1080P/
60FPS
解析度

開啟
麥克風


瀏覽


設定

7-4 播放影片及瀏覽照片

1. 欲播放影片或瀏覽照片，從首頁選擇「瀏覽」，或點選左上角的 ，再點選  DrivePro™ Body。
2. 點擊縮圖，可觀看影片、瀏覽照片或收聽音檔。



在影片回放時，您可以選擇10、20或30秒的影片長度，並直接進行剪輯下載。詳細的操作方式請參閱[影片剪輯功能](#)。

7-5 裝置設定

先點選左上角的 ，再點選  進入設定選單。

在設定選單中，您可以自行調整影片、裝置以及系統的設定。

設定	
影片	
 解析度	1080P/60FPS
 影片長度	3 分鐘
 麥克風	☒
 循環錄影	☐
 光源頻率	60 Hz
影片標記	
 影片標記	☒
 影片標籤	Transcend DPB10
 日期 / 時間	年/月/日 24HR
 浮水印	☒
裝置	
 蜂鳴器	☒
 LED 指示燈	☒
 紅外線LED燈	自動
系統	
 時間同步	
 韌體版本	1.0

選單選項

影片		
圖示	功能	敘述／選項
	解析度	設定錄影的畫質。
		1080P/60FPS／1080P/30FPS／720P/60FPS／720P/30FPS

	影片長度	設定每支影片的錄影長度。
		3分鐘／5分鐘／10分鐘
	麥克風	設定錄影時關閉或開啟麥克風。
		關閉／啟用
	循環錄影	用較新的影片覆蓋掉較舊的影片。
		關閉（預設）／啟用
	光源頻率	選擇適當的頻率，以消除因A/C而產生的閃爍。
		50 Hz／60 Hz
影片標記		
圖示	功能	敘述／選項
	影片標記	在相片或影片中顯示影片標籤、日期／時間、浮水印。
		關閉／啟用
	影片標籤	編輯影片中顯示的標籤（預設為Transcend DPB10）。
	日期／時間	設定日期與時間格式。
		日期：年／月／日、月／日／年、日／月／年 時間：24小時制（24HR）／12小時制（AM/PM）
	浮水印	在相片或影片中顯示創見浮水印。
		關閉／啟用
裝置		
圖示	功能	敘述／選項
	蜂鳴器	關閉或開啟蜂鳴器。
		關閉／啟用
	LED指示燈	關閉或開啟LED指示燈。
		關閉／啟用
	紅外線LED燈	選擇手動或自動開啟紅外線功能。

		手動／自動
系統		
圖示	功能	敘述／選項
	時間同步	將DrivePro Body上的時間與您的行動裝置同步。
	韌體版本	更新韌體至最新版本。



"警告"

- 透過DrivePro Body App更新韌體前，請確認電量為50%以上或請連接電源線。
- 韌體升級過程中，DrivePro Body將會自動關機，LED警告指示燈會閃爍紅燈。請等待韌體升級完成後，再手動將DrivePro Body重新開機。
- 若在韌體升級後無法開啟DrivePro Body，請聯絡創見客服中心或技術支援部門。

8. DrivePro Body Toolbox軟體

DrivePro Body Toolbox是一套影片管理軟體，透過簡化相機設定達到安全管理影片檔案的功能，軟體具人性化的操作介面，讓使用者可快速設定DrivePro Body的基本功能。

8-1 系統需求

您的電腦需符合下列系統需求，方可連接DrivePro Body 10穿戴式攝影機與安裝DrivePro Body Toolbox軟體。

有USB埠的桌上型或筆記型電腦：

- Windows 10 或更新版本
- macOS 10.14 或更新版本

下載與安裝DrivePro Body Toolbox：

1. DrivePro Body Toolbox下載網址：
<https://tw.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>
2. 將DrivePro Body Toolbox安裝到桌上型電腦或筆記型電腦。

8-2 狀態

在狀態頁面會顯示DrivePro Body的裝置資訊，包含使用者標籤、產品型號、裝置序號及韌體資訊。



欲更改使用者標籤，請點選 。

欲尋找裝置，請點選 。

欲播放影片及瀏覽照片，請點選 。

欲使用網路攝影機模式，請點選 ，即可將裝置作為攝像頭及麥克風使用。

欲進行資料備份，請點選 。

8-3 設定

於設定頁，您可以調整「裝置設定」、「影片設定」及「影片標記」。



裝置設定	
功能	敘述／選項
同步電腦時間	點選「設置」按鈕，將裝置時間與電腦同步。
裝置提示	點選「設置」按鈕，關閉／啟用LED指示燈及蜂鳴器。
光源頻率	選擇適當的頻率，以消除因A/C而產生的閃爍。
	50 Hz／60 Hz
快照鍵	將長按快照鍵  設定為啟用紅外線LED燈或錄音功能。  注意：於Toolbox設定頁面，「快照鍵」會顯示「紅外線LED燈」或「音訊取樣頻率」，取決於所選功能為「紅外線LED燈」或「錄音功能」。
	紅外線LED燈／錄音功能
紅外線LED燈	選擇自動或手動開啟紅外線LED燈。

	手動／自動（預設）
音訊取樣頻率	設定音訊取樣頻率，頻率愈高則音質愈佳。
	48000 Hz／44100 Hz／32000 Hz／24000 Hz／22050 Hz
還原預設按鈕	DrivePro Body開啟電源後，同時按壓電源鍵  與快照鍵  五秒以上，可將裝置格式化並重置至出廠狀態，完成後裝置將關機。
	關（預設）／開

Transcend®

DrivePro™ Body Toolbox

⚙ 偏好 ⓘ 關於

狀態

裝置 L7E9317F59AF640

設定

裝置設定

影片設定

影片標記

解析度：1080P / 60FPS

影片長度：3 分鐘

循環錄影：關

麥克風：開

工具

檔案管理

智慧辨識

影片設定	
功能	敘述／選項
解析度	設定錄影影像的畫質。 🔔 注意：所顯示之可用選項將取決您的機型。
	1080P/60FPS／1080P/30FPS／720P/60FPS／720P/30FPS
影片長度	設定每支影片的錄影時長。
	3分鐘／5分鐘／10分鐘
循環錄影	用較新的影片覆蓋掉較舊的影片。
	關（預設）／開
麥克風	錄影中開啟／關閉麥克風。
	關／開

Transcend®

DrivePro™ Body Toolbox

⚙ 偏好 ⓘ 關於

狀態

裝置 J7DFB9BA59A1B40

設定

裝置設定影片設定影片標記

影片標記：開

日期格式：年/月/日

時間格式：24HR

浮水印：開

工具

檔案管理

智慧辨識

影片標記	
功能	敘述／選項
影片標記	顯示影像錄製時間與影片標籤。
	關／開
日期格式	設定日期格式。
	年／月／日、月／日／年、日／月／年
時間格式	選擇24小時制或12小時制。
	24HR／AM/PM
浮水印	顯示創見浮水印。
	關／開

8-4 工具

在工具頁面裡，使用者可更新韌體至最新版本、磁碟格式化與重置DrivePro Body至出廠設定。



工具	
功能	敘述／選項
韌體版本	更新您的韌體至最新版本。
磁碟格式化	格式化您的磁碟。
重置裝置	重設至出廠設定或清除所有內容及設定。




"警告"

磁碟格式化與重置裝置會永久移除資料。

8-5 檔案管理

備份資料後，您可以在檔案管理頁面搜尋和管理您的影片及照片。

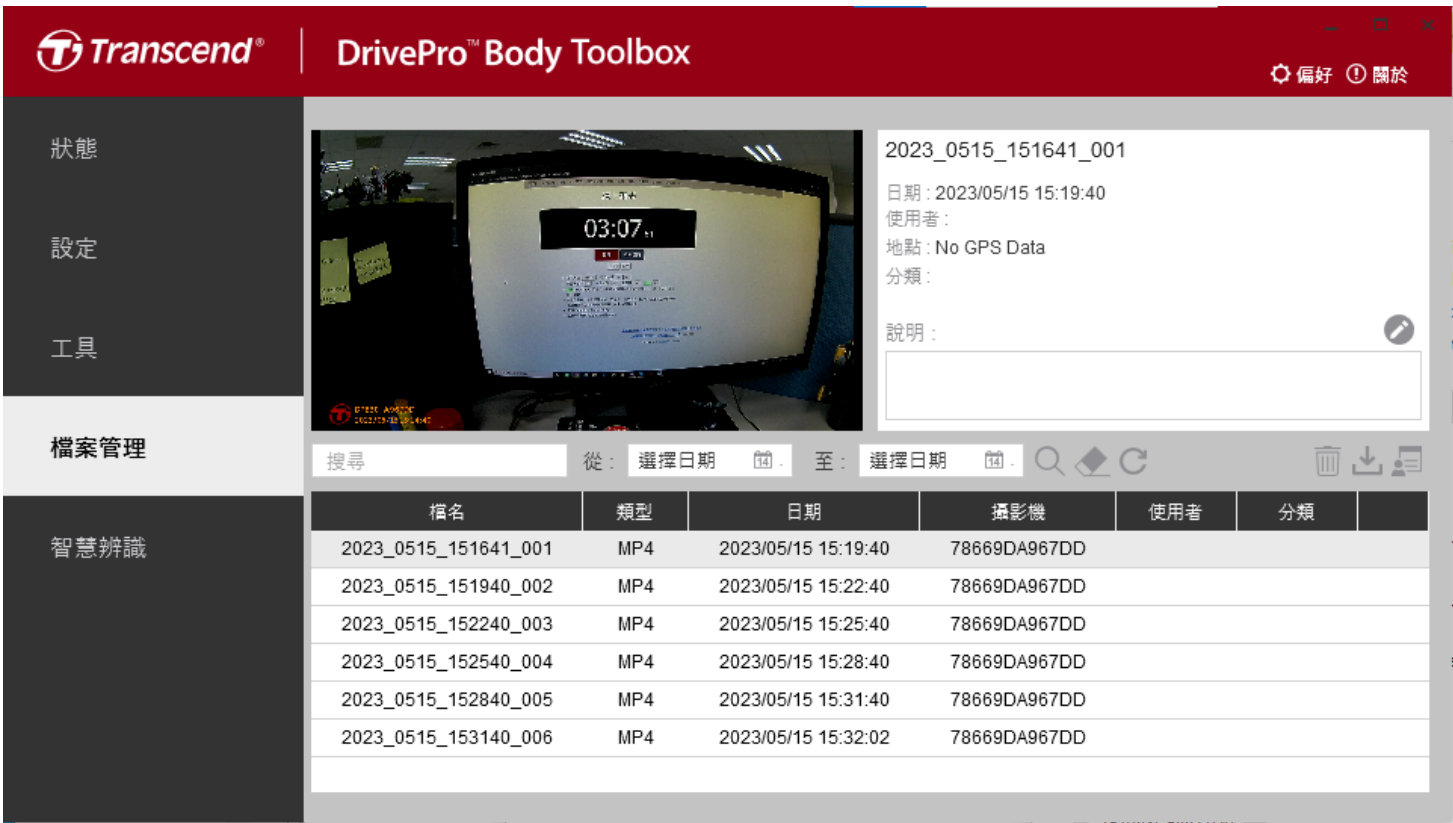

欲新增、刪除，或編輯檔案的使用者及分類，點擊頁面右側的 。



選擇檔案後，點擊  來編輯檔案的使用者及分類。

編輯

2023_0303_091831_003

分類：

汽車竊盜

使用者：

Joyce

說明：

5輛車遭竊...

確認

取消

 "注意"

檔案管理僅可對備份檔案進行管理，不影響原始檔案。

8-6 智慧辨識

這項功能可以偵測影片中的人臉，並自動擷取影像片段，讓使用者可以進行模糊化處理。您可以參考 [DrivePro Body Toolbox使用手冊](#) 來進行設定。

 "注意"

僅Microsoft Windows 10或更新版本（64位元版）支援此功能。

8-7 偏好

點擊頁面上方的  **偏好** 調整DrivePro Body Toolbox的設定。依據自己的喜好核對下方選項。

偏好

系統

備份

裝置

☐ 開機時啟動

☐ 啟動時最小化

☐ 車牌辨識功能

語言:

繁體中文

確認

偏好

系統

備份

裝置

☐ 自動備份

☐ 備份完後格式化

☐ 保護資料

備份資料夾命名方式
☒ 裝置 ID ☐ 使用者名稱

備份路徑:

C:\Users\user\Videos\Transcend

變更

確認

偏好

系統

備份

裝置

☐ 自動同步電腦時間

確認

[參考DrivePro Body Toolbox使用手冊](#) >

9. 注意事項

- 請勿將**DrivePro Body 10**穿戴式攝影機使用或存放在以下地方，以免造成故障或損壞：
 - 暴露於過熱（長時間曝曬於太陽底下的車內）、過冷或過於潮濕的環境中
 - 直接曝曬於陽光底下或過於接近暖爐
 - 處於強磁場環境中
 - 暴露於沙塵中
- 請時常清潔並謹慎保護**DrivePro Body 10**的鏡頭
 - 當以下情況發生時，請使用軟布擦拭鏡頭表面：
 - 鏡頭表面沾有指紋
 - 鏡頭暴露在空氣較濕黏的環境下（如：海邊）
 - 放置於沙塵少的通風處
 - 定時清潔保養鏡頭，避免發霉
- 清潔
 - 請先使用稍微沾濕之軟布清潔DrivePro Body 10表面後，再以乾燥軟布擦拭第二次。
 - 請勿使用化學產品（例如：稀釋劑、揮發油、酒精、驅蟲劑、防曬乳或殺蟲劑等）及拋棄式抹布清潔穿戴式攝影機，以免損害外殼或導致掉漆。
 - 如手指沾有上述化學藥劑時，請勿觸碰穿戴式攝影機。
 - 請勿長時間與橡膠或塑膠接觸。
- 水氣凝結
 - 如果DrivePro Body從溫度高的環境直接進入溫度較低的環境中（反之亦同），相機外觀或內部零件容易產生水氣，造成相機故障損壞。
 - 一旦發現水氣產生，請立即關閉DrivePro Body並等待約一小時，待水氣蒸發後，再開啟使用。



"警告"

在極端情況下，充電電池可能會洩漏，如果濫用或誤用可能導致以下危害：

- 產生過熱
- 產生火災
- 產生爆炸
- 產生煙霧

10. IPX4防潑水等級

DrivePro Body 10穿戴式攝影機的機身為IPX4防潑水等級，可防止各個角度潑水浸濕機身，防潑水不包含以加壓水柱直接噴濕，例如蓮蓬頭或水龍頭。

不當使用所造成的故障或損壞不在有限保固範圍內。

- 請勿將DrivePro Body 10浸到水裡使用。
- 請將記憶卡孔蓋確實蓋好，以免水直接滲入。將手完全擦乾後，再打開或關閉記憶卡孔蓋。
- 請勿在高溫高溼的環境下使用DrivePro Body 10，例如：三溫暖、蒸氣室、淋浴間。
- 請勿長時間在大雨下使用DrivePro Body 10，避免水氣滲透。



"警告"

- 等級4（IPX4）非完全防水
- DrivePro Body 10連接傳輸線時並不防水。

11. 產品規格



DrivePro Body 10			
	2019.09前所生產	2019.09後所生產	2023.12後所生產
傳輸介面	Micro-B	Micro-B	Type-C
支援記憶卡	microSD記憶卡 8GB / 16GB / 32GB (建議使用Class 10以上)	參考官網產品規格	參考官網產品規格
尺寸	88.4 mm (長) × 52.2 mm (寬) × 19.6 mm (高) 3.48” (長) × 2.06” (寬) × 0.77” (高)		
重量	88 g (含支架為124 g) 3.1 oz (含支架為4.37 oz)		
鏡頭	F/2.8 , 130° 廣角		
解析度／ 每秒顯示幀數	Full HD (1920 x 1080) / 30FPS	Full HD (1920 x 1080) / 60FPS Full HD (1920 x 1080) / 30FPS HD (1280 x 720) / 60FPS HD (1280 x 720) / 30FPS	
影像格式	H.264影像壓縮技術 (MP4 : 最高1920x1080 30FPS)	H.264影像壓縮技術 (MP4 : 最高1920x1080 60FPS)	
電池	鋰聚合物電池		

DrivePro Body 10			
	2019.09前所生產	2019.09後所生產	2023.12後所生產
電源供應	輸入（最大）：AC 100 V ~ 240 V，50 ~ 60 Hz，0.4 A 輸出：DC 5 V / 2 A		
工作溫度	-20°C (-4°F) ~ 60°C (140°F) -20°C (-4°F) ~ 45°C (113°F) 使用變壓器充電時		
防護等級	IPX4 (防潑水)		
安規認證	CE / UKCA / FCC / BSMI / KC / EAC / RCM		
抗震標準	依據美國MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test軍事規格		
產品保固	2年有限保固		

12. 常見問題

若您在使用DrivePro Body時發生任何問題，請先參考以下資訊嘗試排除問題。若您的問題仍無法解決，請諮詢您購買的店家、服務中心，或直接與創見資訊聯絡。

我們的官網亦提供更多FAQ及技術支援服務：

<https://tw.transcend-info.com/>

https://tw.transcend-info.com/Support/contact_form

- 電腦作業系統無法偵測 **DrivePro Body 10**。

請確認以下事項：

- 您的DrivePro Body 10是否正確地連接在USB埠上？如果不是，請重新插拔，並確認USB埠兩端正確連接，如使用者手冊所示。
- 您電腦的USB埠是否已啟動？如果沒有，請參閱您電腦（或主機板）的使用手冊進行啟動。

- **DrivePro Body 10**的按鈕皆無回應。

- 請利用平整尖端的細長物（如：拉直的迴紋針）按壓DrivePro Body下方的重置鍵關機，再重新開機。

- **DrivePro Body 10**是否防水防震？

- DrivePro Body 10符合IPX4防潑水等級與美國軍規抗震標準*。

* 本產品使用美國MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test軍事規格為實驗依據。

- **DrivePro Body 10**是否可以夜間錄影？

- 可以，DrivePro Body 10於夜間拍攝或低光源條件下，將會自動啟動紅外線功能。但請注意，透過紅外線拍攝的影片或照片將會以灰階呈現。

13. 回收和環保

欲瞭解產品回收（WEEE）及電池處理詳情，請參閱：

<https://tw.transcend-info.com/about/green>

14. 保固政策

本產品之保固期限以包裝標示為準。欲瞭解保固條款及保固期限詳情，請參閱：

<https://tw.transcend-info.com/warranty>

15. GNU通用公共授權條款（GPL）公告

欲瞭解開放原始碼授權資訊，請參閱：

<https://tw.transcend-info.com/Legal/?no=10>

16. 使用者授權合約（EULA）

關於軟體授權條款，請參閱：

<https://tw.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

17. BSMI RoHS表

設備名稱	穿戴式攝影機					
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr+6)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
電子零件	—	○	○	○	○	○
鏡頭模組	—	○	○	○	○	○
金屬外殼	—	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
線材	○	○	○	○	○	○
標籤	○	○	○	○	○	○
配件 (變壓器、 傳輸線)	—	○	○	○	○	○
配件 (支架、 攜帶包)	—	○	○	○	○	○
備考1. 「超出0.1 wt %」及「超出0.01 wt %」係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考2. 「○」係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考3. 「—」係指該項限用物質為排除項目。						

RoHS表最新資訊請參閱[創見官網](#)。