

Οδηγίες Χρήσης

DrivePro Car Video Recorder



(Έκδοση 1.1)

 **Transcend®**

Περιεχόμενα

Εισαγωγή 	2
Περιεχόμενα Συσκευασίας 	2
Χαρακτηριστικά 	4
Απαιτήσεις Συστήματος 	4
Για να ξεκινήσετε 	6
■ Τοποθέτηση κάρτας microSD.....	7
■ Τοποθέτηση του DrivePro	8
■ Σύνδεση σε Τροφοδοσία.....	9
■ Οθόνη εγγραφής	10
■ Πλήκτρα λειτουργιών	11
■ Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας	12
Εγγραφή Βίντεο 	13
■ Συνεχής Εγγραφή	13
■ Επείγουσα Εγγραφή.....	13
Εξερεύνηση και Αναπαραγωγή Βίντεο 	15
■ Αναπαραγωγή Βίντεο	15
■ Διαγραφή Βίντεο	15
■ Προστασία των Βίντεο	16
■ ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΝΤΕΟ	16
Ρυθμίσεις 	18
Εγκατάσταση της εφαρμογής DrivePro 	21
Σύνδεση με το DrivePro χρησιμοποιώντας συσκευές iOS και Android 	22
Χρήση της εφαρμογής DrivePro App σε συσκευές iOS και Android 	23
Μεταφορά Αρχείων σε Υπολογιστή 	28
Αντιμετώπιση Προβλημάτων 	31
Τεχνικά Χαρακτηριστικά 	33
Ανακύκλωση και Προστασία του Περιβάλλοντος 	34
Federal Communications Commission (FCC) Statement 	35
Περιορισμένη Εγγύηση Transcend Δύο Ετών 	36
GNU General Public License (“GPL”) Disclosure.....	37
End-User License Agreement (EULA).....	37

Εισαγωγή |

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του DrivePro της Transcend— ενός εξελιγμένου car video recorder (CVR), ειδικά σχεδιασμένου για την καταγραφή σε πραγματικό χρόνο όλων των συμβάντων ενώ οδηγείτε. Τοποθετείται στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου και διαθέτει ευρυγώνιο φακό 160° για καλύτερο οπτικό πεδίο. Διαθέτει ποιότητα Full HD 1080P ώστε να καταγράφονται λεπτομερώς όλες οι ενδιαφέρουσες στιγμές των ταξιδιών σας. Τα βίντεο αποθηκεύονται σε κάρτα μνήμης microSD ενώ οδηγείτε. Το DrivePro περιλαμβάνει κάρτα μνήμης microSD 16GB Transcend, για εγγραφή βίντεο Full HD περίπου 2 ωρών ώστε να μην απαιτείται να αγοράσετε άλλη κάρτα μνήμης. Χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi και τη χρήση της δωρεάν εφαρμογής DrivePro App, κατασκευασμένη για συσκευές με Apple iOS και Android, μπορείτε να παρακολουθείτε ζωντανή εικόνα από την κάμερα κατά τη διάρκεια της εγγραφής, να ελέγξετε τις λειτουργίες του DrivePro και να αναπαράγετε βίντεο απευθείας από το smartphone ή το tablet σας. Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης θα σας δώσει οδηγίες βήμα-βήμα και συμβουλές για να έχετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία από τη νέα σας συσκευή. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το DrivePro.

Περιεχόμενα Συσκευασίας |

Η συσκευασία του DrivePro Car Video Recorder περιλαμβάνει τα ακόλουθα αντικείμενα:

- DrivePro Car Video Recorder



- Βραχίονας Στήριξης



- Τροφοδοτικό Αυτοκινήτου



- Κάρτα Μνήμης microSD 16GB



- Καλώδιο Εικόνας



- Συνοπτικός Οδηγός



- Κάρτα Εγγύησης



Χαρακτηριστικά |

- Ομαλές, λεπτομερείς λήψεις σε ανάλυση Full HD 1080P @ 30fps
- Φωτεινή έγχρωμη οθόνη LCD 2.4-ιντσών
- Ευρυγώνιος φακός 160 μοιρών
- Παρέχεται κάρτα μνήμης 16GB microSD
- Η λειτουργία Wi-Fi σας επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το DrivePro με την κινητή συσκευή σας
- Το βύσμα Hi-Speed USB 2.0 επιτρέπει γρήγορη σύνδεση και ταχύτατους ρυθμούς μεταφοράς
- Streaming των βίντεό σας σε οθόνη τηλεόρασης μέσω της θύρας VIDEO OUT
- Εγγραφή βίντεο σε μορφή .MOV
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο
- Ενσωματωμένο ηχείο
- Υποστηρίζονται 13 γλώσσες

Απαιτήσεις Συστήματος |

Οι απαιτήσεις συστήματος για τη σύνδεση του DrivePro σε υπολογιστή:

- Σταθερός ή φορητός υπολογιστής με θύρα USB.
- Ένα από τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα:
 - Windows® XP
 - Windows Vista®
 - Windows® 7
 - Windows® 8
 - Mac® OS X 10.8.2 ή μεταγενέστερα
 - Linux® Kernel 2.6.38 ή μεταγενέστερα

Απαιτήσεις συστήματος για την εφαρμογή DrivePro:

- iPhone 4+ / iPad mini / iPad με iOS 5.0+.
- Συσκευή Android με Android 2.3+.

Προειδοποιήσεις Ασφάλειας |

Αυτές οι οδηγίες χρήσης και ασφάλειας είναι **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ!** Παρακαλούμε ακολουθήστε τες προσεκτικά για την δική σας ασφάλεια και για την προστασία του DrivePro από πιθανή βλάβη.

■ Γενική Χρήση

- Για χρήση σε αυτοκίνητο.
- Για την ασφάλειά σας, μην μεταχειρίζεστε το DrivePro ή χρησιμοποιείτε την Εφαρμογή κατά τη διάρκεια της οδήγησης.
- Αποφύγετε τη χρήση του DrivePro σε ακραίες θερμοκρασίες.
- Ποτέ να μην αφήνετε το DrivePro να έρχεται σε επαφή με νερό ή άλλα υγρά.
- Μην χρησιμοποιήσετε το DrivePro σε περιβάλλον με ισχυρά μαγνητικά πεδία ή πολλούς κραδασμούς.
- Να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο τροφοδοτικό αυτοκινήτου Transcend με το DrivePro. Αν χρησιμοποιήσετε άλλα τροφοδοτικά αυτοκινήτου μπορεί να προκληθούν άγνωστα προβλήματα.
- Σε ορισμένα αυτοκίνητα, ο αναπτήρας συνεχίζει να δίνει τροφοδοσία ακόμη και με σβηστό τον κινητήρα. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποσυνδέετε το the DrivePro όταν σβήνετε τον κινητήρα για να αποφεύγετε περιττή κατανάλωση ενέργειας και άλλα πιθανά προβλήματα.


■ Θέση Εγκατάστασης

- Ποτέ να μην τοποθετήσετε το DrivePro σε μέρος όπου εμποδίζεται το οπτικό πεδίο του οδηγού ή το άνοιγμα των αερόσακων.
- Να τοποθετείτε το DrivePro σε σημείο που να καλύπτεται από τους υαλοκαθαριστήρες ώστε να μην εμποδίζεται η ορατότητα σε περίπτωση βροχής.

■ Αντίγραφα Ασφαλείας Δεδομένων

- Η Transcend **ΔΕΝ** αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων ή ζημία κατά τη διάρκεια της χρήσης. Σας συμβουλεύουμε πρώτα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε υπολογιστή ή σε άλλο αποθηκευτικό μέσο πριν τη χρήση του DrivePro.
- Για να εξασφαλίσετε ταχύτατους ρυθμούς δεδομένων Hi-Speed USB 2.0 κατά τη σύνδεση του DrivePro σε υπολογιστή, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας διαθέτει τους σχετικούς οδηγούς USB. Αν δεν είστε βέβαιοι, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή του motherboard σας για πληροφορίες σχετικά τους οδηγούς USB.

Για να ξεκινήσετε |

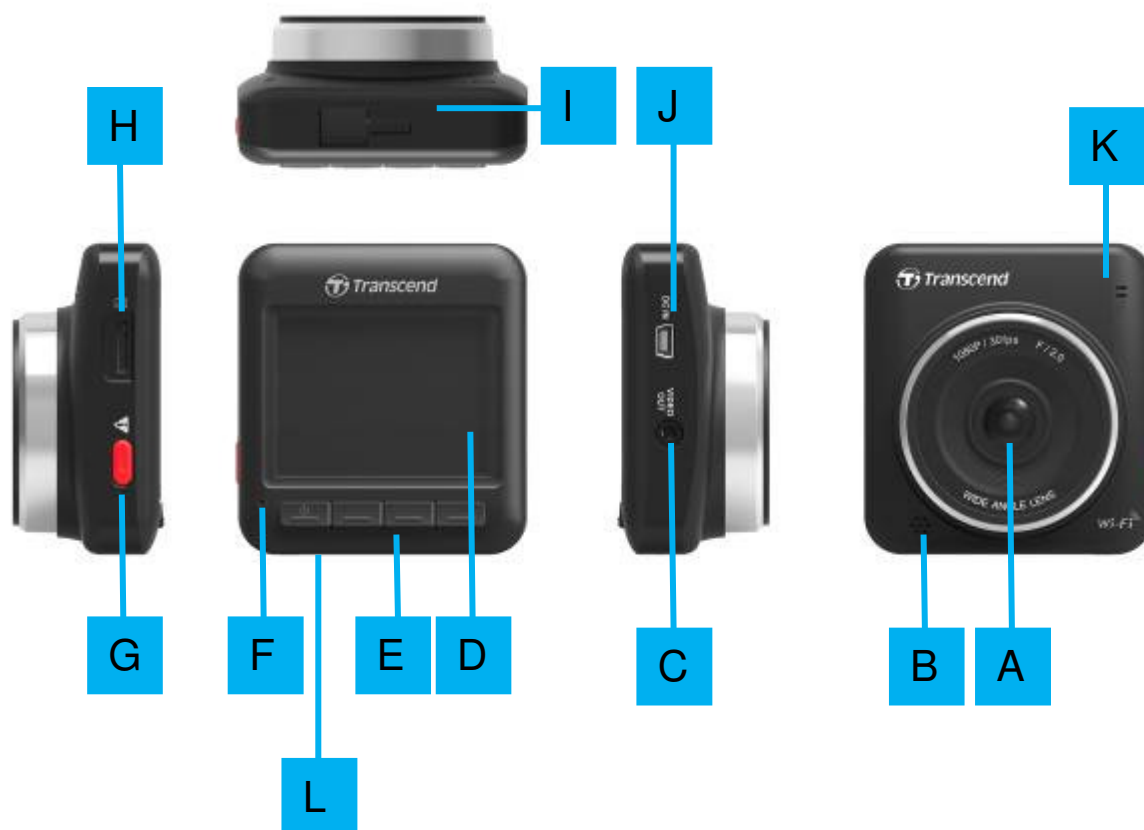

A	Ευρυγώνιος Φακός
B	Ενσωματωμένο Ηχείο
C	Υποδοχή VIDEO OUT (Έξοδος εικόνας)
D	Οθόνη LCD 2.4"
E	Πλήκτρα Λειτουργιών
F	Ένδειξη LED
G	Πλήκτρο Επείγουσας Εγγραφής
H	Υποδοχή Κάρτας Μνήμης
I	Υποδοχή Βραχίονα Στήριξης
J	Υποδοχή USB
K	Ενσωματωμένο Μικρόφωνο
L	Πλήκτρο Reset (Επαναφοράς)

■ Τοποθέτηση κάρτας microSD

Μπορείτε να τοποθετήσετε κάρτα microSD στο DrivePro πριν ξεκινήσετε τις εγγραφές. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε κάρτα μνήμης Micro SD Class 6 ή ταχύτερη, με χωρητικότητα 8GB, 16GB ή 32GB.

1. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης microSD στην κατάλληλη υποδοχή που βρίσκεται στα αριστερά του DrivePro.

Σημείωση: Πάντα να διαμορφώνετε τις καινούριες κάρτες μνήμης πριν τις χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Για να διαμορφώσετε κάποια κάρτα μνήμης, πιέστε το πλήκτρο Ρυθμίσεων κατά τη διάρκεια εγγραφής και επιλέξτε **Διαμόρφωση Κάρτας**.



2. Για αφαίρεση της κάρτας μνήμης, πιέστε προς τα μέσα και αφήστε την να βγει προς τα έξω.



ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης ενώ χρησιμοποιείτε ή ενώ απενεργοποιείτε τη συσκευή, για να αποφύγετε ενδεχόμενη απώλεια δεδομένων και/ ή βλάβη στην κάρτα μνήμης.

- Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει κατά προσέγγιση το χρόνο εγγραφής ανάλογα με τη χωρητικότητα και την ανάλυση (ενδεικτικά):

Χωρητικότητα κάρτας μνήμης	Full HD 1080P 30fps	HD 720P 30fps
8GB	70 λεπτά	130 λεπτά
16GB	140 λεπτά	260 λεπτά
32GB	280 λεπτά	530 λεπτά

■ Τοποθέτηση του DrivePro

1. Τοποθετήστε το βραχίονα στήριξης στο πάνω μέρος του DrivePro και σύρετε προς το πλάι μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό «κλικ».



2. Καθαρίστε καλά και σκουπίστε την περιοχή του παρμπρίζ στην οποία θέλετε να τοποθετήσετε το DrivePro. Αν μπορείτε, τοποθετήστε το DrivePro στη μέση του παρμπρίζ κοντά στον καθρέφτη, για να υπάρχει καλύτερο οπτικό πεδίο.
3. Βγάλτε το προστατευτικό φιλμ από το αυτοκόλλητο του βραχίονα στήριξης και κολλήστε καλά τον βραχίονα στο παρμπρίζ.
4. Περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης αριστερόστροφα για να χαλαρώσετε το βραχίονα και ρυθμίστε τη θέση του DrivePro.



5. Αφού βρείτε την καλύτερη δυνατή θέση, περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης δεξιόστροφα μέχρι να σφίξει καλά.



■ Σύνδεση σε Τροφοδοσία

Σημείωση: Τοποθετήστε κάρτα μνήμης στο DrivePro πριν το συνδέσετε στην υποδοχή του αναπτήρα αυτοκινήτου σας.

1. Συνδέστε το μικρό βύσμα του Τροφοδοτικού Αυτοκινήτου στην υποδοχή USB του DrivePro.



2. Συνδέστε την άλλη άκρη του Τροφοδοτικού στην υποδοχή του αναπτήρα αυτοκινήτου.



3. Μόλις βάλετε μπροστά τον κινητήρα, το DrivePro θα ενεργοποιηθεί και θα ξεκινήσει την εγγραφή.
4. Μόλις σβήσετε τον κινητήρα, το DrivePro θα αποθηκεύσει αυτόματα την τρέχουσα εγγραφή και θα απενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Σε ορισμένα αυτοκίνητα, ο αναπτήρας συνεχίζει να δίνει τροφοδοσία ακόμη και με σβηστό τον κινητήρα. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποσυνδέετε το DrivePro όταν σβήνετε τον κινητήρα για να αποφεύγετε περιττή κατανάλωση ενέργειας και άλλα πιθανά προβλήματα.

■ Οθόνη εγγραφής

- ① Ένδειξη Κατάστασης Εγγραφής
- ② Ανάλυση Βίντεο
- ③ Ένδειξη κατάστασης μικροφώνου
- ④ Ένδειξη κατάστασης Wi-Fi
- ⑤ Αριθμός προστατευμένων αρχείων από 15
- ⑥ Προεπισκόπηση Εγγραφής
- ⑦ Εικονίδια πλήκτρων Μενού



■ Πλήκτρα λειτουργιών



Κατάσταση	A	B	C	D
Εγγραφή	 Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση	 Εξερεύνηση αρχείων	 Ρυθμίσεις	 Ενεργοποίηση/ Απενεργ. Wi-Fi
Εξερεύνηση/ Ρυθμίσεις	 Πίσω*	 Πάνω	 Κάτω	 OK
Αναπαραγωγή Βίντεο	 Πίσω*	 Διαγραφή	 Προστασία	 Αναπαραγωγή/ Παύση

* Πιέστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το DrivePro σε οποιαδήποτε κατάσταση.

■ Επείγουσα Εγγραφή

Κατά τη διάρκεια κάποιας εγγραφής βίντεο, πιέστε το πλήκτρο Επείγουσας Εγγραφής στα αριστερά του DrivePro για χειροκίνητη ενεργοποίηση της κατάστασης Επείγουσας Εγγραφής.




■ Πίνακας επεξήγησης ενδείξεων LED

Κατάσταση LED	Επεξήγηση
Σταθερό κόκκινο	Αναμονή (Wi-Fi Απενεργοποιημένο)
Αναβοσβήνει κόκκινο	Εγγραφή (Wi-Fi Απενεργοποιημένο)
Σταθερό μπλε	Αναμονή (Wi-Fi Ενεργοποιημένο)
Αναβοσβήνει μπλε	Εγγραφή (Wi-Fi Ενεργοποιημένο)

■ Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας

Για να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα:

1. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο, πιάστε το πλήκτρο ρυθμίσεων .
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/ Ώρας** και στη συνέχεια πιέστε .

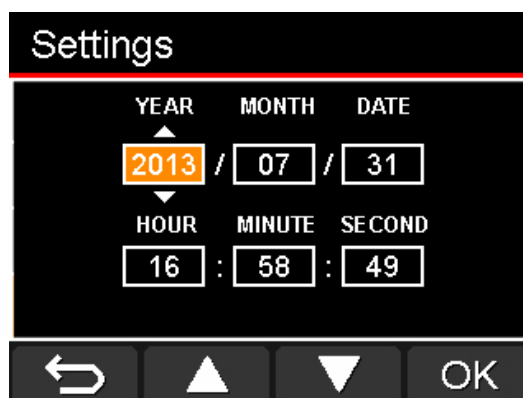

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να ρυθμίσετε την τιμή και στη συνέχεια πιέστε  για μετακίνηση στο επόμενο πεδίο.
4. Επαναλάβετε το βήμα 3 παραπάνω μέχρι να κάνετε όλες τις ρυθμίσεις.

Εγγραφή Βίντεο |

Μόλις βάλετε μπροστά τον κινητήρα, το DrivePro θα ενεργοποιηθεί και θα ξεκινήσει την εγγραφή.

Εργοστασιακά, η συσκευή γράφει βίντεο διάρκειας 1 λεπτού και στη συνέχεια συνεχίζει την εγγραφή σε νέο αρχείο κ.ό.κ. Για να ρυθμίσετε τη διάρκεια εγγραφής, παρακαλούμε να ανατρέξετε στην παράγραφο **Ρυθμίσεις** αυτού του εγχειριδίου.



Μόλις σβήσετε τον κινητήρα, το DrivePro θα αποθηκεύσει αυτόματα την τρέχουσα εγγραφή και θα απενεργοποιηθεί.


Σημείωση: Σε ορισμένα αυτοκίνητα, ο αναπτήρας συνεχίζει να δίνει τροφοδοσία ακόμη και με σβηστό τον κινητήρα. Σ' αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποσυνδέετε το the DrivePro όταν σβήνετε τον κινητήρα για να αποφεύγετε περιττή κατανάλωση ενέργειας και άλλα πιθανά προβλήματα.

■ Συνεχής Εγγραφή

Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Συνεχούς Εγγραφής, τα παλιότερα αρχεία στην κάρτα μνήμης θα αντικαθίστανται από καινούρια όταν γεμίσει η κάρτα. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην παράγραφο **Ρυθμίσεις** αυτού του εγχειριδίου για περισσότερες λεπτομέρειες.

■ Επείγουσα Εγγραφή

Σε κατάσταση επείγουσας εγγραφής, το DrivePro εγγράφει δεδομένα 10 δευτερόλεπτα πριν και 50 δευτερόλεπτα μετά το συμβάν (σύνολο 1 λεπτό). Το DrivePro μπορεί να αποθηκεύσει μέχρι 15 αρχεία επείγουσας εγγραφής. Τα αρχεία βίντεο που εγγράφονται σε κατάσταση Επείγουσας Εγγραφής είναι προστατευμένα και δεν μπορούν να αντικατασταθούν.

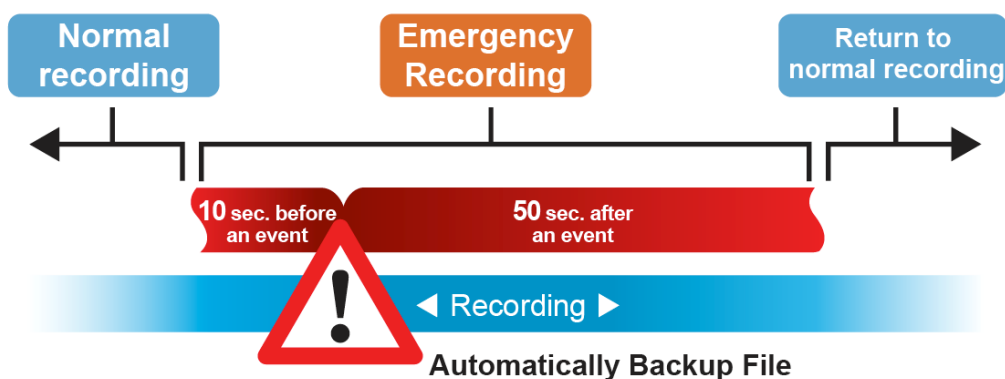

Χειροκίνητη εγγραφή συμβάντος: Κατά τη διάρκεια κάποιας εγγραφής βίντεο, πιέστε το πλήκτρο Επείγουσας Εγγραφής στα αριστερά του DrivePro για χειροκίνητη ενεργοποίηση της κατάστασης Επείγουσας Εγγραφής. Εμφανίζεται το σχετικό εικονίδιο.



Εγγραφή συμβάντος με G-Sensor: Κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο, αν το DrivePro εντοπίσει κάποια σύγκρουση, θα ενεργοποιήσει αυτόματα την κατάσταση Επείγουσας Εγγραφής.

- Αν η ευαισθησία είναι σε “Υψηλή”, θα εντοπίζονται ακόμη και οι παραμικρές συγκρούσεις.
- Αν η ευαισθησία είναι σε “Χαμηλή”, θα εντοπίζονται μόνο οι ισχυρές συγκρούσεις.


Η ευαισθησία του G-Sensor μπορεί να ρυθμιστεί ή να απενεργοποιηθεί από το μενού Ρυθμίσεων.

Σημείωση: Το μήνυμα “Φτάσατε στο μέγιστο αριθμό επειγόντων αρχείων” θα εμφανιστεί στην οθόνη αφού πραγματοποιηθεί εγγραφή 15 επειγόντων αρχείων. Το παλιότερο αρχείο θα αντικατασταθεί αυτόματα όταν δημιουργηθεί νέο αρχείο επείγουσας εγγραφής.


Εξερεύνηση και Αναπαραγωγή Βίντεο |

■ Αναπαραγωγή Βίντεο

1. Κατά τη διάρκεια εγγραφής βίντεο, πιέστε το πλήκτρο Εξερεύνησης Αρχείων .
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε είτε **Αρχεία Βίντεο** είτε **Προστατευμένα Αρχεία** και πιέστε .

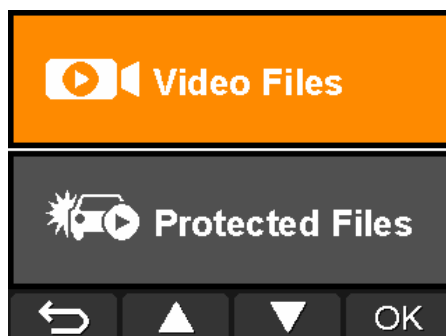

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο βίντεο και στη συνέχεια πιέστε .

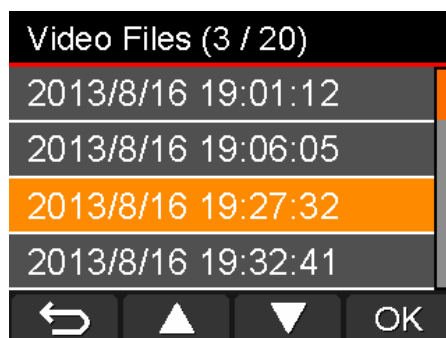

4. Πιέστε  για παύση της αναπαραγωγής. Πιέστε  ξανά για συνέχεια της αναπαραγωγής.




5. Πιέστε  για επιστροφή στη λίστα βίντεο.

■ Διαγραφή Βίντεο

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής κάποιου αρχείου βίντεο, πιέστε . Εμφανίζεται το


μήνυμα “Θέλετε να διαγράψετε αυτό το αρχείο;”.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Ναι” και πιέστε  για να διαγράψετε το αρχείο.

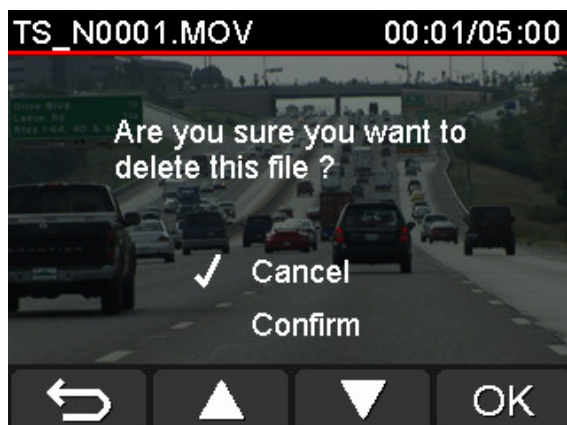

■ Προστασία των Βίντεο

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής κάποιου αρχείου βίντεο, πιέστε . Εμφανίζεται το μήνυμα “Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να προστατεύσετε αυτό το αρχείο;”.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε “Ναι” και πιέστε  για να προστατεύσετε το αρχείο.

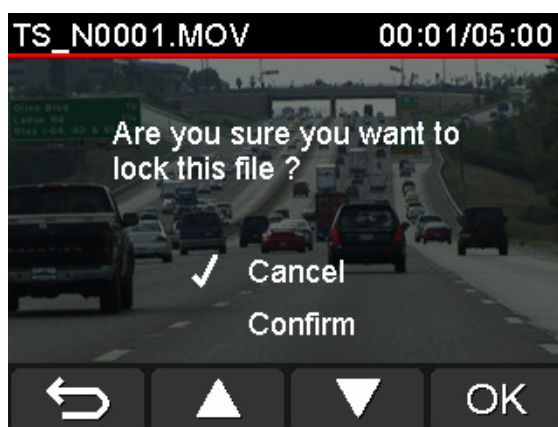

■ ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

Για αναπαραγωγή εγγεγραμμένων αρχείων βίντεο σε τηλεόραση:

1. Συνδέστε το DrivePro στην TV σας χρησιμοποιώντας το καλώδιο βίντεο.
2. Πιέστε το πλήκτρο Ρυθμίσεις  στο DrivePro.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **Έξοδος Βίντεο** και πιέστε .
4. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε το είδος του συστήματος μετάδοσης TV ανάλογα με τη χώρα σας (**NTSC** ή **PAL**) και πιέστε .
5. Πιέστε  για να επιστρέψετε στην οθόνη εγγραφής και πιέστε το πλήκτρο Εξερεύνησης .
6. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε είτε **Κανονικά Αρχεία** είτε

Προστατευμένα Αρχεία και πιέστε .

7. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο βίντεο και στη συνέχεια πιέστε .


Για απενεργοποίηση της λειτουργίας:

1. Πιέστε το πλήκτρο Ρυθμίσεις  στο DrivePro.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **Έξοδος Βίντεο** και πιέστε .
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε **Απενεργοποίηση** και πιέστε .
4. Αποσυνδέστε το καλώδιο βίντεο από την TV και το DrivePro.


Ρυθμίσεις |

Μεσώ του μενού Ρυθμίσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις όπως ανάλυση βίντεο, διάρκεια εγγραφής και ευαισθησία G-Sensor. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε ημερομηνία/ ώρα, να αλλάξετε τη γλώσσα, να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης και να ενημερώσετε το firmware.

1. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής βίντεο, πιέστε το πλήκτρο Ρυθμίσεις .

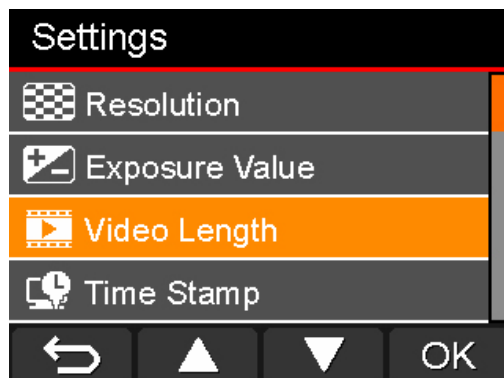

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση από το μενού και πιέστε .

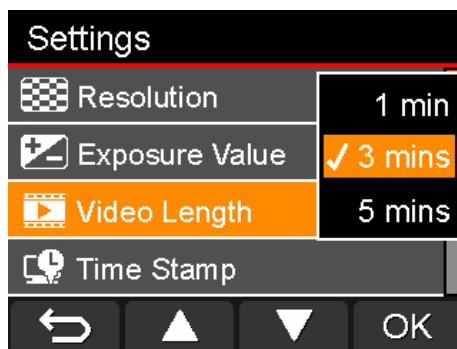

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  /  για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και πιέστε .
4. Πιέστε το πλήκτρο  για επιστροφή στο μενού Ρυθμίσεις.

■ Επιλογές του μενού



Ανάλυση: Ρύθμιση της ανάλυσης/ ποιότητας εγγραφής βίντεο.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **1080P (FHD) / 720P (HD)**



Έκθεση: Αύξηση/ Μείωση της Έκθεσης των βίντεο ώστε να φαίνονται πιο φωτεινά ή πιο σκοτεινά.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **2 / 1 / Αυτόματο / -1 / -2**



Διάρκεια Βίντεο: Ρύθμιση της μέγιστης διάρκειας εγγραφής βίντεο.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **1 λεπτό / 3 λεπτά / 5 λεπτά**



Ετικέτα Ώρας: Προσθήκη της ετικέτας ώρας στα βίντεο.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση**



Ηχογράφηση: Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του μικροφώνου κατά τη διάρκεια της εγγραφής.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση**



Συνεχής Εγγραφή: Όταν γεμίσει η κάρτα μνήμης τα νεότερα αρχεία βίντεο θα αντικαθιστούν τα παλαιότερα.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση**



Ένταση: Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5**



G-Sensor: Ρύθμιση της ευαισθησίας του G-Sensor.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **Απενεργοποίηση/ Χαμηλή/ Μέτρια/ Υψηλή**



Αυτόματη Απενεργοποίηση Οθόνης: Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αυτόματης απενεργοποίησης της οθόνης αφότου αρχίσει η εγγραφή.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **Ποτέ / Μετά από 1 λεπτό / Μετά από 3 λεπτά**



Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/ Ώρας: Ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας/ ώρας.



Μορφή Ημερομηνίας/ Ώρας: Ρύθμιση της μορφής ημερομηνίας/ ώρας ως EEEE/MM/HH ή MM/HH/EEEE. Ρύθμιση της μορφής ώρας σε ΠΜ/ΜΜ ή 12ΩΡΗ. Αυτές οι ρυθμίσεις θα ισχύουν και για την ετικέτα ώρας.



Γλώσσα: Ρύθμιση της γλώσσας εμφάνισης του μενού. (13 ενσωματωμένες γλώσσες)

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **English / 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / Deutsch / Español / Ελληνικά / Français / Italiano / Россия / Português / Türkçe / 한국어**



Έξοδος Βίντεο: Ρύθμιση της εξόδου εικόνας ανάλογα με την χώρα σας.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **Απενεργοποίηση / NTSC / PAL**



Πληροφορίες: Δείχνει πληροφορίες σχετικά με το DrivePro όπως το firmware, τη χωρητικότητα της κάρτας και τον ελεύθερο χώρο.



Διαμόρφωση Κάρτας: Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης microSD.

Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **Όχι / Ναι**



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η διαμόρφωση της κάρτας μνήμης θα διαγράψει όλα τα δεδομένα στην κάρτα.




Ενημέρωση Firmware: Ενημέρωση firmware στην πιο πρόσφατη έκδοση (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Transcend <http://tw.transcend-info.com/Support/DLCenter>).



1. Τοποθετήστε την κάρτα microSD που περιέχει τη νεότερη έκδοση firmware.

名稱	修改日期
N-VIDEO	2013/11/18 下午 01...
P-VIDEO	2013/11/18 下午 01...
SYSTEM	2013/11/18 下午 01...

2. Επιλέξτε Ενημέρωση Firmware από το μενού Ρυθμίσεις και πιέστε **OK** για να ξεκινήσετε τη διαδικασία εντοπισμού του firmware. Το DrivePro θα εντοπίσει αυτόματα το νέο αρχείο firmware.

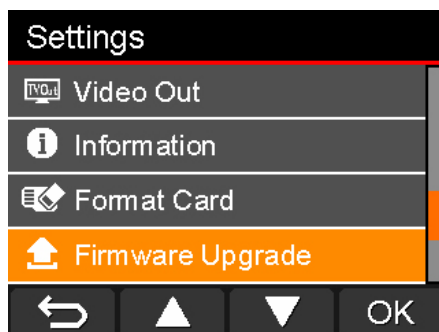

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲** / **▼** για να επιλέξετε **Ναι** και πιέστε **OK** για να κάνετε την ενημέρωση του συστήματος. Αν δεν θέλετε να ενημερώσετε το firmware, επιλέξτε **Όχι** για επιστροφή στο μενού Ρυθμίσεις.

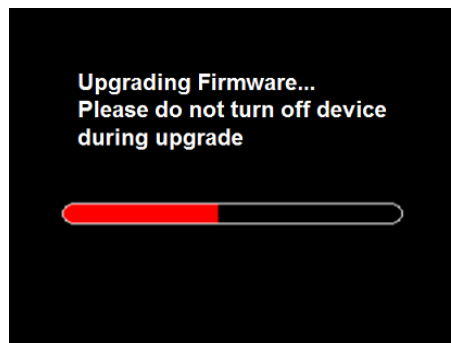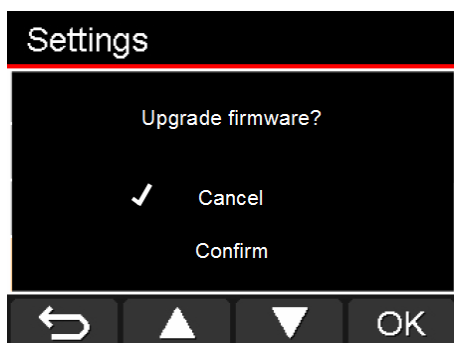

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΟΤΕ να μην αφαιρέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας ή την κάρτα microSD ενώ ενημερώνεται το firmware.

Αν αποτύχει η ενημέρωση του firmware και το DrivePro δεν ενεργοποιείται, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Transcend.




Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων: Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές τιμές. Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **Όχι** / **Ναι**

Εγκατάσταση της εφαρμογής DrivePro |

Σχεδιασμένη ειδικά για συσκευές iOS (iPhone/iPad) και Android, αυτή η δωρεάν εφαρμογή σας επιτρέπει να δείτε ασύρματα ζωντανή εικόνα από το DrivePro, να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή να αναπαράγετε βίντεο από το smartphone ή το tablet σας.

■ Εγκατάσταση της εφαρμογής σε συσκευή iOS:

1. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή iOS σας, μεταβείτε στο App Store και αναζητήστε τη φράση “DrivePro”.

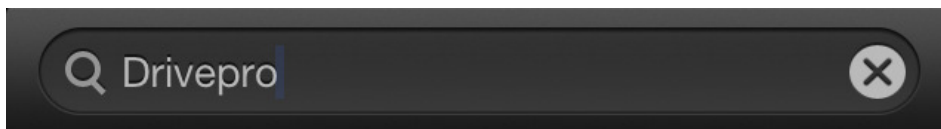

2. Επιλέξτε την κατάλληλη έκδοση της εφαρμογής DrivePro.

3. Πιέστε **ΔΩΡΕΑΝ** για να ξεκινήσετε τη λήψη.



4. Πιέστε **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.




■ Εγκατάσταση της εφαρμογής σε συσκευή Android:

1. Χρησιμοποιώντας τη συσκευή Android σας, μεταβείτε στο Google Play και αναζητήστε τη φράση “DrivePro”.




2. Επιλέξτε την εφαρμογή DrivePro.

3. Πιέστε **INSTALL (Εγκατάσταση)** για να ξεκινήσετε τη λήψη.

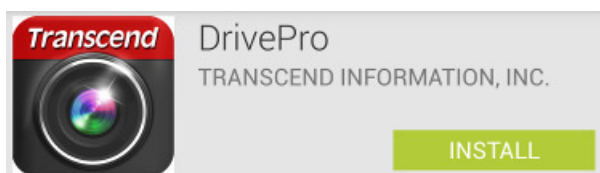

4. Πιέστε **Accept & download (Αποδοχή & λήψη)** για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

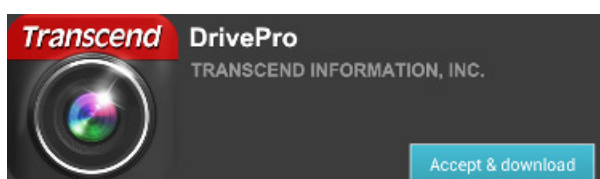

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η εφαρμογή θα εμφανίζεται στην αρχική οθόνη της συσκευής σας. Για να ξεκινήσετε τη χρήση της εφαρμογής, θα πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο του DrivePro.

Σύνδεση με το DrivePro χρησιμοποιώντας συσκευές iOS και Android |

Για σύνδεση με το ασύρματο δίκτυο του DrivePro χρησιμοποιώντας τη συσκευή iOS/Android σας,

(Στο DrivePro)

1. Κατά τη διάρκεια εγγραφής βίντεο, πιάστε το πλήκτρο Wi-Fi  του DrivePro για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi.



2. Όταν εμφανίζεται το εικονίδιο , μπορείτε να συνδέσετε τις κινητές συσκευές σας στο δίκτυο του DrivePro.
3. Αφού ενεργοποιήσετε το Wi-Fi, περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί το σήμα του.

(Σε συσκευές iOS)

4. Πιέστε **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια **Wi-Fi**.
5. Στο **Επιλέξτε Δίκτυο ...** επιλέξτε **DrivePro**.
6. Πληκτρολογήστε κλειδί ασφάλειας: **"12345678"**

(Σε συσκευές Android)

4. Πιέστε **Ρυθμίσεις**, και στη συνέχεια **Wi-Fi**.
5. Στο **Wi-Fi**, επιλέξτε **DrivePro**.
6. Πληκτρολογήστε κλειδί ασφάλειας: **"12345678"**

Για να αλλάξετε το όνομα δικτύου (SSID) και το κλειδί ασφάλειας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής **DrivePro App** στη συσκευή **iOS** ή **Android** σας. Δείτε παρακάτω για περισσότερες λεπτομέρειες.


Όταν είστε συνδεδεμένοι με το DrivePro, η κινητή συσκευή σας δεν θα έχει πρόσβαση στο Internet. Επιπλέον, τα πλήκτρα που βρίσκονται στο DrivePro δεν θα λειτουργούν και θα εμφανίζεται η ακόλουθη οθόνη:



Χρήση της εφαρμογής DrivePro App σε συσκευές iOS και Android |

Αφού ανοίξετε την εφαρμογή DrivePro App και συνδεθείτε στο δίκτυο του DrivePro, εμφανίζεται η οθόνη ζωντανού βίντεο με οριζόντιο προσανατολισμό.

Μπορείτε να δείτε ζωντανό βίντεο, τη μορφή εγγραφής, την κατάσταση του μικροφώνου, την τρέχουσα ώρα και την κατάσταση εγγραφής.

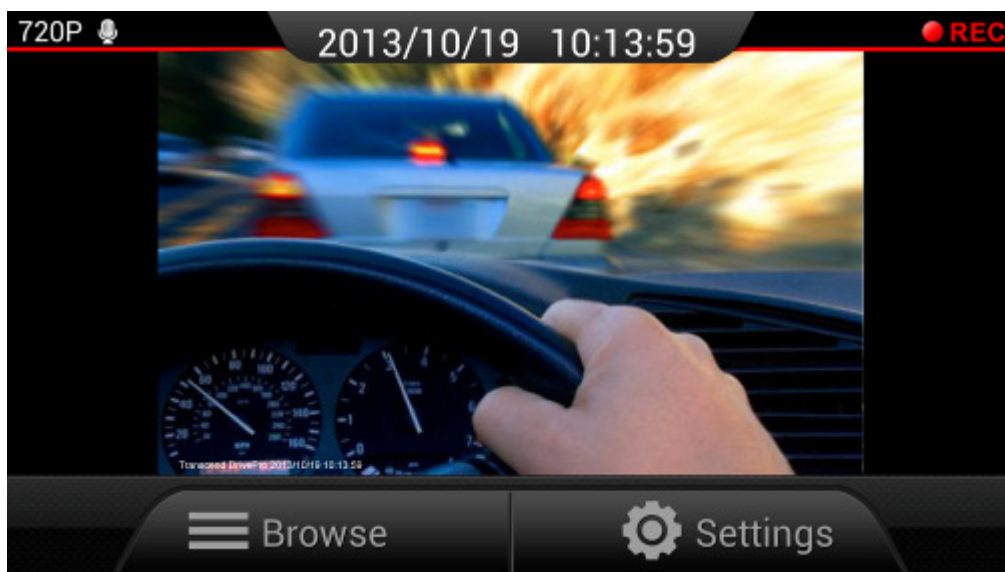


Εξερεύνηση αρχείων

1. Στην κεντρική σελίδα της εφαρμογής DrivePro, πιάστε **Εύρεση**.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφού πιάσετε **Εύρεση**, το DrivePro θα σταματήσει αυτόματα την εγγραφή. Για να συνεχίσετε ξανά την εγγραφή, θα πρέπει να μεταβείτε πίσω στη σελίδα ζωντανής προβολής. Το DrivePro θα ξεκινήσει αυτόματα την εγγραφή.

2. Πιέστε το εικονίδιο  για να δείτε τα Κανονικά αρχεία βίντεο ή πιέστε το εικονίδιο  για να δείτε τα αρχεία Επείγουσας Εγγραφής.

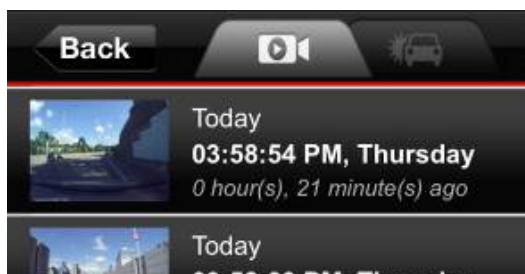

Κανονικά αρχεία βίντεο

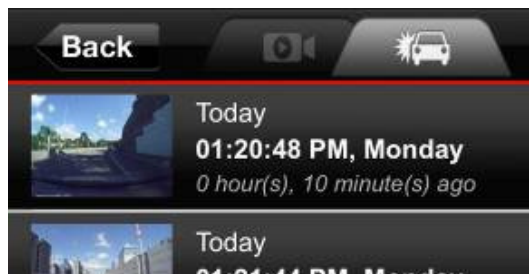

Αρχεία Επείγουσας Εγγραφής

■ Αναπαραγωγή Βίντεο

Πιέστε στο εικονίδιο μικρογραφίας του επιθυμητού βίντεο.

- **Για iOS:** Το επιλεγμένο αρχείο θα αναπαραχθεί αυτόματα.
- **Για Android:** Το επιλεγμένο αρχείο θα αναπαραχθεί αυτόματα.

iOS: Video Player




Android: Video Player



■ Λήψη Βίντεο

1. Πιέστε στο κείμενο πληροφοριών δίπλα από την μικρογραφία του επιθυμητού βίντεο για να εμφανιστεί η μπάρα λειτουργιών.

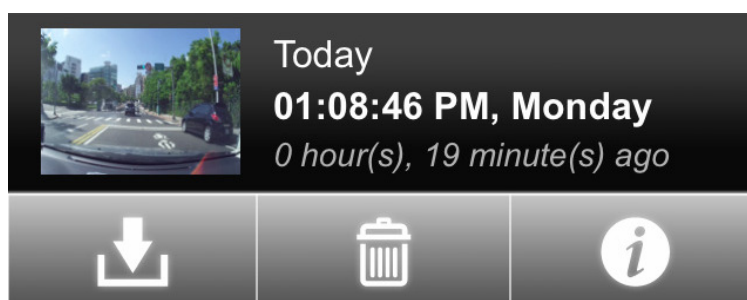

Μπάρα λειτουργιών

2. Από τη μπάρα λειτουργιών, πιέστε το εικονίδιο λήψης .
- **Για iOS:** Το αρχείο θα ληφθεί στο Camera Roll της συσκευής iOS.
 - **Για Android:** Το αρχείο θα ληφθεί στο φάκελο /sdcard/DrivePro της συσκευής Android.
- Σημείωση:** Μπορείτε να αλλάξετε το φάκελο λήψης σε συσκευές Android device μέσω των Ρυθμίσεων.

■ Διαγραφή Βίντεο


1. Πιέστε στο κείμενο πληροφοριών δίπλα από την μικρογραφία του επιθυμητού βίντεο για να εμφανιστεί μπάρα λειτουργιών.
2. Από τη μπάρα λειτουργιών, πιέστε το εικονίδιο διαγραφής .
3. Πιέστε **OK** για να διαγράψετε το αρχείο.

■ Προβολή Πληροφοριών Βίντεο

1. Πιέστε στο κείμενο πληροφοριών δίπλα από την μικρογραφία του επιθυμητού βίντεο για να

εμφανιστεί η μπάρα λειτουργιών.

2. Από τη μπάρα λειτουργιών, πιέστε το εικονίδιο πληροφοριών  για να δείτε την ημερομηνία, το μέγεθος και τη διάρκεια του βίντεο.

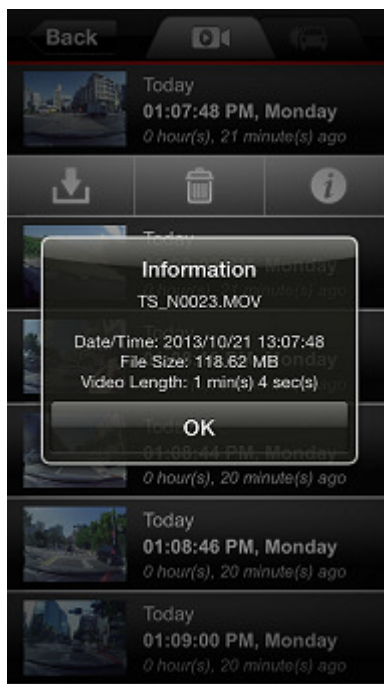

Πληροφορίες αρχείου

Ρυθμίσεις


Στο μενού Ρυθμίσεις, μπορείτε να πραγματοποιήσετε διάφορες ρυθμίσεις βίντεο όπως η ανάλυση των βίντεο και η διάρκεια εγγραφής. Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε άλλες ρυθμίσεις που αφορούν τη συσκευή όπως η ημερομηνία/ ώρα και η ευαισθησία του G-Sensor.

1. Στην εφαρμογή DrivePro, πιέστε **Ρυθμίσεις**.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφού πιέσετε **Ρυθμίσεις**, το DrivePro θα σταματήσει αυτόματα την εγγραφή. Για να συνεχίσετε ξανά την εγγραφή, θα πρέπει να μεταβείτε πίσω στη σελίδα ζωντανής προβολής. Το DrivePro θα ξεκινήσει αυτόματα την εγγραφή.

2. Πιέστε στο επιθυμητό αντικείμενο για να δείτε περισσότερες επιλογές.

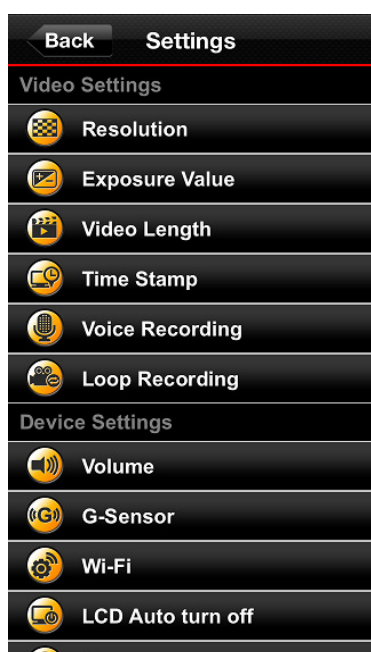

Ρυθμίσεις – Ρυθμίσεις Βίντεο

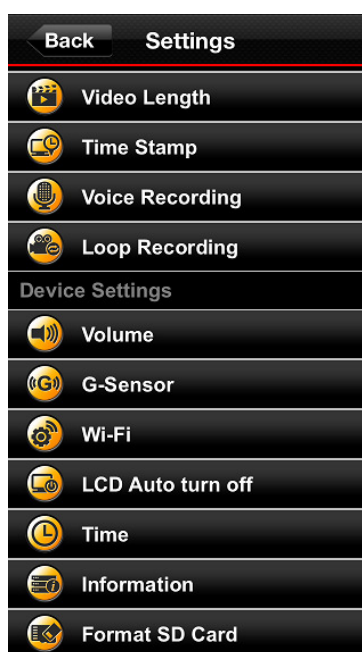

Ρυθμίσεις – Ρυθμίσεις Συσκευής

■ Ρυθμίσεις Βίντεο

Επιλογή του μενού	Περιγραφή
 Ανάλυση	Επιλογή ανάλυσης/ ποιότητας εγγραφής βίντεο.
 Έκθεση	Αύξηση/ Μείωση της Έκθεσης των βίντεο.
 Διάρκεια Βίντεο	Ρύθμιση της μέγιστης διάρκειας εγγραφής βίντεο.
 Ετικέτα Ώρας	Προσθήκη της ετικέτας ώρας στα βίντεο.

 Ηχογράφηση	Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση του μικροφώνου κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
 Συνεχής Εγγραφή	Όταν γεμίσει η κάρτα μνήμης τα νεότερα αρχεία βίντεο θα αντικαθιστούν τα παλαιότερα.

■ Ρυθμίσεις Συσκευής

Επιλογή του μενού	Περιγραφή
 Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του ηχείου.
 G-Sensor	Ρύθμιση της ευαισθησίας του G-Sensor.
 Wi-Fi	Επιλογή νέου ονόματος δικτύου (SSID) και κλειδιού ασφαλείας WPA2. Η μέθοδος ασφάλειας WPA2 είναι ενεργοποιημένη εργοστασιακά (εργοστασιακό κλειδί ασφαλείας '12345678'). Σας συμβουλεύουμε να αλλάξετε το SSID και το κλειδί ασφαλείας ώστε να διαφοροποιήσετε το DrivePro σας από άλλα που μπορεί να μεταδίδουν στην ίδια περιοχή. Σημείωση: SSID πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 χαρακτήρα μακρά και όχι περισσότερο από 32 χαρακτήρες. Και το κλειδί πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 χαρακτήρες και όχι περισσότερους από 32 χαρακτήρες. Όλοι οι χαρακτήρες ASCII είναι αποδεκτές..
 Αυτόματη Απενεργοποίηση Οθόνης	Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αυτόματης απενεργοποίησης της οθόνης αφότου αρχίσει η εγγραφή.
 Ρυθμίσεις Ημερομηνίας/ Ώρας	Ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας/ ώρας.
 Θέση λήψης (Μόνο για Android)	Επεξεργασία της θέσης λήψης των βίντεο (για συσκευές Android).
 Βοήθεια	Προβολή της Βοήθειας.
 Πληροφορίες	Δείχνει πληροφορίες σχετικά με το DrivePro όπως το firmware, τη χωρητικότητα της κάρτας και τον ελεύθερο χώρο.
 Διαμόρφωση Κάρτας	Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης microSD.


Μεταφορά Αρχείων σε Υπολογιστή |

Για μεταφορά αρχείων μεταξύ της κάρτας μνήμης του DrivePro και του υπολογιστή σας:

Επιλογή 1: Βγάλτε την κάρτα μνήμης microSD έξω από το DrivePro και χρησιμοποιήστε ένα συμβατό card reader (μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης) για μεταφορά αρχείων στον υπολογιστή σας.

Επιλογή 2:

1. Τοποθετήστε κάρτα μνήμης στο DrivePro.
2. Συνδέστε το μικρό βύσμα του καλωδίου USB στη θύρα Mini-B USB που βρίσκεται στα δεξιά του DrivePro.
3. Συνδέστε το μεγάλο βύσμα του καλωδίου σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB στο σταθερό ή φορητό υπολογιστή σας.

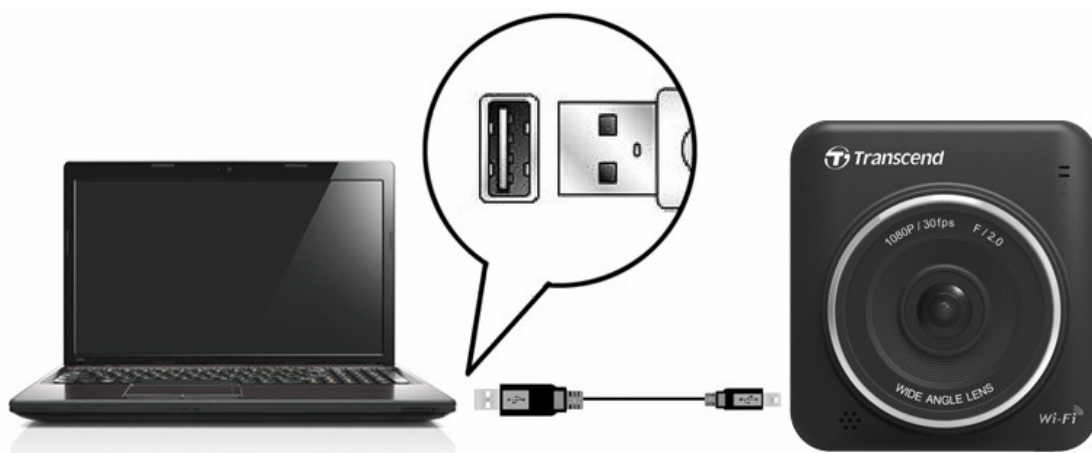

Το DrivePro θα εντοπιστεί αυτόματα από τον υπολογιστή σας:



■ Windows® XP, Vista, 7 και 8

Δεν απαιτούνται οδηγοί για τη σύνδεση του DrivePro με τον σταθερό ή φορητό υπολογιστή σας. Τα λειτουργικά συστήματα Windows® έχουν ενσωματωμένους οδηγούς για υποστήριξη του DrivePro. Αφού πραγματοποιήσετε επιτυχή σύνδεση, θα εμφανιστεί ένας νέος **Αφαιρούμενος Δίσκος** που θα αντιστοιχεί στο DrivePro. Θα εμφανιστεί και στο παράθυρο **Ο Υπολογιστής μου**. Επίσης θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο Ασφαλούς Κατάργησης Συσκευών Υλικού  στο χώρο ειδοποιήσεων των Windows.


名稱	類型	大小總計	可用空間
硬碟 (2)			
本機磁碟 (C:)	本機磁碟	87.7 GB	36.7 GB
本機磁碟 (D:)	本機磁碟	377 GB	347 GB
裝置中含有卸除式存放裝置 (2)			
DVD RW 磁碟機 (E:)	CD 光碟機		
TRANSCEND (I:)	抽取式磁碟	29.4 GB	860 MB

*Σημείωση: Το γράμμα (I:) είναι ενδεικτικό— το γράμμα στο παράθυρο “Ο υπολογιστής μου” μπορεί να διαφέρει.

Το DrivePro είναι έτοιμο για μεταφορά δεδομένων, όπως οποιοδήποτε εξωτερικό αποθηκευτικό μέσο. Για μεταφορά βίντεο, απλά σύρετε και αποθέστε τα επιθυμητά αρχεία από/ προς το φάκελο που αντιστοιχεί στο DrivePro.

Ασφαλής κατάργηση του DrivePro (από τα Windows):

1. Πιέστε μία φορά στο εικονίδιο **Ασφαλούς Κατάργησης Συσκευών Υλικού**  στο χώρο ειδοποιήσεων των Windows.
2. Θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο **Ασφαλούς Κατάργησης Συσκευών Υλικού**. Επιλέξτε το για συνέχεια.
3. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα, “Η συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB μπορεί να αφαιρεθεί από τον υπολογιστή σας με ασφάλεια.” Αποσυνδέστε το DrivePro από τη θύρα USB αφού εμφανιστεί αυτό το μήνυμα.

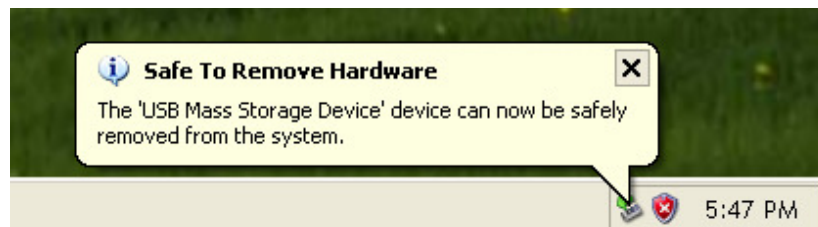

■ Mac® OS X 10.8.2 ή μεταγενέστερα

Δεν απαιτούνται οδηγοί. Συνδέστε το DrivePro σε κάποια διαθέσιμη θύρα USB και ο υπολογιστής θα το εντοπίσει αυτόματα.



Ασφαλής κατάργηση του DrivePro (από Mac OS):

Σύρετε και αποθέστε το εικονίδιο του DrivePro στον κάδο απορριμμάτων και στη συνέχεια αποσυνδέστε το DrivePro από τη θύρα USB.



- 1. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Για να αποφύγετε απώλεια δεδομένων, πάντα να ακολουθείτε τις σωστές διαδικασίες ασφαλούς κατάργησης όταν αποσυνδέετε το DrivePro από τον υπολογιστή σας.
- 2.** Όταν το DrivePro είναι συνδεδεμένο με υπολογιστή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη μεταφορά αρχείων. Δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπόλοιπες λειτουργίες του DrivePro. Παρακαλούμε αποσυνδέστε το DrivePro από τον υπολογιστή για να συνεχίσετε την κανονική λειτουργία.
- 3. ΠΟΤΕ** να μην χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία “διαμόρφωση” ή “αρχικοποίηση δίσκου” όταν είναι συνδεδεμένο το DrivePro με τον υπολογιστή σας, ακόμη και αν δείτε κάποιο σχετικό παράθυρο προτροπής.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων |

Αν δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα με το DrivePro, ελέγξτε πρώτα την ακόλουθη λίστα αντιμετώπισης προβλημάτων πριν το στείλετε για επισκευή. Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή με το τοπικό γραφείο της Transcend. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στις Συχνές Ερωτήσεις στην ιστοσελίδα μας. Για θέματα Hardware, διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

■ Το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή μου δεν μπορεί να εντοπίσει το DrivePro

Ελέγξτε τα εξής:

1. Είναι καλά συνδεδεμένο το DrivePro στη θύρα USB; Αν όχι, αποσυνδέστε το και συνδέστε το ξανά. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει και τις δύο άκρες του καλωδίου USB όπως εικονίζεται στο Εγχειρίδιο Χρήσης.
2. Μήπως έχετε συνδέσει το DrivePro στο πληκτρολόγιο Mac; Αν ναι, αποσυνδέστε το και συνδέστε το ξανά σε άλλη θύρα USB του Mac σας, εκτός από αυτές του πληκτρολογίου.
3. Είναι ενεργοποιημένες οι θύρες USB του υπολογιστή; Αν όχι, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσεως του υπολογιστή σας (ή του motherboard) για να τις ενεργοποιήσετε.

■ Χρησιμοποιούσα το DrivePro, αλλά τώρα τα πλήκτρα δεν αποκρίνονται (καθυστερεί/ δεν αποκρίνεται)

Αποσυνδέστε και συνδέστε ξανά το τροφοδοτικό στο DrivePro.

■ Το DrivePro δεν μπορεί να διαβάσει βίντεο από την κάρτα μνήμης μου

1. Τα επεξεργασμένα και αλλοιωμένα βίντεο δεν μπορούν να εμφανιστούν σωστά στο DrivePro.
2. DrivePro παίζουν μόνο τα αρχεία που δημιουργούνται από DrivePro.

■ Γιατί χάνεται η ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσω το DrivePro για μεγάλο χρονικό διάστημα;

Αν το DrivePro δεν είναι συνδεδεμένο σε τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα, η ενσωματωμένη μπαταρία θα αδειάσει. Συνήθως, το DrivePro μπορεί να διατηρήσει τα δεδομένα ημερομηνίας και ώρας για 4 μέρες χωρίς εξωτερική τροφοδοσία.

■ Γιατί δεν συμβαίνει τίποτα όταν πιάζω το πλήκτρο “Επείγουσας Εγγραφής”;

Η επείγουσα εγγραφή λειτουργεί μόνο όταν το DrivePro είναι σε κατάσταση εγγραφής.

■ Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω το Wi-Fi;

Κατά τη διάρκεια εγγραφής βίντεο, πιάστε το πλήκτρο Wi-Fi για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi.

■ Δεν μπορώ να δω το δίκτυο του DrivePro στη συσκευή μου

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τη συνδεσιμότητα Wi-Fi στη συσκευή σας. Επίσης, να περιμένετε περίπου 10 δευτερόλεπτα αφού ενεργοποιήσετε το Wi-Fi, μέχρι να εμφανιστεί το δίκτυο.

■ Δεν μπορώ να συνδεθώ ασύρματα στο δίκτυο του DrivePro

Απενεργοποιήστε το DrivePro, τοποθετήστε ξανά την κάρτα microSD και στη συνέχεια ενεργοποιήστε το ξανά. Παρακαλούμε να ελέγξετε τον αριθμό των συσκευών που είναι συνδεδεμένες ταυτόχρονα στο DrivePro. Μόνο μία συσκευή μπορεί να είναι συνδεδεμένη στο DrivePro τη φορά.

■ Έχω ξεχάσει το όνομα του δικτύου Wi-Fi και/ ή τον κωδικό. Τι μπορώ να κάνω;

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων από το μενού Ρυθμίσεων του DrivePro. Το εργοστασιακό όνομα δικτύου (SSID) και ο κωδικός επανέρχονται στις εργοστασιακές τιμές τους. SSID: “**DrivePro**”, κωδικός: “**12345678**”.

■ **Πόσες συσκευές μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στο DrivePro;**

Μόνο μία συσκευή μπορεί να συνδεθεί ασύρματα στο DrivePro τη φορά.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά |

Οθόνη:	2.4 "έγχρωμη οθόνη LCD
Θύρα USB:	USB2.0
Αποθηκευτικός χώρος:	MicroSD, 8GB/16GB/32GB (Class 6 ή παραπάνω)
Πλήκτρα ελέγχου:	4 πλήκτρα λειτουργιών 1 πλήκτρο επείγουσας εγγραφής 1 πλήκτρο επαναφοράς
Διαστάσεις:	67mm x 72mm x 34.3mm
Βάρος:	84γρ
Τροφοδοσία:	DC12V ~ 24V εισόδου Έξοδος DC5V / 1A
Θερμοκρασία Λειτουργίας:	0°C (32°F) ~ 65°C (148°F)
Μορφές Βίντεο:	H.264 (MOV: μέχρι 1920x1080 30fps)
Φακός	F/2.0, 160 ° ευρεία γωνία
Ποσοστό επίλυσης / Frame	Full HD (1920 x 1080) 30fps HD (1280 x 720) 30fps
Διασύνδεση δικτύου	WiFi 802.11b/g/n
Πιστοποιήσεις:	CE, FCC, BSMI, C-Tick, KC
Εγγύηση:	2 έτη

Ανακύκλωση και Προστασία του Περιβάλλοντος |



Ανακύκλωση του προϊόντος (WEEE): Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με υλικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορείτε να ανακυκλώσετε και να ξαναχρησιμοποιήσετε. Όταν δείτε το παραπάνω σύμβολο, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την κοινοτική οδηγία 2002/96/EC:

Δεν θα πρέπει να το πετάξετε μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κείμενους κανόνες διαχείρισης απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Η σωστή απόρριψη του προϊόντος σας θα βοηθήσει ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.



Απόρριψη μπαταρίας: Το προϊόν σας περιέχει ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία που καλύπτεται από την κοινοτική οδηγία 2006/66/EC και δεν θα πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.

Παρακαλούμε να πληροφορηθείτε σχετικά με τους κείμενους κανόνες περισυλλογής αχρήστων μπαταριών. Η σωστή απόρριψη της μπαταρίας σας θα βοηθήσει ώστε να προληφθούν τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία.

Για προϊόντα που περιέχουν ενσωματωμένες μπαταρίες που δεν μπορεί να αλλαχθούν: Η αφαίρεση (ή η απόπειρα αφαίρεσης) των μπαταριών ακυρώνει την εγγύηση. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνει μόνο στη λήξη της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Federal Communications Commission (FCC) Statement |

This device complies with Part 15 FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This Equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement:

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the part responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Περιορισμένη Εγγύηση Transcend Δύο Ετών |

Αυτό το προϊόν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση για δύο χρόνια από την ημερομηνία αγοράς. Απαιτείται η απόδειξη αγοράς που να αναγράφει την ημερομηνία αγοράς για να καλύπτεστε από την εγγύηση. Η Transcend θα εξετάσει το προϊόν και θα λάβει την απόφασή της για επισκευή ή αντικατάσταση. Η Transcend διατηρεί το δικαίωμα να παρέχει ένα επισκευασμένο προϊόν αντικατάστασης που να έχει την ίδια λειτουργικότητα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις η Transcend μπορεί να επιστρέψει το χρηματικό ποσό αγοράς του προϊόντος. Η απόφαση λαμβάνεται αποκλειστικά και μόνο από την Transcend και είναι τελική και δεσμευτική. Η Transcend έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να παράσχει έλεγχο, επισκευή ή αντικατάσταση για προϊόντα που είναι εκτός εγγύησης και θα υπάρξει χρέωση για προϊόντα εκτός εγγύησης.

Περιορισμοί

Τυχόν λογισμικό που παρέχεται μαζί με τη συσκευή δεν καλύπτεται από αυτή την εγγύηση. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει για οποιαδήποτε βλάβη του προϊόντος λόγω ατυχήματος, κακής χρήσης, (διαφορετική χρήση από αυτή που περιγράφεται στις οδηγίες, εκτός σκοπού της συσκευής κ.ά.τ.) λανθασμένης μεταχείρισης και εγκατάστασης, τροποποίησης, φυσικών αιτίων (συμπεριλαμβανομένης παρατεταμένης έκθεσης σε υγρασία), ακατάλληλης χρήσης ή προβλημάτων σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα (συμπεριλαμβανομένης υπέρτασης, υπότασης ή αστάθειας ηλεκτρικού δικτύου). Επιπλέον, αν ανοίξετε ή πειραματιστείτε με το κάλυμμα του προϊόντος ή αν προκαλέσετε φυσική βλάβη, φθορά ή τροποποίηση στην επιφάνεια του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων όλων των ετικετών εγγύησης ή καλής ποιότητας, του σειριακού αριθμού και των ηλεκτρονικών αριθμών, η εγγύηση παύει να ισχύει. Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση μεταπώλησης της συσκευής Transcend και/ή αν κάποιος προσπαθήσει να καρπωθεί κέρδος από αυτή την εγγύηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια από την Transcend. Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για το ίδιο το προϊόν και δεν συμπεριλαμβάνει τυχόν ενσωματωμένα LCD πάνελ, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες και άλλα αξεσουάρ (όπως προσαρμογείς καρτών, καλώδια, ακουστικά, τροφοδοτικά και τηλεχειριστήρια).

Πολιτική εγγύησης Transcend

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.transcend-info.com/warranty για να δείτε την πολιτική εγγύησης της Transcend. Η χρήση της συσκευής συνεπάγεται με αποδοχή των όρων της πολιτικής εγγύησης της Transcend που μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Online δήλωση

Για πιο γρήγορη εξυπηρέτηση εντός εγγύησης, μπείτε στο www.transcend-info.com/register για να δηλώσετε τη συσκευή Transcend εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αγοράς.



Transcend Information, Inc.

www.transcend-info.com

*Το λογότυπο Transcend είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Transcend Information, Inc.
*Τα τεχνικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
*Όλα τα λογότυπα και σήματα είναι εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

GNU General Public License (“GPL”) Disclosure

Firmware incorporated into this product and/or software used for this product may include third party copyrighted software licensed under the GPL (hereinafter referred to as “GPL Software”). In accordance with the GPL, if applicable: 1) the source code for the GPL Software may be downloaded at no charge or obtained on CD for a nominal charge by calling Customer Support within three years of the date of purchase; 2) you may copy, re-distribute and/or modify the GPL Software under the terms of the GNU General Public License as below or any later version, which may be obtained at <http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>; 3) the GPL Software is distributed WITHOUT ANY WARRANTY, without even implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. The entire risk as to the quality and performance of the GPL Software is with you. Transcend does not provide any support for the GPL software.

End-User License Agreement (EULA)

Software license terms and conditions

1. **Generally.** Transcend Information, Inc. (“Transcend”) is willing to grant the following license to install or use the software and/or firmware (“Licensed Software”) pursuant to this End-User License Agreement (“Agreement”), whether provided separately or associated with a Transcend product (“Product”), to the original purchaser of the Product upon or with which the Licensed Software was installed or associated as of the time of purchase (“Customer”) only if Customer accepts all of the terms and conditions of this Agreement. PLEASE READ THESE TERMS CAREFULLY. USING THE SOFTWARE WILL CONSTITUTE CUSTOMER'S ACCEPTANCE OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED SOFTWARE.

2. **License Grant.** Transcend grants to Customer a personal, non-exclusive, non-transferable, non-distributable, non-assignable, non-sublicensable license to install and use the Licensed Software on the Product in accordance with the terms and conditions of this Agreement.

3. **Intellectual Property Rights.** As between Transcend and Customer, the copyright and all other intellectual property rights in the Licensed Software are the property of Transcend or its supplier(s) or licensor(s). Any rights not expressly granted in this License are reserved to Transcend.

4. **License Limitations.** Customer may not, and may not authorize or permit any third party to: (a) use the Licensed Software for any purpose other than in connection with the Product or in a manner inconsistent with the design or documentations of the Licensed Software; (b) license, distribute, lease, rent, lend, transfer, assign or otherwise dispose of the Licensed Software or use the Licensed Software in any commercial hosted or service bureau environment; (c) reverse engineer, decompile, disassemble or attempt to discover the source code for or any trade secrets related to the Licensed Software, except and only to the extent that such activity is expressly permitted by applicable law notwithstanding this limitation; (d) adapt, modify, alter, translate or create any derivative works of the Licensed Software; (e) remove, alter or obscure any copyright notice or other proprietary rights notice on the Licensed Software or Product; or (f) circumvent or attempt to circumvent any methods employed by Transcend to control access to the components, features or functions of the Product or Licensed Software.

5. **Copying.** Customer may not copy the Licensed Software except that one copy of any separate software component of the Licensed Software may be made to the extent that such copying is necessary for Customer's own backup purposes.

6. **Open Source.** The Licensed Software may contain open source components licensed to Transcend pursuant to the license terms specified as below,

5. GNU General Public License (GPL), the terms of which is currently available at

<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>;

6. GNU Lesser General Public License (LGPL), the terms of which is currently available at

<http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html>; and/or

7. Code Project Open License (CPOL), the terms of which is currently available at

<http://www.codeproject.com/info/cpol10.aspx>.

The above license terms will control solely with respect to the open source components. In the event that this Agreement conflicts with the requirements of the above one or more terms with respect to the use of the corresponding open source components, Customer agrees to be bound by such one or more license terms.

7. Disclaimer. TRANSCEND MAKES NO WARRANTY AND REPRESENTATIONS ABOUT THE SUITABILITY, RELIABILITY, AVAILABILITY, TIMELINESS, LACK OF VIRUSES OR OTHER HARMFUL COMPONENTS AND ACCURACY OF THE INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS CONTAINED WITHIN THE LICENSED SOFTWARE FOR ANY PURPOSE. ALL SUCH INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS ARE PROVIDED "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND. TRANSCEND HEREBY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS WITH REGARD TO THIS INFORMATION, LICENSED SOFTWARE, PRODUCTS, SERVICES AND RELATED GRAPHICS, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WORKMANLIKE EFFORT, TITLE, AND NON-INFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL TRANSCEND BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, ARISING OUT OF OR IN ANY WAY CONNECTION WITH THE USE, PERFORMANCE OR ACCURACY OF THE LICENSED SOFTWARE OR WITH THE DELAY OR INABILITY TO USE THE LICENSED SOFTWARE, OR THE PRODUCT WITH WHICH THE LICENSED SOFTWARE IS ASSOCIATED, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, NEGLIGENCE, STRICT LIABILITY OR OTHERWISE, EVEN IF TRANSCEND HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

8. Limitation of Liability. IN ANY CASE, TRANSCEND 'S LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE TOTAL AMOUNT ACTUALLY AND ORIGINALLY PAID AT RETAIL BY CUSTOMER FOR THE PRODUCT. The foregoing Disclaimer and Limitation of Liability will apply to the maximum extent permitted by applicable law. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the exclusions and limitations set forth above may not apply.

9. Termination. Transcend may, in addition to any other remedies available to Transcend, terminate this Agreement immediately if Customer breaches any of its obligations under this Agreement.

10. Miscellaneous. (a) This Agreement constitutes the entire agreement between Transcend and Customer concerning the subject matter hereof, and it may only be modified by a written amendment signed by an authorized executive of Transcend. (b) Except to the extent applicable law, if any, provides otherwise, this Agreement will be governed by the law of the Republic of China, excluding its conflict of law provisions. (c) If any part of this Agreement is held invalid or unenforceable, and the remaining portions will remain in full force and effect. (d) A waiver by either party of any term or condition of this Agreement or any breach thereof, in any one instance, will not waive such term or condition or any subsequent breach thereof. (e) Transcend may assign its rights under this Agreement without condition. (f) This Agreement will be binding upon and will inure to the benefit of the parties, their successors and permitted assigns.