



Manuel de l'utilisateur

2024/11 (v2.3)

Caméra Piéton DrivePro Body 40



Sommaire

- **1. Contenu de la boîte**
- **2. Démarrage**
 - **2-1 Boutons de fonctionnement**
 - **2-2 Descriptifs des boutons de fonctions**
 - **2-3 Tableau des indicateurs LED**
 - **2-4 Charger la DrivePro Body**
- **3. Enregistrement de vidéos**
 - **3-1 Mode Tampon**
 - **3-2 Mode Enregistrement**
 - **3-3 Enregistrement de vidéos avec les LED infrarouges**
- **4. Prendre des Photos**
- **5. Enregistrement Audio**
- **6. Fonctionnalité avancée**
 - **6-1 Synchronisation d'équipe par Bluetooth (Bluetooth Team Sync)**
- **7. Utiliser l'application DrivePro Body App**
 - **7-1 Téléchargement et installation de l'application DrivePro Body App**
 - **7-2 Connexion à l'application DrivePro Body App**
 - **7-3 Ecran d'accueil de l'application DrivePro Body App**
 - **7-4 Lecture de vidéos et navigation parmi les photos**
 - **7-5 Réglages**
 - **7-6 Historique de la localisation**
 - **7-7 Contrôlez votre DrivePro Body à l'aide de Siri**
- **8. Utiliser le logiciel DrivePro Body Toolbox**
 - **8-1 Configuration requise**
 - **8-2 Statut**
 - **8-3 Réglages**
 - **8-4 Outils**
 - **8-5 Gestionnaire de fichier**
 - **8-6 Détection intelligente**
 - **8-7 Preference**
- **9. Transfert de fichiers vers un ordinateur**
- **10. Station d'accueil (optionnel)**
- **11. Précautions d'utilisation**
- **12. Protection IP68**
- **13. Spécifications**

- **14. Questions et réponses**
- **15. Déclaration de conformité de l'UE**
- **16. Recyclage et considérations environnementales**
- **17. Politique de garantie**
- **18. Divulgation licence générale publique GNU (lic. GPL)**
- **19. Contrat de licence de l'utilisateur final (EULA)**
- **20. Déclaration FCC (Federal Communications Commission)**
- **21. Marque de conformité eurasienne (EAC)**

1. Contenu de la boîte

DrivePro Body 40



Câble USB Type-C vers Type-C




Câble USB Type-C vers Type-A



Clip rotatif 360° & Support Velcro













 **Note :** Lorsque vous retirez le corps du DrivePro Body du support, tirez du côté gauche et du côté droit. Lors du remontage, assurez-vous que le corps du DrivePro Body est bien fixé au support.

2. Démarrage

2-1 Boutons de fonctionnement



2-2 Descriptifs des boutons de fonctions

Bouton	Instruction	Description
 Bouton marche/arrêt	Appui long une fois	Mise en marche/arrêt
	Appui bref deux fois	Permet de basculer entre le mode tampon et le mode enregistrement. (Par défaut: mode tampon)
 Bouton de cliché instantané	Appui long une fois	Activer/désactiver les LED infrarouges.  Note : Le réglage par défaut de l'appui long sur le bouton d'instantané  permet d'activer ou de désactiver les "LED infrarouges". Cependant, vous pouvez le changer pour la fonction "enregistrement audio" par l'intermédiaire du logiciel DrivePro Body Toolbox.
	Appui bref une fois	Prendre un cliché instantané.
 Bouton marche/arrêt +  Bouton de cliché instantané	Appuyer pendant 5+ secondes	Réinitialiser, formater et éteindre l'appareil.  Note : Cette fonction est désactivée par défaut et peut être activée à l'aide du logiciel DrivePro Body Toolbox.  Avertissement : Toutes les données seront définitivement effacées.
Bouton d'état 	Appuyez pendant 5 secondes	Jumelage et connexion au Bluetooth.
	Appui bref une fois	Vérifier l'état de la batterie et de l'enregistrement.
Bouton d'assistance 	Appui long une fois	Activer/désactiver les voyants lumineux, l'avertisseur sonore et le vibreur (mode furtif)
	Appui bref deux fois	Activer/désactiver le microphone (mode silencieux)

2-3 Tableau des indicateurs LED

Vue du dessus 1



Indicateur de batterie

Enregistrement

LED	Statut	Définitions
●	Clignotement	Batterie faible

Connecté à un ordinateur / à une source d'alimentation

LED	Statut	Définitions
●	Fixe	Chargement

Vérification de l'état de la batterie

LED	Statut	Définitions
●	Fixe	> 67% restant
●	Fixe	31%-67% restant
●	Fixe	< 31% restant

Vue du dessus 2



Indicateur d'état

Mise sous tension

LED	Statut	Définitions
●	Fixe	Initialisation

Enregistrement

LED	Statut	Définitions
●	Clignotement	Mémoire presque pleine
●	Clignotement rapide	Appairage Bluetooth
	Clignotement	Positionnement GPS
	Fixe	Vérification de l'état en mode tampon
●	Clignotement	Vérification du statut en mode Enregistrement
	Fixe	Mode silencieux (Microphone éteint)

Connecté à l'ordinateur

LED	Statut	Définitions
●	Clignotement	Transfert de données

Vue de devant



Indicateur
d'enregistrement

LED	Statut	Définitions
●	Clignotement	Mise sous tension
	Fixe	Mode tampon
●	Clignotement	Mode d'enregistrement
	Fixe	Navigateur/connecté à l'ordinateur

2-4 Charger la DrivePro Body

Avant l'utilisation, assurez-vous que la batterie soit complètement chargée. Chargez la DrivePro Body à l'aide de l'adaptateur ou en connectant le câble USB à l'ordinateur. Un voyant LED orange fixe est visible pendant la charge et s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.

Pour charger la DrivePro Body, vous pouvez au choix :

- Connecter le câble USB au DrivePro Body 40 et à une prise murale en utilisant l'adaptateur 5V/2A (en option).
- Connecter le câble USB au DrivePro Body 40 et à un ordinateur.
- Connectez la DrivePro Body à la station d'accueil Transcend (en option).



"AVERTISSEMENT"

N'utilisez pas de câble USB non-original pour charger l'appareil.




"Note"


La température idéale de chargement varie entre 10°C et 40°C et de l'alimentation de sortie de DC 5V/2A.

3. Enregistrement de vidéos


3-1 Mode Tampon

L'enregistrement en mode tampon permet d'économiser de l'espace de stockage car les fichiers ne sont pas enregistrés dans la mémoire interne.

Pour mettre sous tension et démarrer le mode Tampon (par défaut), appuyez longuement sur le bouton **marche/arrêt**  ; vous entendrez 1 bip; l'indicateur d'enregistrement clignotera en bleu lors de la mise sous tension et sera fixe en mode tampon.

Pour éteindre, appuyez de nouveau longuement sur le bouton **marche/arrêt**  vous entendrez 1 bip, le voyant LED s'éteindra ensuite.

Pour passer du mode Tampon au mode Enregistrement, appuyez rapidement deux fois sur le bouton **marche/arrêt**  , vous entendrez 2 bips.

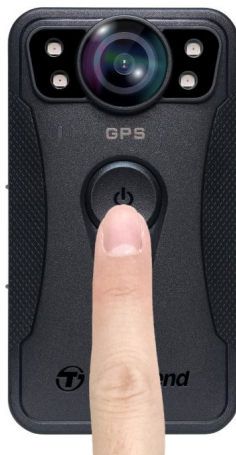



"Note"

La longueur de la vidéo mise en mémoire tampon est réglable via la boîte à outils DrivePro Body.

3-2 Mode Enregistrement

Lorsqu'un incident se produit, passez en mode Enregistrement. Le fichier en cours d'enregistrement, ainsi que jusqu'à 2 minutes d'enregistrement qui précèdent l'incident, sera ensuite stocké dans la mémoire interne.

Pour démarrer le mode Enregistrement, appuyez deux fois rapidement sur le bouton **marche/arrêt**  pendant que Le DrivePro Body 40 est en mode tampon. Vous entendrez deux bips et l'indicateur d'enregistrement clignotera en rouge. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau longuement sur le bouton **marche/arrêt** . Après avoir entendu un bip, le voyant lumineux et l'appareil s'éteignent.

Les fichiers vidéo enregistrés en mode Enregistrement sont sauvegardés dans le dossier "VIDEO" et seront écrasés avec l'enregistrement en boucle activé.


Le DrivePro Body 40 enregistre automatiquement les fichiers vidéo toutes les 3 minutes (La durée d'enregistrement par défaut est de 3 minutes).



"Note"

Cette fonction est désactivée par défaut et peut être enclenchée en utilisant le logiciel DrivePro Body Toolbox.

3-3 Enregistrement de vidéos avec les LED infrarouges

La nuit ou dans des conditions de faible luminosité, le DrivePro Body 40 activera automatiquement le mode LED infrarouge ; les quatre LED infrarouges s'allumeront. Vous pouvez également appuyer longuement sur le bouton de **cliché instantané**  pour activer/désactiver manuellement le mode LED infrarouge. Veuillez maintenir le DrivePro Body 40 à au moins 1 mètre de l'objet afin d'éviter toute erreur d'interprétation de la luminosité due à la réflexion infrarouge à courte distance.



"Note"

- Les vidéos enregistrées avec des LED infrarouges sont en noir et blanc.
- Dans l'obscurité totale (0 lux), les LED infrarouges peuvent détecter des objets en mouvement à une distance effective de 10 mètres.

4. Prendre des Photos

Pour prendre des photos pendant l'enregistrement, appuyez rapidement sur le bouton de **cliché instantané** ● , vous entendrez 1 bip signifiant que la photo a été prise. Les photos sont enregistrées dans le dossier "PHOTO".




"Note"

Les photos prises avec les LED infrarouges seront en noir et blanc.

5. Enregistrement Audio

Pour lancer le mode d'enregistrement audio, appuyez longuement sur le bouton de **cliché instantané** . Les fichiers d'enregistrement audio sont sauvegardés dans le dossier "AUDIO".

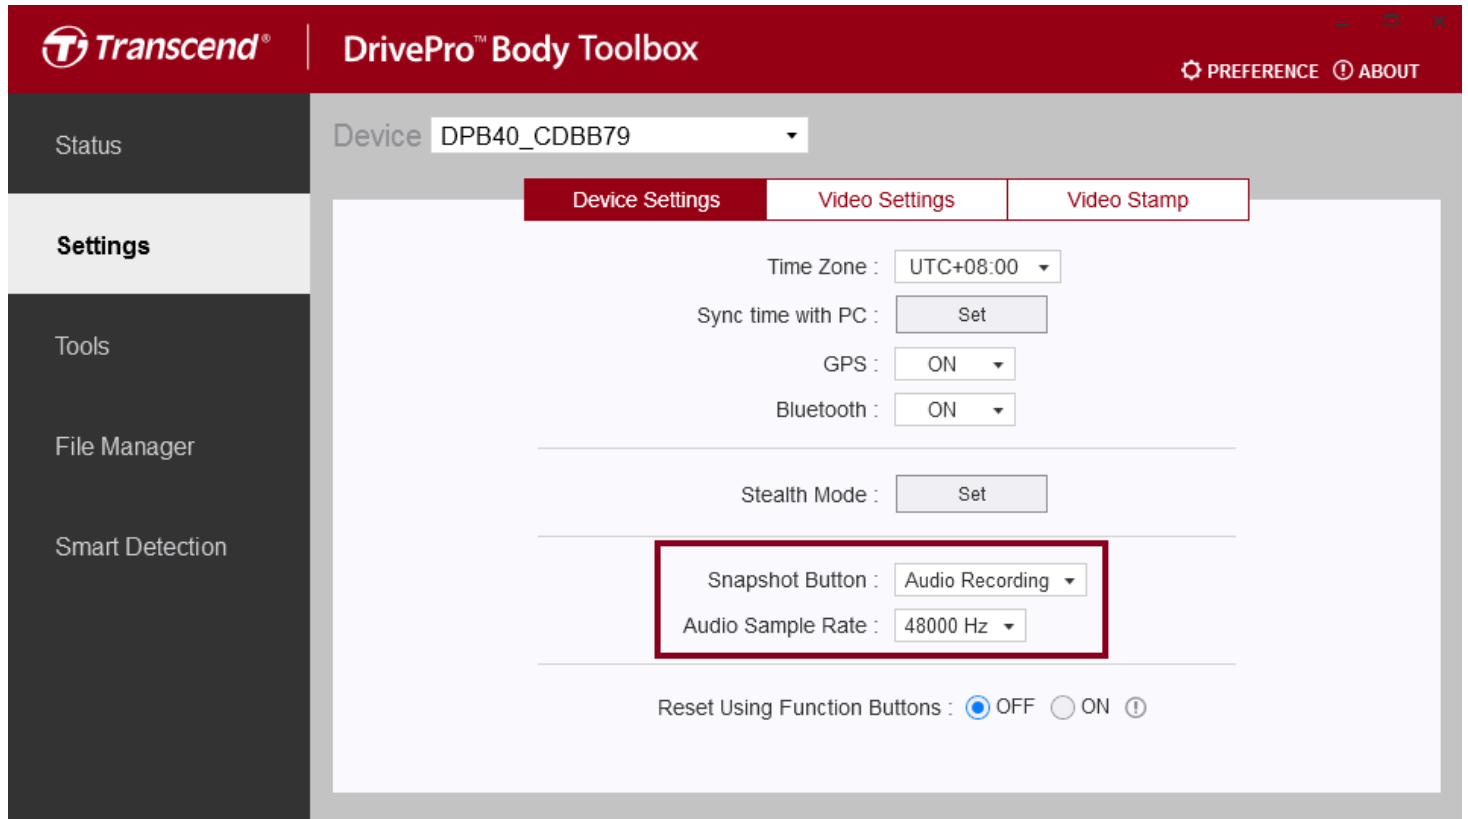

"Note"

- Lorsqu'il est connecté à l'application DrivePro Body, l'enregistrement audio est désactivé et l'appareil passe automatiquement en mode enregistrement.
- Plus le taux d'échantillonnage audio est élevé, meilleure est la qualité du son.

6. Fonctionnalité avancée

6-1 Synchronisation d'équipe par Bluetooth (Bluetooth Team Sync)

La fonction "Bluetooth Team Sync" est basée sur la technologie Bluetooth. Dans la portée Bluetooth, lorsqu'une caméra corporelle passe en mode enregistrement, les autres caméras corporelles de la même équipe passent également du mode mémoire tampon au mode enregistrement. En outre, la fonction de réveil rapide Bluetooth permet aux autres caméras de l'équipe de s'allumer à partir d'un état éteint et de commencer à enregistrer simultanément.



"Note"

- Synchronisation d'équipe par Bluetooth (Bluetooth Team Sync) est désactivé par défaut et peut être activé à l'aide du logiciel DrivePro Body Toolbox.
- La synchronisation d'équipe Bluetooth est disponible sur DrivePro Body 30, 40, 60 et 70.
- Le réveil rapide Bluetooth est disponible sur DrivePro Body 40 et 60.

7. Utiliser l'application DrivePro Body App

Développée pour les appareils iOS et Android, l'application DrivePro Body vous permet de regarder des vidéos en direct et de régler les paramètres de la caméra sans fil sur vos appareils intelligents.



DrivePro Body App



7-1 Téléchargement et installation de l'application DrivePro Body App


1. Recherchez DrivePro Body App sur l'App Store ou Google Play.
2. Téléchargez et installez l'application [DrivePro Body](#).


Une fois l'installation terminée, l'application s'affichera sur l'écran d'accueil de votre appareil.

7-2 Connexion à l'application DrivePro Body App


1. Tapez "DrivePro Body" et activez le Bluetooth. Sélectionnez **DrivePro Body 40** dans l'application.





2. Mettez la DrivePro Body sous tension en appuyant longuement sur le bouton **marche/arrêt** . Appuyez sur **Next** pour continuer.

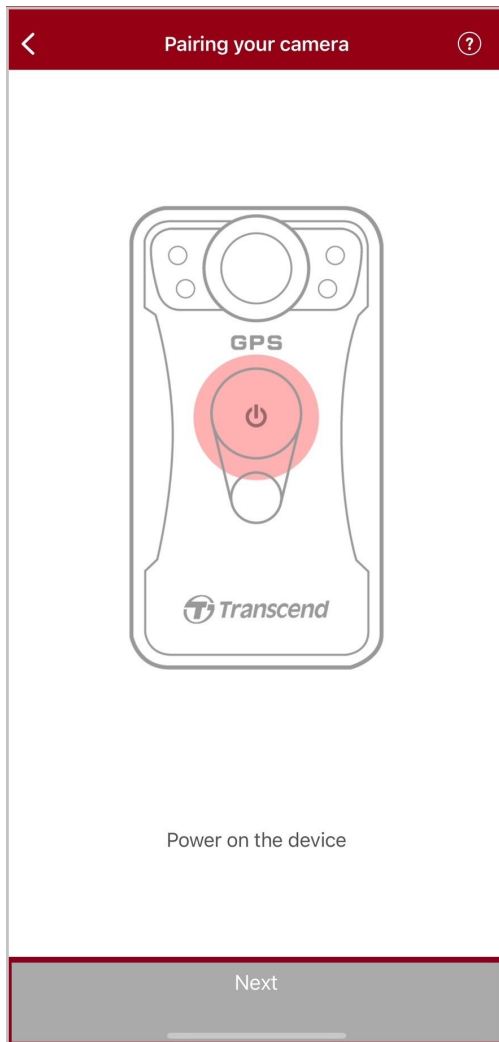

3. Appuyez longuement sur le bouton de statut jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Appuyez sur **Connexion** dans l'application pour vous connecter au Bluetooth. Après avoir entendu 3 bips, vous pouvez maintenant prendre des photos instantanées, changer de mode d'enregistrement ou ajuster les paramètres via l'application.

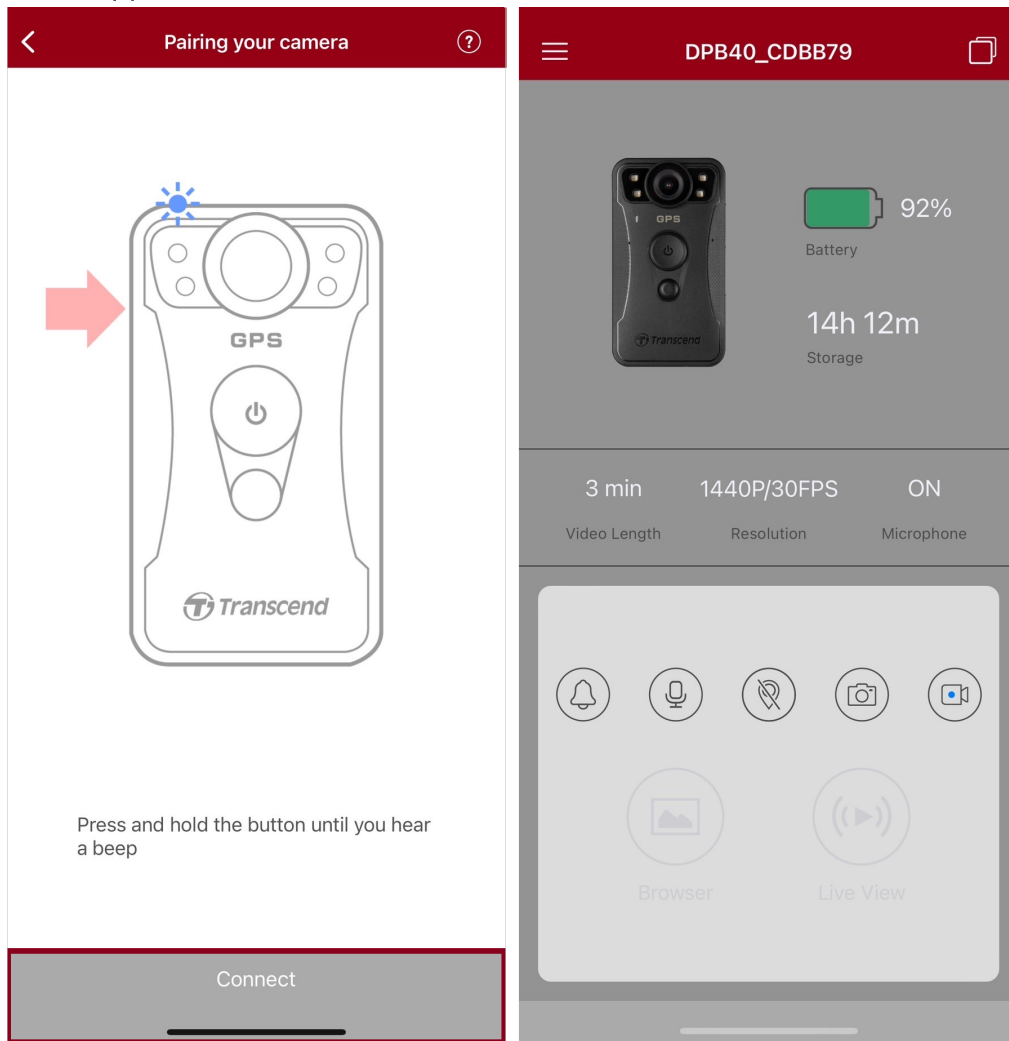


4. Appuyez sur “ **Navigateur** ” ou “ **Vue en direct** ” puis connectez-vous au Wi-Fi “DPB40_XXXXXX” avec le mot de passe par défaut “12345678”.

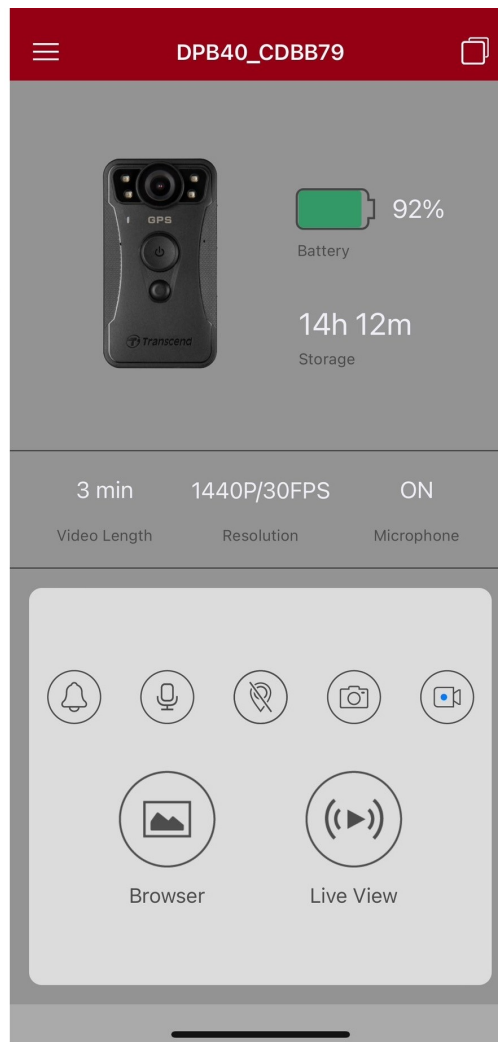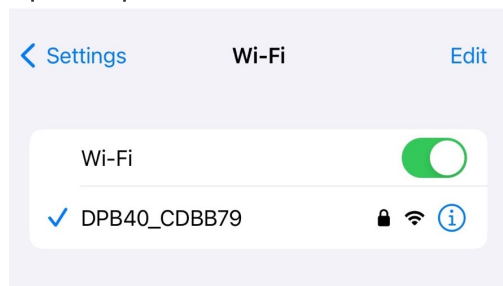

 **"Note"**

Nous recommandons de modifier le mot de passe Wi-Fi du DrivePro Body la première fois que vous vous connectez à l'application.

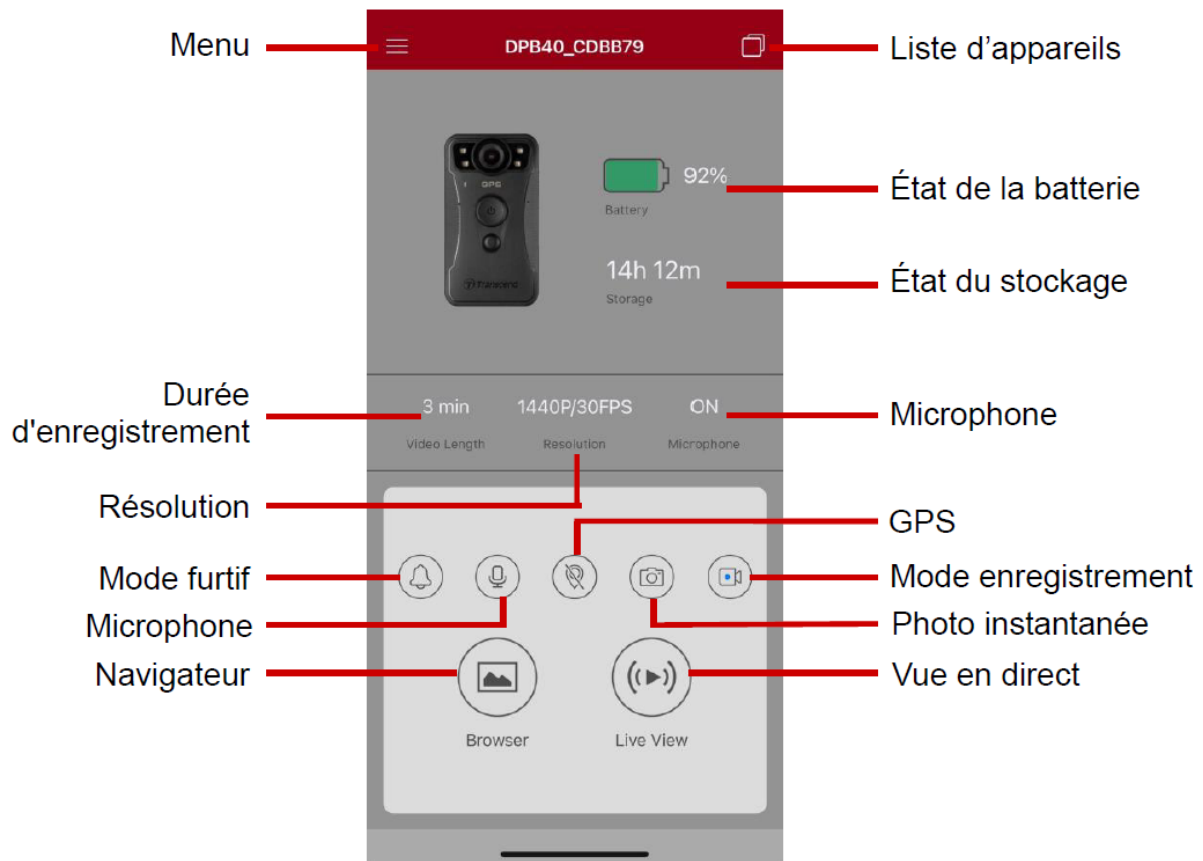

7-3 Ecran d'accueil de l'application DrivePro Body App




"Note"

La caméra arrête l'enregistrement lorsque vous appuyez sur **Navigateur** ou **Paramètres** dans l'application DrivePro Body App, et la LED avant devient rouge fixe.

7-4 Lecture de vidéos et navigation parmi les photos

1. Pour lire des vidéos et parcourir des photos, appuyez sur **Navigateur** dans la page d'accueil ou appuyez sur  en haut à gauche de l'écran de l'application puis appuyez sur  DrivePro™ Body .
2. Appuyez sur les icônes en bas pour regarder des vidéos, parcourir les photos ou écouter des enregistrements audios.

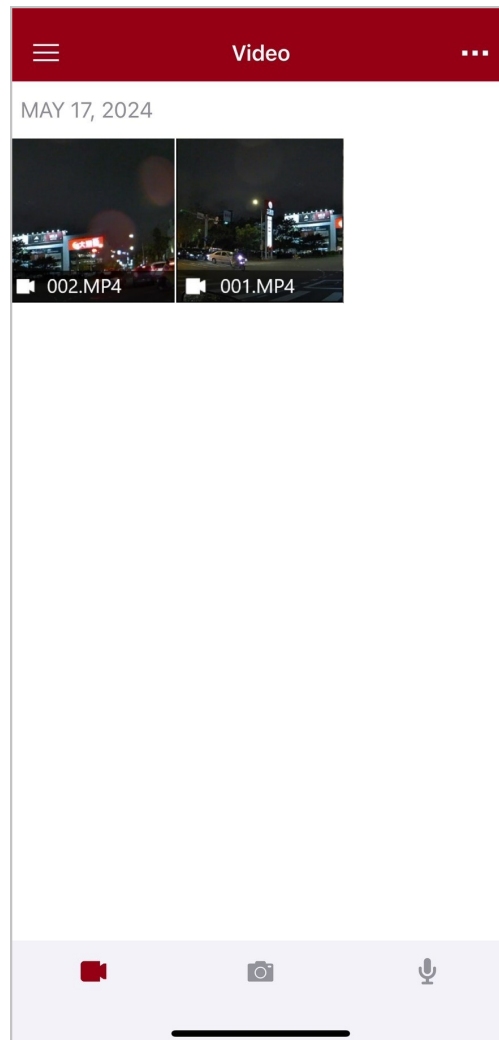


Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez découper et télécharger le segment souhaité (10s, 20s ou 30s) sans télécharger l'intégralité du clip sur votre téléphone pour l'éditer. Voir [Découper la vidéo](#).





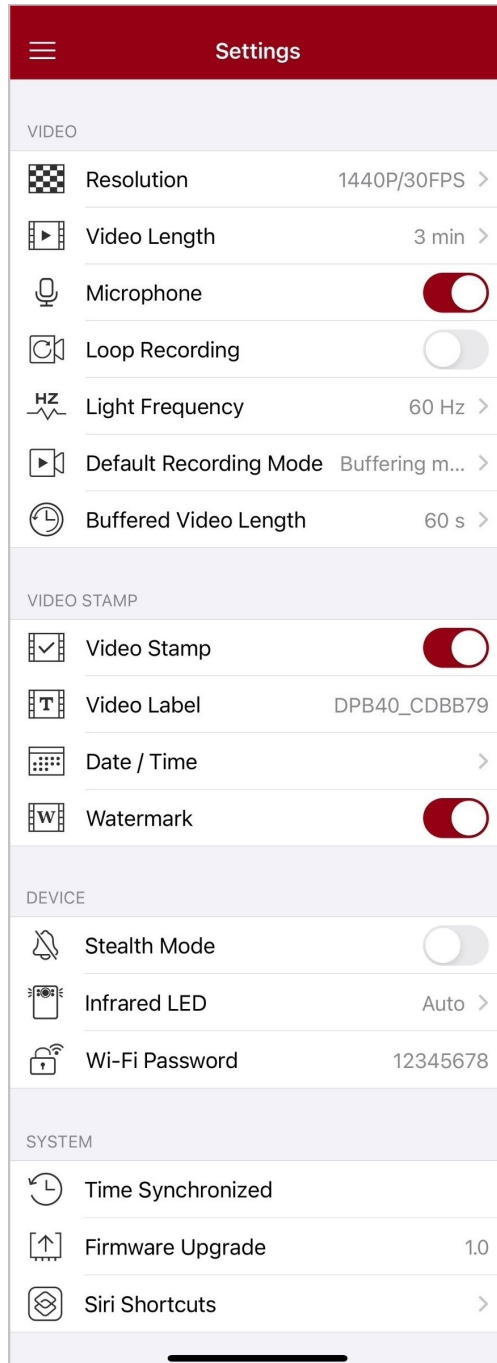


7-5 Réglages



Appuyez sur  en haut à gauche de l'écran de l'application, puis appuyez sur  pour entrer dans le menu des réglages.

Vous pourrez y ajuster les réglages vidéo, de l'appareil, du système et du Wifi.







Options de menu



VIDÉO		
Icône	Fonction	Description / Options
	Résolution	<p>Réglez la résolution/qualité pour l'enregistrement vidéo, et activez ou désactivez la stabilisation de l'image.</p> <p> Note :</p> <ul style="list-style-type: none"> • lorsque la stabilisation de l'image est activée, les options de résolution disponibles sont 1440P/30FPS et 1080P/30FPS. • Lorsque le mode Auto est activé, les paramètres suivants sont appliqués : Mode d'enregistrement (impossible de passer en mode tampon), durée de la vidéo (3 minutes) et résolution (1440P/30FPS). Ces paramètres sont conservés même si le mode Auto est désactivé. • Le mode Auto active ou désactive automatiquement la stabilisation de l'image en fonction de l'environnement, les modifications prenant effet lors de l'enregistrement suivant. • La taille de la zone d'enregistrement varie en fonction de la résolution. <p>1440P/60FPS / 1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 1080P/30FPS (Économie d'énergie) / 720P/30FPS / 720P/30FPS (Économie d'énergie)</p>
	Durée de la vidéo	<p>Définir la durée d'enregistrement de chaque fichier vidéo enregistré.</p> <p>3 min / 5 min / 10 min</p>
	Microphone	<p>Activer/désactiver le microphone pendant l'enregistrement vidéo</p> <p>Désactivé / Activé</p>
	Enregistrement en boucle	<p>Remplace les anciens fichiers vidéo par de nouveaux.</p> <p>Désactivé (par défaut) / Activé</p>
	Fréquence lumineuse	<p>Choisir la fréquence appropriée pour éviter le clignotement de la lumière A/C.</p> <p>50 Hz / 60 Hz</p>
	Mode d'enregistrement	<p>Sélectionner le mode d'enregistrement par défaut.</p> <p>Mode Tampon / Mode d'Enregistrement</p>






	par défaut	Régler la longueur de la vidéo en mémoire tampon pour enregistrer les séquences qui se produisent avant de passer en mode Enregistrement.
	Longueur de la vidéo tamponnée	<p> Note :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les paramètres de résolution déterminent la durée maximale des vidéos enregistrées en mode tampon. • Lorsque la résolution est réglée sur 1440P/60FPS ou 1440P/30FPS, les options disponibles pour la longueur de la vidéo mise en mémoire tampon sont 30 s et 60 s.
30 s / 60 s / 90 s / 120 s		

TAMPON VIDÉO

Icône	Fonction	Description / Options
	Horodatage	Afficher l'étiquette vidéo, la date et l'heure, le filigrane et les coordonnées GPS sur la photo ou la vidéo. Désactivé / Activé
	Étiquette vidéo	Appuyer pour éditer l'étiquette vidéo à afficher. (l'étiquette par défaut est DPB40_XXXXXX.)
	Date / Heure	Sélectionner le format de la date et de l'heure. FORMAT DATE: A/M/J ou M/J/A ou J/M/A FORMAT HEURE: 24HR ou AM/PM
	Filigrane	Afficher le filigrane du logo Transcend sur la photo ou la vidéo. Désactivé / Activé

APPAREIL

Icône	Fonction	Description / Options
	Mode Furtif	Désactiver/activer le mode furtif. Lorsque le mode furtif est activé, les voyants lumineux, l'avertisseur et le vibreur sont désactivés. Désactivé / Activé
	LED infrarouges	Sélectionnez l'activation manuelle ou automatique des LED

		infrarouges.
		Manuel / Automatique
	Mot de passe Wi-Fi	Définir le mot de passe Wi-Fi de la DrivePro Body 40. (Le mot de passe par défaut est 12345678)  Note : Nous recommandons de modifier le mot de passe Wi-Fi du DrivePro Body la première fois que vous vous connectez à l'application.
SYSTÈME		
Icône	Fonction	Description / Options
	Synchronisation horaire	Synchronisez l'heure du DrivePro Body avec votre appareil intelligent.
	Mise à jour du firmware	Appuyer ici pour passer à la version de firmware la plus récente.
	Raccourcis Siri	Ajoutez l'application aux Raccourcis Siri pour faire fonctionner rapidement votre DrivePro Body ou vérifier son état de marche. En savoir plus sur l'utilisation de Siri pour contrôler votre DrivePro Body.



"AVERTISSEMENT"

- Avant de procéder à la mise à jour du firmware à l'aide de l'application DrivePro Body, assurez-vous que le niveau de la batterie est d'au moins 50 %. Vous pouvez également brancher le cordon d'alimentation pour obtenir une source d'énergie stable.
- Veuillez patienter pendant le processus de mise à jour du micrologiciel ; une fois la mise à jour terminée, le DrivePro Body redémarrera automatiquement.
- Si le DrivePro Body ne peut pas être allumé en raison de l'échec de la mise à niveau du firmware, veuillez contacter le service clientèle de Transcend pour obtenir une assistance technique.

7-6 Historique de la localisation

Lorsque le DrivePro Body se connecte à l'application, il enregistre le dernier horodatage et l'emplacement, ce qui fournit des informations précieuses en cas de disparition de la caméra.

[Apprenez à vérifier l'emplacement de connexion de votre DrivePro Body >](#)

7-7 Contrôlez votre DrivePro Body à l'aide de Siri

Vous pouvez ajouter l'application aux raccourcis Siri pour démarrer rapidement l'enregistrement, capturer des images ou vérifier l'état d'alimentation du DrivePro Body.

[Demandez à Siri de contrôler le DrivePro Body >](#)



"Note"

- Pour utiliser Siri, votre iPhone doit être connecté à l'internet. Des frais de téléphonie mobile peuvent s'appliquer.
- Cette fonction n'est disponible que pour les modèles DrivePro Body dotés d'une connectivité Bluetooth et Wi-Fi. (DrivePro Body 30, DrivePro Body 40, DrivePro Body 60 et DrivePro Body 70).
- Les raccourcis Siri sont disponibles exclusivement pour les iPhones fonctionnant avec iOS 13.0 ou une version ultérieure.

8. Utiliser le logiciel DrivePro Body Toolbox

DrivePro Body Toolbox est un logiciel de gestion de fichiers vidéo qui simplifie les réglages de la caméra. Le logiciel se distingue par son interface conviviale qui permet aux utilisateurs de Windows de définir les fonctions de base de la caméra DrivePro Body.

8-1 Configuration requise

Configuration requise pour connecter le DrivePro Body 40 à un ordinateur et pour utiliser le logiciel DrivePro Body Toolbox :

Un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable avec un port USB fonctionnel :


- Microsoft Windows 10 ou version ultérieure
- macOS 10.14 ou plus récent

Téléchargement et installation du logiciel DrivePro Body Toolbox :

1. Télécharger les fichiers d'installation depuis :
<https://www.transcend-info.com/support/software/drivepro-body-toolbox>
2. Installez le logiciel DrivePro Body Toolbox sur votre ordinateur de bureau ou portable.

8-2 Statut


Sur la page de Statut, les informations de base du DrivePro Body sont affichées, y compris le numéro de série de l'appareil, la version du firmware, l'étiquette utilisateur et le nom du modèle.

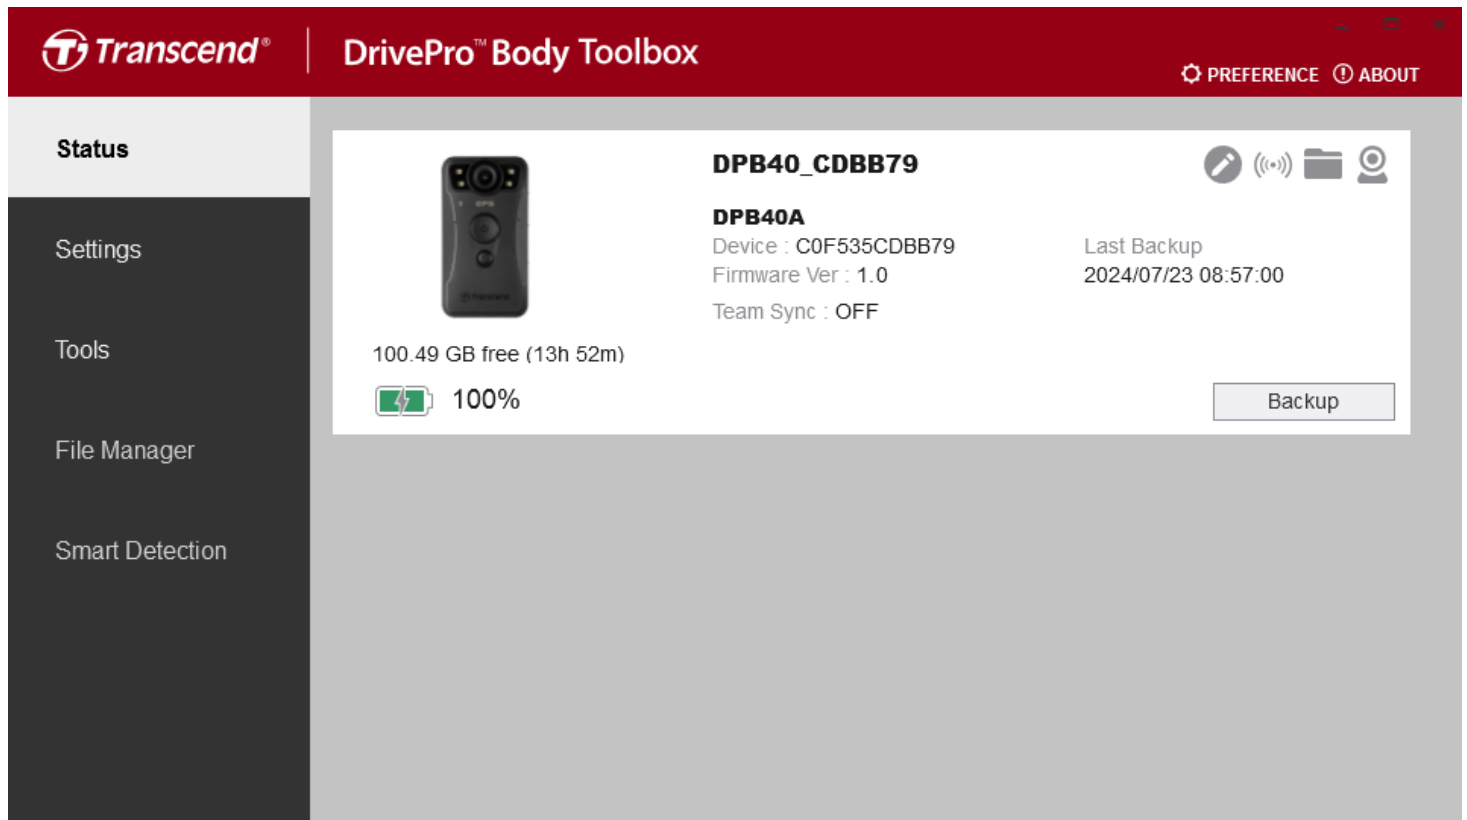

The screenshot shows the 'Status' page of the Transcend DrivePro Body Toolbox. The interface is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar contains the following menu items: Status, Settings, Tools, File Manager, and Smart Detection. The main content area displays the following information:

- Device ID:** DPB40_CDBB79
- Model:** DPB40A
- Device ID:** C0F535CDBB79
- Firmware Ver:** 1.0
- Team Sync:** OFF
- Last Backup:** 2024/07/23 08:57:00
- Storage:** 100.49 GB free (13h 52m)
- Battery:** 100%
- Action:** Backup button

Icons for edit, Bluetooth, folder, and webcam are visible in the top right corner of the main content area.

Pour changer l'étiquette de l'utilisateur et la fonction synchronisation d'équipe par Bluetooth (**Bluetooth Team Sync**), cliquez sur  .

"Note"

Sélectionnez "numéro d'équipe préféré" pour la synchronisation d'équipe par Bluetooth (Bluetooth Team Sync) de 1 à 10.

Pour trouver un appareil, cliquez sur  .

Pour lire les vidéos et naviguer parmi les photos, cliquez sur  .

Pour passer en mode webcam, cliquez sur  pour utiliser l'appareil comme caméra et microphone.

Pour commencer la sauvegarde, cliquez sur  .

8-3 Réglages

Dans la page des réglages, vous pouvez régler les paramètres de l'**appareil**, les paramètres **vidéo** ou **vidéos tampon**.

Transcend® | DrivePro™ Body Toolbox

PREFERENCE ABOUT

Status Device DPB40_CD57FB

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

Device Settings Video Settings Video Stamp

Time Zone : UTC+08:00

Sync time with PC : Set

GPS : ON

Bluetooth : ON

Stealth Mode : Set

Light Frequency : 60 Hz




Snapshot Button : Infrared LED

Infrared LED : Auto

Reset Using Function Buttons : OFF ON ⓘ

Paramètres de l'appareil

Fonction	Description / Options
Fuseau horaire	Sélectionnez votre fuseau horaire.
Mode Synchronisation de l'heure avec le PC	Cliquez sur le bouton "Régler" pour synchroniser l'heure de l'appareil avec celle du PC.
GPS	Permet d'activer ou de désactiver le GPS.
	ARRÊT / MARCHE
Bluetooth	Permet d'activer/désactiver le Bluetooth.
	ARRÊT / MARCHE

Paramètres de l'appareil	
Fonction	Description / Options
Mode furtif	Cliquez sur le bouton "Régler" pour activer/désactiver le mode furtif. Lorsque le mode furtif est activé, les indicateurs lumineux, l'avertisseur sonore et le vibreur sont désactivés.
	ARRÊT / MARCHE
Fréquence de la lumière	Sélectionner la fréquence appropriée pour éviter le clignotement de lumière A/C.
	50 Hz / 60 Hz
Bouton de clicé instantané	Ajustez le réglage du bouton d'instantané  en pression prolongée pour activer les LED infrarouges ou la fonction d'enregistrement audio.
	LED infrarouges / Enregistrement audio
LED Infrarouges	Sélectionnez l'activation manuelle ou automatique des LED infrarouges.
	Manuel / Automatique (par défaut)
Réinitialisation en utilisant les boutons de fonction	Lorsque l'appareil est sous tension, appuyez simultanément sur les boutons  Marche/Arrêt et  Photo Instantanée pendant 5 secondes pour formater et réinitialiser l'appareil. Ensuite, l'appareil s'éteindra. (Par défaut : éteint).

Status

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

Device DPB40_CD57FB

Device Settings
Video Settings
Video Stamp

Auto Mode : OFF ⓘ

Resolution : 1440P / 30FPS

Image Stabilization : OFF

Video Format : MP4

Loop Recording : OFF

Video Length : 3 mins

Microphone : ON

Default Recording Mode : Buffering mode

Buffered Video Length : 60 Seconds

Buffering Recording Audio : ON

Paramètres Vidéo

Fonction	Description / Options
Mode Auto	<p>Permet d'activer ou de désactiver le mode Auto.</p> <p> Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque le mode Auto est activé, les paramètres suivants sont appliqués : Mode d'enregistrement (impossible de passer en mode tampon), durée de la vidéo (3 minutes) et résolution (1440P/30FPS). Ces paramètres sont conservés même si le mode Auto est désactivé. • Le mode Auto active ou désactive automatiquement la stabilisation de l'image en fonction de l'environnement, les modifications prenant effet lors de l'enregistrement suivant.
	ARRÊT / MARCHE
Résolution	<p>Régler la résolution/qualité pour l'enregistrement vidéo.</p> <p> Note: La taille de la zone d'enregistrement varie en fonction de la résolution.</p>
	1440P/60FPS / 1440P/30FPS / 1080P/30FPS / 1080P/30FPS (Économie d'énergie) / 720P/30FPS / 720P/30FPS (Économie d'énergie)
Stabilisation de l'image	<p>Active ou désactive la stabilisation de l'image.</p> <p> Note : lorsque la stabilisation de l'image est activée, les options de résolution</p>

Paramètres Vidéo	
Fonction	Description / Options
	disponibles sont 1440P/30FPS et 1080P/30FPS.
	ARRÊT / MARCHE
Format Vidéo	Régler le format du fichier d'enregistrement.
	MOV / MP4
Enregistrement en boucle	Remplacer les anciens fichiers vidéo par de nouveaux fichiers.
	ARRÊT (par défaut) / MARCHE
Durée de la vidéo	Définir la durée d'enregistrement de chaque fichier vidéo enregistré.
	3 mins / 5 mins / 10 mins
Microphone	Activer/désactiver le microphone pendant l'enregistrement vidéo.
	ARRÊT / MARCHE
Mode d'enregistrement par défaut	Sélectionnez le mode d'enregistrement par défaut.
	Mode tampon / Mode enregistrement
Longueur vidéo tamponnée	Régler la longueur de la vidéo mise en mémoire tampon pour enregistrer les séquences qui se produisent avant d'activer le mode d'enregistrement. 🔔 Note :
	<ul style="list-style-type: none"> • Les paramètres de résolution déterminent la durée maximale des vidéos enregistrées en mode tampon. • Lorsque la résolution est réglée sur 1440P/60FPS ou 1440P/30FPS, les options disponibles pour la longueur de la vidéo mise en mémoire tampon sont 30 seconds et 60 seconds.
	30 seconds / 60 seconds / 90 seconds / 120 seconds
Mise en mémoire tampon de l'enregistrement audio	Permet d'activer ou de désactiver le microphone en mode tampon.
	ARRÊT / MARCHE

Status

Device DPB40_CDBB79

Device Settings
Video Settings
Video Stamp

Video Stamp : ON

Date Format : Y/M/D

Time Format : 24HR

Watermark : ON

Settings

Tools

File Manager

Smart Detection

Horodatage vidéo

Fonction	Description / Options
Horodatage vidéo	Affiche la durée d'enregistrement de la vidéo et l'étiquette de la vidéo.
	ARRÊT / MARCHE
Formate date	Régler le format de la date.
	Y/M/D / M/D/Y / D/M/Y
Formate heure	Sélectionnez le format de l'horloge : 12 heures ou 24 heures.
	24HR / AM/PM
Filigrane	Affichez le logo Transcend en filigrane sur les photos ou les vidéos.
	ARRÊT / MARCHE

8-4 Outils

Sur la page Outils, vous pouvez mettre à niveau le firmware vers la dernière version, formater le disque ou réinitialiser la DrivePro Body à son statut par défaut.

The screenshot shows the 'Tools' section of the DrivePro Body Toolbox. The device selected is DPB40_CDBB79. The 'Firmware Ver' section shows the current version is 1.0 and the latest available is also 1.0, with an 'Upgrade' button. The 'Password' section has a 'Set' button. The 'Format Disk' section has a 'Format' button. The 'Reset Device' section has two options: 'Reset' and 'Erase / Reset'.


Outils	
Fonction	Description / Options
Version du Firmware	Passer le firmware à la dernière version disponible.
Mot de passe	Set a password to protect the drive of the body camera. Password should be between 8 to 16 characters, either letters or numbers.
Formater le disque	Formatage de l'appareil
Réinitialisation de l'appareil	Réinitialiser tous les paramètres par défaut ou effacer tous les contenus et paramètres.

"AVERTISSEMENT"

- Ne débranchez JAMAIS le cordon d'alimentation pendant la mise à jour du micrologiciel.
- Pour une meilleure stabilité d'enregistrement, nous vous conseillons de sauvegarder vos données avec le logiciel DrivePro Body Toolbox chaque fois que vous avez fini d'utiliser l'appareil ou de le formater à l'aide de la Toolbox tous les trois mois.
- Veuillez utiliser la DrivePro Body Toolbox uniquement pour formater votre DrivePro Body.
- Le formatage du disque efface définitivement toutes les données.



8-5 Gestionnaire de fichier

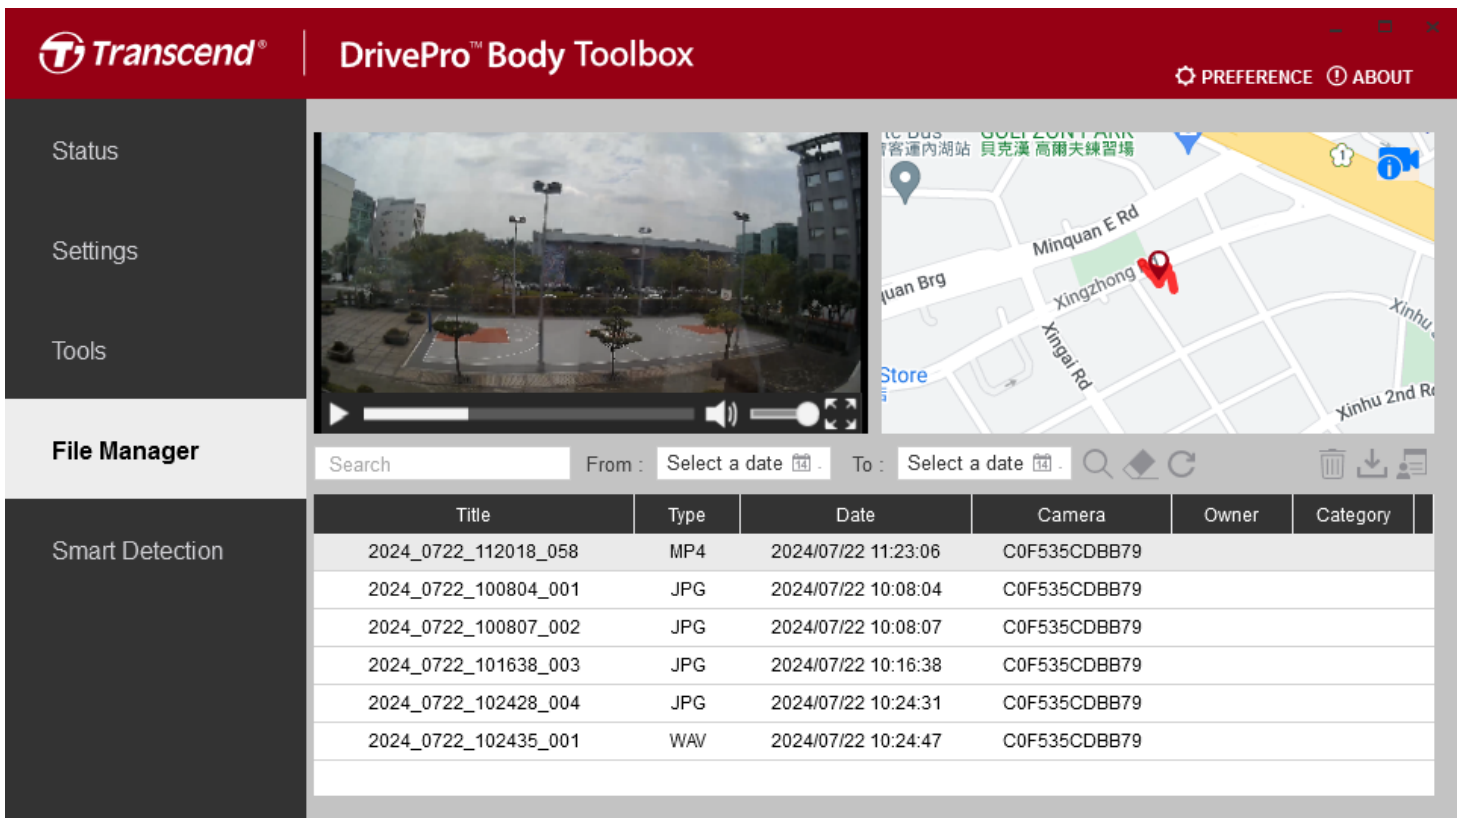Une fois les données sauvegardées, vous pouvez rechercher et gérer vos vidéos et vos photos sur la page Gestionnaire de fichiers.



The screenshot displays the Transcend DrivePro Body Toolbox File Manager. The interface includes a sidebar with navigation options: Status, Settings, Tools, File Manager (selected), and Smart Detection. The main area is divided into a video player on the left and a map on the right. The video player shows a street scene with a red location pin on the map. Below the video player is a search bar and date filters. The file list table is as follows:


Title	Type	Date	Camera	Owner	Category
2024_0722_112018_058	MP4	2024/07/22 11:23:06	C0F535CDBB79		
2024_0722_100804_001	JPG	2024/07/22 10:08:04	C0F535CDBB79		
2024_0722_100807_002	JPG	2024/07/22 10:08:07	C0F535CDBB79		
2024_0722_101638_003	JPG	2024/07/22 10:16:38	C0F535CDBB79		
2024_0722_102428_004	JPG	2024/07/22 10:24:31	C0F535CDBB79		
2024_0722_102435_001	WAV	2024/07/22 10:24:47	C0F535CDBB79		


- Cliquez sur  pour lire des vidéos à l'écran.
- Cliquez sur  pour agrandir les vidéos en plein écran. Avec un récepteur GPS, les chemins peuvent être affichés en même temps que la vidéo enregistrée.



"Note"

Seul Microsoft Windows 10 ou une version ultérieure (64 bits) prend en charge l'affichage des traces GPS.

- Cliquez sur  sur le côté droit de la page pour ajouter, supprimer ou modifier le propriétaire et la catégorie.

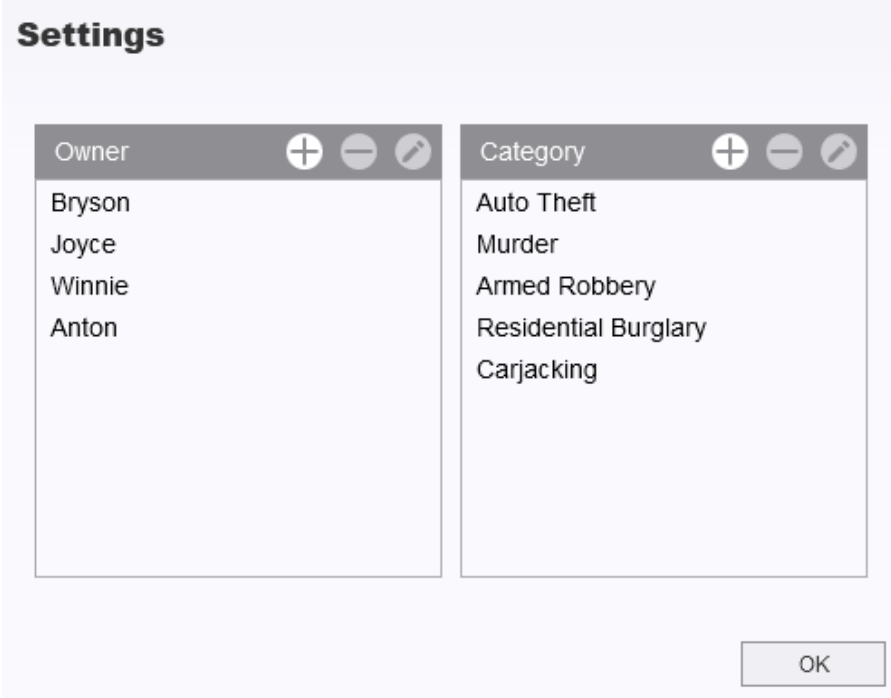


Settings

Owner	Category
Bryson	Auto Theft
Joyce	Murder
Winnie	Armed Robbery
Anton	Residential Burglary
	Carjacking

OK

- Cliquez sur  pour classer le propriétaire et la catégorie du fichier sélectionné.

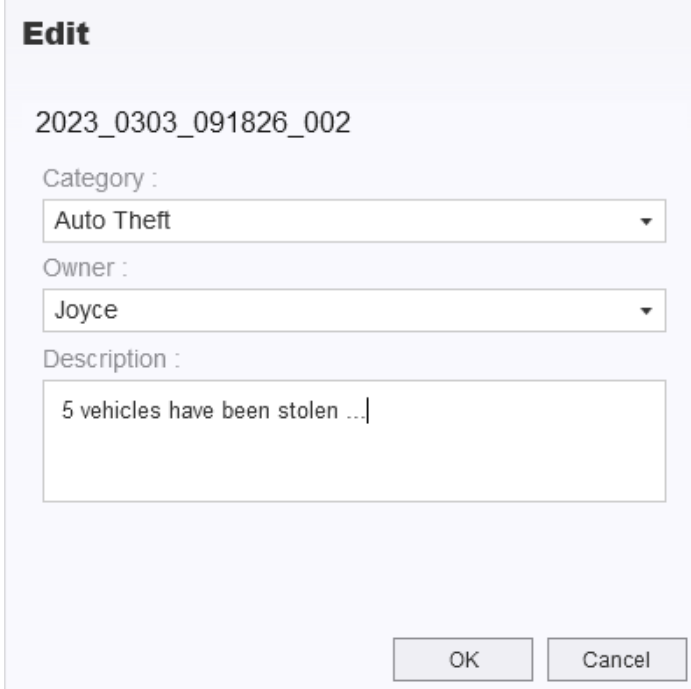

Edit

2023_0303_091826_002

Category :
Auto Theft

Owner :
Joyce

Description :
5 vehicles have been stolen ...

OK Cancel

8-6 Détection intelligente


La caméra DrivePro Body offre une fonction qui détecte automatiquement les visages dans les vidéos et extrait les séquences vers la barre latérale, ce qui permet aux utilisateurs de rendre les visages flous ou de les masquer. Pour les instructions d'installation, veuillez vous référer au [manuel du logiciel DrivePro Body Toolbox](#).



"Note"

Cette fonctionnalité n'est prise en charge que sur Microsoft Windows 10 ou les versions ultérieures (64 bits).

8-7 Preference

Cliquez sur  **PREFERENCE** en haut de la page pour ajuster les paramètres de DrivePro Body Toolbox. Cochez les options disponibles ci-dessous selon vos préférences.

Preference

System Backup Device

Auto run at Windows startup

Minimize on startup

License Plate Recognition

Language: English

OK

Preference

System Backup Device

Auto back up

Format disk after backup is completed

Secure Data

Backup Folder Naming Methods

Device ID User label

Path of backup:

C:\Users\user\Videos\Transcend Change

OK

Preference

System Backup Device

Auto sync time with PC

OK

[Consultez le manuel DrivePro Body Toolbox pour plus d'informations >](#)

9. Transfert de fichiers vers un ordinateur

Pour transférer des fichiers entre la DrivePro Body et l'ordinateur :

1. Branchez le câble USB dans la prise de connexion de la DrivePro Body.
2. Branchez l'autre extrémité du câble sur l'ordinateur de bureau ou portable.



Votre DrivePro Body est maintenant prête à transférer des données comme un disque dur externe. Pour transférer les fichiers vers l'ordinateur, copiez-les à partir du dossier de la caméra.



"AVERTISSEMENT"

- Pour éviter toute perte de données, suivez toujours les procédures de retrait appropriées lorsque vous déconnectez la DrivePro Body de votre ordinateur.
- Vous ne pouvez transférer des fichiers qu'en connectant la DrivePro Body à un ordinateur. La DrivePro Body ne fonctionne plus comme une caméra à ce moment. Veuillez déconnecter votre DrivePro Body de l'ordinateur pour qu'elle reprenne ses fonctions.

10. Station d'accueil (optionnel)

La station d'accueil en réseau TS-DPD6C de Transcend est conçue spécifiquement pour le DrivePro Body 40 et offre une solution complète de charge, de téléchargement de données et de gestion de caméra. Idéale pour les déploiements à grande échelle des caméras piétons DrivePro Body 40, elle permet de charger et de gérer simultanément les données et caméras en réseau. Les fichiers peuvent également être partagés vers un périphérique de stockage externe via le port USB.



Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur du DPD6C. >

11. Précautions d'utilisation

- **Ne pas utiliser ou entreposer la DrivePro Body dans les endroits suivants afin d'éviter un dysfonctionnement ou une déformation du produit:**
 - Dans un environnement très chaud / froid ou humide comme un véhicule garé en plein soleil
 - Directement exposé au soleil ou à une source de chaleur (un radiateur par exemple)
 - A proximité d'un champ magnétique fort
 - Dans un endroit exposé au sable ou à la poussière
- **Nettoyez et protégez fréquemment et soigneusement la lentille de la DrivePro Body.**
 - Nettoyez la surface de la lentille avec un chiffon doux dans les cas suivants :
 - Présence de traces de doigt sur la surface de la lentille
 - Si la lentille a été exposée à un air chargé en sel
 - Stockez le produit dans un endroit bien ventilé et libre de poussière ou de terre
 - Afin de prévenir toute moisissure, nettoyez régulièrement la lentille comme indiqué ci-dessus

- **Nettoyage**

- Nettoyez la surface du DrivePro Body avec un chiffon légèrement humidifié à l'eau puis essuyez sa surface avec un chiffon sec.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des produits chimiques (diluants, benzine, alcool, insectifuge, crème solaire ou insecticide, etc.) et des chiffons jetables, car ils risquent d'endommager la finition ou le boîtier.
- Ne touchez pas la caméra avec votre main si elle a été en contact avec un des produits listés précédemment.
- Ne laissez pas la caméra en contact prolongé avec du caoutchouc ou du vinyle.

- **Humidité et condensation**

- Si le DrivePro Body est passé directement d'un environnement froid à chaud (ou vice-versa), de la condensation peut apparaître à l'intérieur ou à l'extérieur de la caméra. Cette condensation peut entraîner un dysfonctionnement du DrivePro Body.
- Si de la condensation apparaît, éteignez le DrivePro Body et attendez une heure le temps que l'humidité s'évapore.

- **Récepteur GPS**

- Les performances et la précision du système GPS peuvent varier en fonction de l'environnement.
- Les signaux GPS ne peuvent pas pénétrer dans les bâtiments et les films métalliques teintés. La précision des données GPS dépend de l'environnement, y compris des conditions météorologiques et de l'endroit où elles sont utilisées (par exemple : bâtiments hauts, tunnels, souterrains et forêts). Lors de la première utilisation ou d'un démarrage à froid, veuillez placer le DrivePro Body dans un endroit ouvert à l'extérieur pour le positionnement GPS.

- **Instructions d'utilisation du support Velcro fourni**

- Les supports Velcro peuvent être utilisés sur les manteaux imperméables, manteaux coupe-vent et à d'autres surfaces en plastique. Cependant, ils ne sont pas recommandés pour une utilisation sur du coton, de la laine ou du cuir; dans ce cas, nous suggérons de les coudre.
- Chaque jeu de Velcro comprend deux faces. Collez une face sur le support Velcro emballé et l'autre sur le vêtement.
- Instructions d'application : Assurez-vous que les vêtements sont propres et secs avant de fixer et d'utiliser le dispositif. Décollez la bande et appuyez fermement pour la mettre en place. Laissez-le en place pendant 24 heures pour une performance optimale.



"AVERTISSEMENT"

Les piles rechargeables peuvent fuir dans des conditions extrêmes. Une mauvaise utilisation ou un usage abusif peut entraîner les risques suivants :

- surchauffe
- incendie
- explosion
- Émission de fumée

12. Protection IP68

Le corps de la caméra du DrivePro Body 40 est conforme à la norme IP68, offrant une résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière. Cependant, la résistance aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière ne sont pas des conditions permanentes et la résistance pourrait diminuer en raison de l'usure normale. Les dommages causés par les liquides ne sont pas couverts par la garantie.

Les pannes causées par une utilisation incorrecte ne sont pas couvertes par la garantie limitée.

- Ne pas utiliser la DrivePro Body 40 dans l'eau.
- N'utilisez pas le DrivePro Body 40 dans des environnements à température et humidité élevées (c.-à-d. saunas, saunas, salles de vapeur et douches).
- N'utilisez pas le DrivePro Body 40 pendant une longue période exposée à de fortes pluies afin d'éviter que l'humidité ne pénètre. S'assurer que le câble d'alimentation, l'adaptateur et la prise de raccordement sont complètement secs avant de les recharger.



"AVERTISSEMENT"

La DrivePro Body 40 n'est pas résistante à l'eau dans les situations suivantes :

- Lorsqu'elle est connectée à un câble USB
- Lorsque l'une des vis est retirée de l'appareil

13. Spécifications



DrivePro Body 40	
Dimensions	95.9 mm (L) × 52.2 mm (W) × 27.6 mm (H) 3.78" (L) × 2.06" (W) × 1.09" (H)
Poids	136 g (4.8 oz)
Interface de connexion	Type-C (USB 2.0)
Wi-Fi Protocole	802.11n
Fréquence	2.4 GHz
Stockage	Mémoire interne 128Go
Lentille	5-megapixel, F/2.0, 130° (diagonale)
Résolution / Débit d'images (max.)	2K QHD (2560 x 1440) 60FPS
Format vidéo	MP4 (H.264)
Batterie	Li-Polymer 3120 mAh
Autonomie de la batterie (max.)	11 heures 🔔 Note : La durée réelle de l'enregistrement vidéo peut varier en fonction des conditions environnementales.

Alimentation électrique (max.)	Entrée : DC5V / 2A
Température de fonctionnement	-20°C (-4°F) à 60°C (140°F) 10°C (50°F) à 40°C (104°F) lors du chargement avec l'adaptateur
Valeur IP	IP68
Certificat	CE / UKCA / FCC / BSMI / NCC / MIC / KC / EAC / RCM
Résistance aux chocs	MIL-STD-810G 516.6 – Transit Drop Test
Garantie	2 ans limitée
Note	Le DrivePro Body 40 est doté de technologies d'amélioration de l'image telles que la stabilisation électrique de l'image (EIS), la plage dynamique étendue (WDR), la plage dynamique élevée (HDR) et la fréquence d'images élevée (HFR), permettant un enregistrement de haute qualité à 60 images par seconde. Les détails essentiels sont toujours visibles, même en cas de faible luminosité.

14. Questions et réponses

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de DrivePro Body, veuillez vous référer aux informations suivantes pour les résoudre. Si vous ne trouvez pas de solution idéale à vos questions, veuillez consulter le magasin où vous avez acheté le produit ou le centre de service, ou contactez la succursale locale de Transcend.

Vous pouvez également visiter le site Web de Transcend pour plus de FAQ et contacter le service d'assistance technique.

<https://www.transcend-info.com/>

https://www.transcend-info.com/Support/contact_form

- **Mon OS ne détecte pas le DrivePro Body**

Vérifiez les points suivants :

- Votre DrivePro Body est-il correctement connecté au port USB ? Si ce n'est pas le cas, débranchez-le et rebranchez-le. Assurez-vous que les deux extrémités du câble USB sont correctement connectées, comme indiqué dans le manuel de l'utilisateur.
- Les ports USB de l'ordinateur sont-ils activés ? Si ce n'est pas le cas, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre ordinateur (ou de votre carte mère) pour les activer.

- **Aucun des boutons du DrivePro Body ne semble fonctionner.**

- Appuyez sur le bouton de réinitialisation situé sous le DrivePro Body à l'aide d'un objet fin à bout plat, tel qu'un trombone redressé, pour l'éteindre et le rallumer.

- **Le DrivePro Body 40 est-il étanche et antichoc ?**

- Le DrivePro Body 40 est protégé contre la poussière et l'eau selon la norme IP67 et répond aux normes rigoureuses des tests de chute de l'armée américaine *.

* Sur base de MIL-STD-810G 516.6-Transit Drop Test

- **Le DrivePro Body 40 peut-il enregistrer pendant qu'il est en charge ?**

- Pour garantir l'enregistrement pendant la charge, il est essentiel d'utiliser une alimentation externe qui réponde aux exigences spécifiques du DrivePro Body 40, à savoir 5V/2A. Les batteries portatives sont l'une des options possibles.

15. Déclaration de conformité de l'UE

Transcend Information déclare par la présente que tous les produits Transcend marqués CE incorporant une fonctionnalité d'équipement radio sont conformes à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse Internet suivante :

https://www.transcend-info.com/eu_compliance



Série Dashcam / Caméra de corps

Fréquence:

2400 MHz à 2483.5 MHz

Puissance d'émission maximale:

< 100 mW

16. Recyclage et considérations environnementales

Pour plus d'informations sur le **recyclage du produit (DEEE)** et **l'élimination des piles/batteries**, veuillez consulter le lien suivant :

<https://www.transcend-info.com/about/green>

17. Politique de garantie

La période de garantie de ce produit figure sur son emballage. Pour plus de détails sur les **conditions** et **périodes de garantie**, veuillez consulter le lien ci-dessous :

<https://www.transcend-info.com/warranty>

18. Divulgation licence générale publique GNU (lic. GPL)

Pour plus d'informations sur les licences de logiciels libres, veuillez consulter le lien ci-dessous :

<https://www.transcend-info.com/Legal/?no=10>

19. Contrat de licence de l'utilisateur final (EULA)

Pour plus de détails sur les termes de la licence du logiciel, veuillez vous référer au lien suivant :

<https://www.transcend-info.com/legal/gpl-disclosure-eula>

20. Déclaration FCC (Federal Communications Commission)

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règlements FCC. L'opération est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible. (2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

Cet équipement a été testé et est conforme avec les limites pour un appareil digital de classe B, en vertu de la Partie 15 des règlements FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. S'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions, cet équipement peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, il n'y a aucune garantie que ces interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à une réception radio ou télévisée, qui peuvent être déterminées en mettant l'équipement hors et sous tension, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement dans une prise sur un circuit différent de celui dans lequel le récepteur est connecté.

- Consulter votre revendeur ou un technicien spécialisé dans la radio/TV pour plus de renseignements.

Informations sur l'exposition aux radiofréquences (SAR / DAS)

Cet équipement est conforme à la limite d'exposition RF portable de la FCC établie pour un environnement non contrôlé. La norme d'exposition pour les appareils sans fil utilisant une unité de mesure est connue sous le nom de débit d'absorption spécifique, ou DAS. La limite SAR fixée par la FCC est de 1,6 W/kg.

Cet équipement peut être installé et utilisé à une distance minimale de 0cm entre le radiateur et votre corps.

- Tout changement ou modification qui n'est pas expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement.
- Ce dispositif et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Transcend Information Inc (USA)

1645 North Brian Street, Orange, CA 92867, U.S.A

TEL: +1-714-921-2000

21. Marque de conformité eurasienne (EAC)

